Televizorius su skystųjų kristalų ekranu (LCD)

LE37M8
LE40M8
LE40N8
LE46M8
LE46N8
LE52M8

Vartotojo instrukcija

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir ją išsaugokite tam, kad galėtumėte ja pasinaudoti ir ateityje.

EKRANE RODOMAS MENIU
ASMENINIO KOMPIUTERIO EKRANAS
VAIZDAS VAIZDE (PIP)
TELETEKSTAS

Užregistruokite savo prietaisą šiuo adresu: www.samsung.com/global/register
Įrašykite savo modelį ir serijinį numerį čia, kad galėtumėte jais pasinaudoti ateityje.
▪ Modelis _____ ▪ Serijinis Nr. _____

Susisiekite su SAMSUNG visame pasaulyje

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl „Samsung“ produktų, prašome susisiekti su „Samsung“ klientų skyriumi.

Šalis	Klientų aptarnavimo centras ☎	internetinė svetainė
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	www.samsung.com/uk
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
LATVIJAS REPUBLIKA	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 8007267	www.samsung.lv
LIETUVOS RESPUBLIKA	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
EESTI VABARIIK	---------	www.samsung.ee

Atsargumo priemonės, kai ekrane rodomas pastovus vaizdas

Pastovaus vaizdo rodymas gali sukelti nepataisomą žalą TV ekranui

ĮSPĖJIMAS:

Vaizdo atspindys, dar kitaip vadinamas “ekrano nudegimu”, gali atsirasti daugelio tipų televizoriuose, jeigu nuolat rodomas tas pats vaizdas. Dažniausia vaizdo atspindžio priežastis yra logotipai, kurie pastoviai rodomi televizoriaus ekrane. Šie logotipai yra įprasti daugeliui programui, gaunamų per nustatymų dėžę (“Setup Box”). Norėdami išvengti vaizdo atspindžių, sumažinkite ekrano šviesumą ir kontrastą , kai ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas. Ilgalaikis filmų ir programų žiūrėjimas kitokiu formatu, nei reikalauja TV pagrindiniai parametrai, gali sukelti vaizdo atvaizdą. Visada stenkitės išvengti juodų rėmelių viršuje ar apačioje naudodamiesi vaizdo mastelio nustatymo funkcija. Tai padės išvengti juodų rėmelių ir pritaikys vaizdą prie viso ekrano ploto. Video žaidimų konsolės naudojimas gali sukelti vaizdo užlaikymą ir yra nerekomenduojamas. Naudodamiesi prieiga prie asmeninio kompiuterio, venkite ilgalaikių pastovių vaizdų ir sumažinkite ryškumą ar kontrastą tam, kad sumažėtų vaizdo intensyvumas.

SVARBU:

Vaizdo užlaikymo padariniai nėra įtraukti į Samsung® garantiją.

- Nepalikite ilgai nejudančio vaizdo skystųjų kristalų ekrane ilgiau nei 2 valandas, nes plazminiame ekrane gali įsirašyti nuolatinis šio vaizdo atspindys. Toks atvaizdo aspindys dar vadinamas "ekrano nudegimu". Norėdami išvengti vaizdo atspindžio, sumažinkite ekrano ryškumą ir kontrastą.
- Žiūrint LCD TV 4:3 formatu ilgą laiką, gali atsirasti rėmeliai kairėje, dešinėje ir centrinėje ekrano dalyse, kuriuos sukelia skirtingas šviesos srautas ekrane. Tokius pačius efektus gali sukleti ir DVD žiūrėjimas ar žaidimų žaidimas. Gedimai, atsiradę dėl prieš tai paminėtų priežasčių, nėra taisomi garantinio remonto.
- Rodant ilgai nejudančius vaizdus iš video žaidimų ar asmeninio kompiuterio, gali atsirasti dalies nepageidaujamo vaizdo atspindžiai. Norėdami to išvengti, rodydami ilgai nejudančius vaizdus sumažinkite ekrano ryškumą ir kontrastą.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Visos teisės saugomos.

Turinys

TV prijungimas ir paruošimas

◆ Dalių sąrašas 3
◆ Sieninio laikiklio tvirtinimas 3
◆ Valdymo skydelis 4
◆ Jungimo skydelis 5
◆ Nuotolinio valdymo pultas 7
◆ Kaip įdėti maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą 8
◆ Kaip įjungti ir išjungti TV 8
◆ Parengties režimo nustatymas (Standby) 8
◆ Kaip įjungti ir žiūrėti TV 9

KANALŲ NUSTATYMAS

◆ Automatinis kanalų parinkimas 10
◆ Rankinis kanalų parinkimas 11
◆ Kanalų sąrašų nustatymas 12
◆ Kaip aktyvuoti “Vaikų užraktą” (Child Lock) 12
◆ Nustatytų kanalų rūšiavimas 13
◆ Kanalų pavadinimų nustatymai 13
◆ Vaizdo sureguliavimas 14
◆ Kaip naudoti silpno signalo stiprintuvą (LNA) ... 14

VAIZDO NUSTATYMAS

◆ Kaip pakeisti vaizdo formatą 15
◆ Įvairūs vaizdo nustatymai 15
◆ Kaip pakeisti spalvų atspalvį (“Colour Tone”) 16
◆ Kaip aktyvuoti ekrano apšvietimą 16
◆ Vaizdo detalių nustatymai 17
◆ Kaip pakeisti vaizdo dydį 18
◆ Vaizdo sustabdymas 19
◆ Ekrano režimo nustatymas 19
◆ Gamyklinių parametrų atstatymas 19
◆ Skaitmeninis triukšmo mažinimas („Digital NR“)/ Aktyvuota spalva („Active Colour“) / Skaitmeninis vaizdo gerinimas (DNIe) /Greitai besikeičiančių vaizdų gerinimas („Movie Plus“) 20
◆ Funkcija “Vaizdas vaizde” (PIP) 21
◆ HDMI tamsumo lygis 22

GARSO NUSTATYMAI

◆ Kaip pakeisti garso standartą 22
◆ Garso parametrų nustatymai 23
◆ “TruSurround XT” (SRS TS XT) funkcijos nustatymas 23
◆ Kaip prijungti ausines 24
◆ Kaip pasirinkti garso režimą 24
◆ Automatinis garso nustatymas 24
◆ Begarsio (“Internal Mute”) režimo pasirinkimas ... 25
◆ Antrinio vaizdo klausymasis 25
◆ Gamyklinių parametrų atstatymas 26

LAIKO NUSTATYMAI

◆ Esamo laiko nustatymas 26
◆ Automatinio išsijungimo nustatymas 27
◆ Automatinis televizoriaus įjungimas ir išjungimas 27

FUNKCIJŲ APRAŠYMAS

◆ Kalbos pasirinkimas 28
◆ Žaidimai 28
◆ Mėlynojo ekrano nustatymas/ Melodijos pasirinkimas 29
◆ Namų kino AK (“Home Theater PC”) funkcija 29
◆ Šviesos efekto nustaytmas (LE40N8 LE46N8) 30
◆ Energijos taupymo funkcija 30
◆ Šaltinio pasirinkimas 31
◆ Papildomų įrenginių pavadinimų nustatymas 31

DTV FUNKCIJA

- DTV meniu sistemos peržiūra 32
- Automatinis kanalų sąrašo atnaujinimas 33
- Kanalų sąrašo atnaujinimas rankiniu būdu 33
- Mėgstamų kanalų nustatymas 34
- Kanalų sąrašo parinkimas 36
- Programos informacijos vaizdavimas 36
- Elekrtoninio programos gido (EPG ("Electronic Programme Guide") funkcijos informacija 37
- Programų sąrašo naudojimas 38
- Vadovas, nustatytas pagal nutylėjimą 38
- Visų kanalų ir mėgstamų kanalų peržiūra 39
- Meniu permatomumo nustatymas 40
- "Tėvų užrakto" nustatymas 40
- Paantraštės nustatymas 41
- Paantraštės režimo nustatymas 41
- Audio formato pasirinkimas 41
- Skaitmeninio teksto pasirinkimas 42
- Laiko zonos nustatymas 42
- Įrenginio informacijos peržiūra 42
- Signalo patikrinimas 43
- Programinės įrangos atnaujinimas 43
- Įprastas sąsajos įtaisas 44
- Įprastas sąsajos įtaiso ("CI") meniu 44
- Gamyklinių parametrų atstatymas 45
- Norimos kalbos (paantraštei, audio sistemai ar teletekstui) nustatymas 45
- Pirminiai nustatymai 46

TELETEKSTO FUNKCIJA

- Teleteksto dekoderis 46
- Kaip peržiūrėti teleteksto informaciją 47
- Kaip pasirinkti tam tikrą teleteksto puslapį 47
- "Fastext" funkcijos naudojimas renkantis teleteksto puslapį 48
- Nuotolinio valdymo pulto nustatymas 48
- Nuotolinio valdymo pulto kodai 49

ASMENINIO KOMPIUTERIO NUSTATYMAI

- Programinės kompiuterinės įrangos nustatymas (pagal „Windows XP") 52
- Ekrano režimai 52
- Asmeninio kompiuterio nustatymas 53
- Sieninio laikiklio sureguliavimas (LE40M8, LE46M8, LE52M8, LE40N8, LE46N8).(parduodama atskirai) 54

APIE "ANYNET+"

- Kas yra "Anynet+"? 55
- "Anynet+" įrenginių prijungimas 55
- "Anynet+" nustatymas 56
- "Anynet+" įrenginių suradimas ir perjungimas 56
- Įrašymo funkcija 57
- Klausymasis per imtuvą 58
- Ką reikia daryti prieš skambinant į aptarnavimo skyrių .. 58

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

- "Anti-Theft Kensington' užrakto naudojimas 59
- Prieš skambinant į techninės priežiūros skyrių 59
- Techniniai ir aplinkos duomenys 60
- Įspėjimas! Svarbios saugumo instrukcijos 61
- Pagrindinės energijos tiekimo dalys (Tik Didžiajai Britanijai) 62
- Garantinis talonas 62

Simbolis	Paspausti	Svarbu	Pastaba	Vieno spustelėjimo mygtukas

Dalių sąrašas

Įsitikinkite, kad žemiau išvardintos dalys yra sukomplektuotos su LCD televizoriumi. Jei kurios nors dalies trūksta, susisiekite su pardavėju.

Nuotolinio valdymo pultelis ir maitinimo elementai (AAA x 2)


Maitinimo laidas


Dangtis-dugnas


Audeklas valymui

♦Vartotojo instrukcijos

♦ Registracijos kortelės

➢ Registracijos kortelės (Prieinama ne visuose regionuose)

➢ Laikikliai ir tvirtinimai gali būti parduodami atskirai priklausomai nuo modelio.

Sieninio laikiklio tvirtinimas

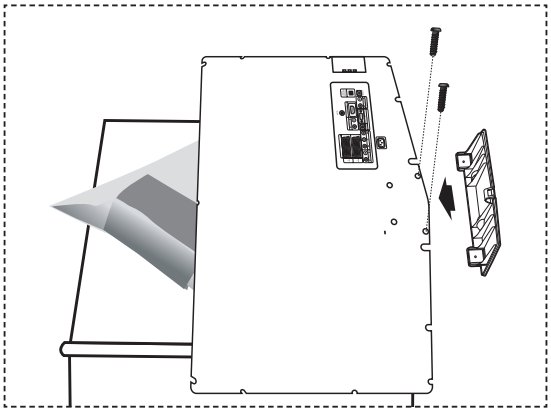

Sieniniai laikikliai (parduodami atskirai) leidžia pritvirtinti televizorių prie sienos. Norėdami išsamesnės informacijos apie tvirtinimą prie sienos, žiūrėkite į instrukcijas, pateiktas kartu su tvirtinimo įrenginiais. Tvirtindami sieninį laikiklį pasikonsultuokite su specialistu. „Samsung Electronics“ neatsako už produkto gedimą ar jūsų bei kitų asmenų susižalojimą, jei nuspręsite televizorių įdiegti ir tvirtinti patys.

➢ Nuimkite dangtelį ir uždenkite juo apatinę skylę bei pritvirtinkite dviem varžtais.

Valdymo skydelis

[LE37M8 LE40M8 LE46M8 LE52M8]

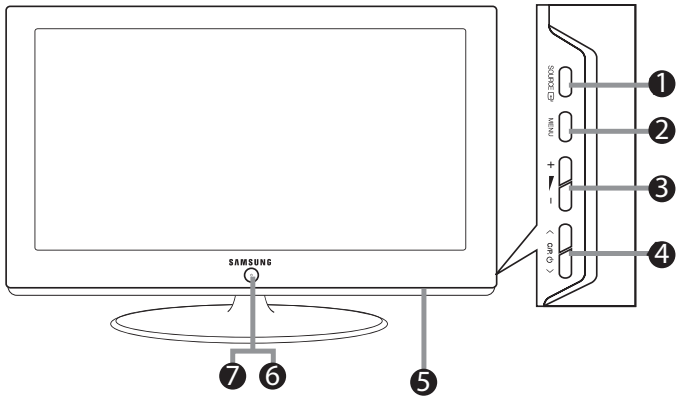

[LE40N8 LE46N8]

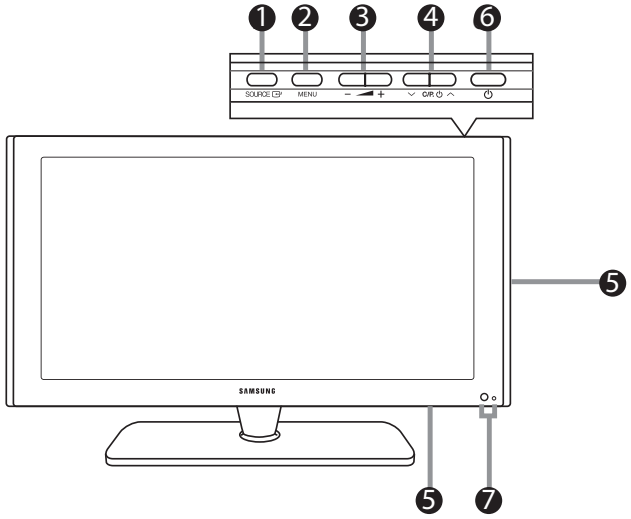

➢ Prietaiso spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.

1 **Šaltinis („SOURCE“)**
Jungiasi su visais galimais įvesties šaltiniais (TV, Ext1, Ext2, AV, S-Video, Blokas (“Component”), AK (“PC”), HDMI1, HDMI2,). Ekrane esančiame meniu naudokite šį mygtuką kaip nuotolinio valdymo pulto patvirtinimo mygtuką (“ENTER/OK”).

2 **Meniu (“MENU”)**
Paspauskite norėdami pamatyti televizoriaus ekrane esantį meniu. Jei įjungtas DTV režimas, pasirodys DTV meniu.

3 + ▬ –
Paspauskite norėdami sumažinti ar padidinti garsą. Ekrane esančiame meniu, naudokite + ▬ – Taip pat kaip ◀ ir ▶ mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto.

4 < C/P. ⏻ >
Paspauskite tam, kad pakeistumėte kanalą. Ekrane esančiame meniu naudokite < C/P. ⏻ > mygtukus taip pat kaip ▲ ir ▼ mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto.
Nenaudodami nuotolinio distancinio valdymo pultelio, jūs galite įjungti televizorių, naudodami kanalų mygtukus.

5 **Garsiakalbiai**

6 ⏻ **(Įjungimas)**
Paspaudę įjungsite ir išjungsite televizorių.

7 **Veikimo indikatorius**
Mirksi arba nedega, kai televizorius įjungtas ir dega, kai televizorius išjungtas.

Nuotolinio valdymo jutiklis
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į šį jutiklį televizoriuje.

Jungimo skydelis

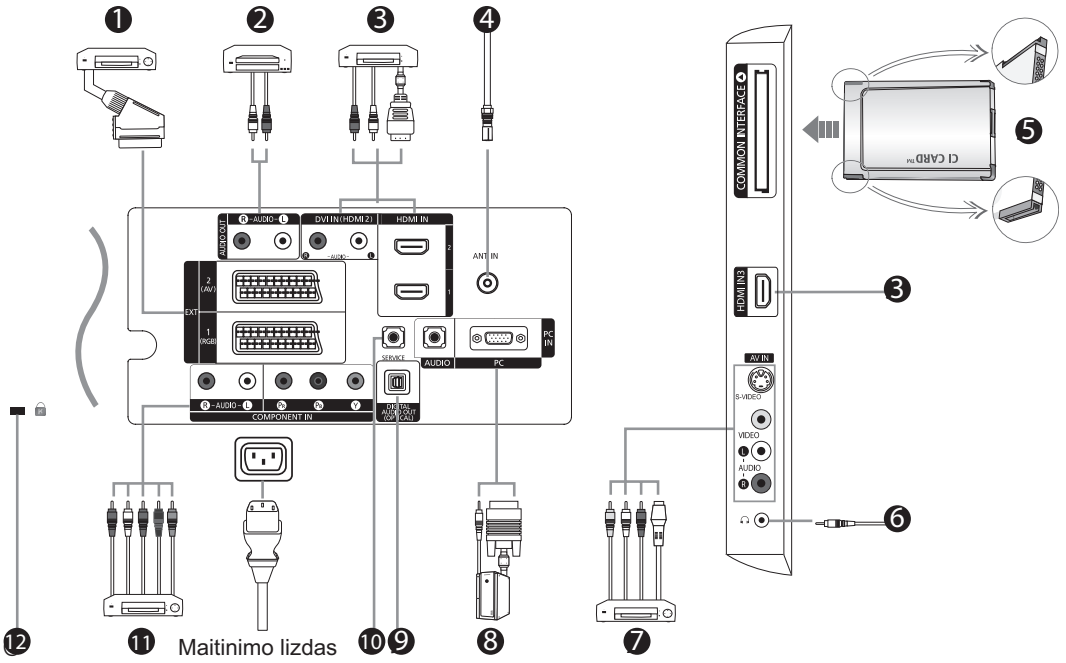

➢ Prietaiso spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.

➢ Kiekvieną kartą prieš jungiant išorinius prietaisus prie TV, patikrinkite, ar maitinimas išjungtas.

➢ Jungdami išorinį prietaisą, kištukus kiškite į tos pačios spalvos lizdą.

1 **Set-Top Box, vaizdajuosčių leisutvo ("VCR") ar DVD prijungimas**

Jungiklis	Įvedimo lizdas ("Input")			Išvedimo lizdas ("Output")
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	√	√	√	Tik TV arba DTV
EXT 2	√	√		Išvedimo lizdą galite pasirinkti.

-Įvedimo ir išvedimo lizdai išoriniams prietaisams, pavyzdžiui, vaizdajuosčių leistuvui ("VCR"), DVD, video žaidimų prietaisams ar video diskų grotuvams.

2 **AUDIO prijungimas**

- Prijunkite RCA audio laidus prie "R - AUDIO - L" jūsų įrenginio užpakalinėje dalyje, o kitus galus – prie atitinkamų audio įvedimų jungiklių, kurie yra ant dažnio stiprintuvo ar DVD namų teatro.

3 **HDMI IN 1,HDMI IN 2, HDMI IN 3**

- Palaiko jungtis tarp AV prietaisų, kurie turi HDMI-jungtis (Priedeliai (Set-Top Boxes), DVD grotuvai)
- Nereikia jokių papildomų Audio jungčių jungiant iš HDMI į HDMI.

➢ Kas yra HDMI?

-"Didelio tikslumo multimedijos sąsajos įtaisas ("High Definition Multimedia interface") leidžia perduoti aukštos kokybės skaitmeninę video medžiagą ir daugelį skaitmeninių garso kanalų (5. 1 kanalai).

- HDMI/DVI lizdas palaiko DVI jungtį su kitu įrenginiu tinkamo laido pagalba (neįtrauktas į komplektą). Skirtumas tarp HDMI ir DVI yra tas, kad HDMI įrenginys yra mažesnis, turi įdiegtą HDCP (Skaitmeninių kopijų apsauga („High Bandwidth Digital Copy Protection") kodavimo funkciją, ir palaiko kelių kanalų skaitmeninį garsą.

➢ Išoriniuose prietaisuose, kurie palaiko ankstesnių versijų HDMI režimą, gali neveikti garso išvedimas televizoriui su naujausia HDMI versija (HDMI 1.3).
Šiuo atveju"R - AUDIO - L" prijunkite prie HDMI IN 2 ir DVI IN (HDMI 2), esančius galinėje TV panelėje.
Dalis ankstesnių HDMI versijų laidų gali sukelti erzinantį mirgsėjimą arba ekrane gali nebūti vaizdo.
Šiuo atveju naudokite jungtį, kuri palaiko naujausią HDMI versiją (HDMI 1.3).

DVI IN (HDMI 2) (AUDIO R/L)

- Jungdami šį prietaisą per HDMI ar DVI prie priedelio (Set Top Box), DVD grotuvo ar žaidimų konsolės ir t.t., įsitikinkite, kad buvo teisingai prijungta prie video išvedimo lizdo kaip parodyta lentelėje žemiau. To nepaisydami, galite sulaukti vaizdo iškraipymo, vaizdo dingimo ar visiško vaizdo nebuvimo.
- Naudojant HDMI/DVI laido jungtį, tai yra įmanoma tik iš HDMI 2 lizdo.

➢ Sujungimui jums reikėtų naudoti DVI-į-HDMI laidą ar DVI-HDMI adapterį ir "R - AUDIO - L" lizdą DVI garso išvedimui.

➢ **HDMI/DVI ir bloko palaikomi režimai**

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Blokas	O	O	O	O	O	O	O

4 **Antenos ar kabelinio tinklo prijungimas**
Norint gerai matyti televizijos kanalus, signalas turi būti gaunamas iš vieno iš šių šaltinių:

- Lauko antenos / kabelinės televizijos tinklo / satelitinio tinklo

5 **Įprasto sąsajos įrenginio kortos (CI (Common Interface) CARD) prijungimas**

- Neįvedus į kai kuriuos kanalus "CI CARD" ekrane rodomas "mirksintis signalas".
- Susisteminti duomenys, apimantys telefono numerį, bendros sąsajos įrenginio kortos (CI CARD ID) atpažinimo dokumentą, savininko tapatybę ir kitą informaciją, bus parodyti per 2~3 minutes. Jei pasirodo klaidos pranešimas, susisiekite su paslaugos tiekėju.
- Kai kanalo konfiguravimas bus baigtas, pasirodys pranešimas “Atnaujinimas užbaigtas” ("Updating Completed"), kuris parodo, kad kanalų sąrašas yra atanujintas (nustatytas).

➢ Jūs turite gauti bendros sąsajos įrenginio kortas (“CI CARD”) iš vietinio tinklo paslaugų tiekėjo. Išimkite kortą (CI CARD) atsargiai ją ištraukdami rankomis, kadangi nukritusi ji gali būti pažeista.

7 **Išorinių audio video (AV) prietaisų prijungimas**

- Prijunkite RCA ar S-VIDEO laidą prie reikiamo išorinio prietaiso kaip vaizdajuosčių leistuvas („VCR“), DVD ar vaizdo kameros.
- Prijunkite RCA audio laidus prie “R - AUDIO - L” jungčių galinėje televizoriaus dalyje, o kitus laido galus prie išorinio įrenginio audio jungčių.
- Ausinės gali būti prijungtos prie ausinių išėjimo (❻), esančio televizoriaus galinėje dalyje. Kol ausinės yra prijungtos, nebus jokio garso iš televizoriaus garsiakalbių.

8 **Kompiuterio prijungimas**

- Prijunkite antrinį D laidą („D- Sub“) (laisvai pasirenkamas) prie AK (“PC“ („PC IN)”) lizdų televizoriaus galinėje dalyje, o kitą laido galą – prie kompiuterio vaizdo plokštės.
- Prijunkite stereo audio laidą (laisvai pasirenkamas) prie audio (“AUDIO (PC IN)”) lizdų televizoriaus galinėje dalyje, o kitą laido galą – prie- audio išėjimo (“Audio Out”) vaizdo plokštėje.

9 **SKAITMENINIS AUDIO IŠVEDIMAS (“DIGITAL AUDIO OUT”) (OPTINIS)**

- Prijunkite prie skaitmeninio audio bloko.

10 **APTARNAVIMAS**

- Aptarnavimo jungtis kvalifikuotiems priežiūros specialistams
- Automatinis tvirtinimas prie sienos (Žiūrėti psl. 54)

11 **Papildomų įrenginių prijungimas (DTV/DVD)**

- Prijunkite video laidus (laisvai pasirenkamus) prie bloko jungčių (“PR”, “PB”, “Y”) televizoriaus galinėje dalyje, o kitus laido galus prie išorinių įrenginių DTV ar DVD atitinkamų video jungčių.
- Jei norite vienu metu sujungti priedelį („Set-Top-Box“) ir DTV (ar DVD), pirma sujunkite priedėlį su DTV (ar DVD) ir prijunkite juos prie televizoriaus jungčių (“PR”, “PB”, “Y”).
- PR, PB ir Y jungtys išoriniuose įrenginiuose (DTV ar DVD) kartais būna pažymėtos Y, B-Y ir R-Y ar Y, Cb ir Cr.
- Prijunkite RCA audio laidus (laisvai pasirenkamus) prie “R - AUDIO - L” jungčių galinėje televizoriaus dalyje, o kitus laido galus prie atitinkamų DTV ar DVD audio jungčių.
- Šis LCD televizorius rodo optimalų vaizdą esant 1080p režimui.
- Šis LCD televizorius rodo maksimalų vaizdą esant 1080p režimui.

12 **„Kensington Lock“ užraktas**

- „Kensington“ užraktas (laisvai pasirenkamas) yra įrenginys, naudojamas pritvirtinti sistemą, naudojant TV viešoje vietoje.
- Jei norite turėti užraktą, susisiekite su savo TV pardavėju.
- „Kensington Lock“užrakto vieta gali būti skirtinga priklausomai nuo modelio.

Nuotolinio valdymo pulto nustymai

1 Parenka įrenginį , kuris bus valdomas „Samsung“ nuotolinio valdymo pultu (TV, DVD, STB, kabelinė TV (“CABLE”), vaizdajuosčių leistuvas (“VCR”) (Žiūrėti psl. 49~51)

2 Įjungimo/ išjungimo mygtukas

3 Mygtukai su kanalo numeriais

4 Vieno/dviejų skaitmenų kanalo pasirinkimas

5 Parodo kanalų sąrašą ekrane (”Channel List").

6 ParenkaTV ar DTV režimą.

7 Vaizdajuosčių leistuvo (“VCR“)/ DVD funkcijos Atsukti, sustabdyti, rodyti/laikinai sustabdyti („Pause“), greitai/į priekį

8 ⊕ Pagarsinimas
⊖ Patylinimas

9 Laikinas garso išjungimas

10 Ekrane parodomas meniu ir pakeičiamas patvirtinimas

11 Prieš tai buvęs meniu

13 Elektroninis programų vadovas (EPG)

14 Vaizdo dydžio pasirinkimas

15 Garso efektų pasirinkimas

16 Nustato 5 skirtingus įrenginius - TV, DVD, STB, kabelinę (“CABLE”), ar vaizdajuosčių leistuvą (“VCR”).

17 Kai spausite šį mygtuką, kai kurie mygtukai ant nuotolinio valdymo pultelio (pvz., įrenginio pasirinkimo, garso, kanalų mygtukai) kelioms sekundėms užsidega ir saugojant elektros energiją - išsijungia. Ši funkcija patogi naudojant nuotolinį pultelį naktį ar kai yra tamsu.

18 Galimo šaltinio pasirinkimas

19 Prieš tai buvęs kanalas

20 DTV meniu

21 Įrašymas tiesioginei transliacijai (tik “Anynet +”) (Žr.psl. 57)

22 P⊙: Kitas kanalas
P⊙: Prieš tai buvęs kanalas

23 Išėjimas iš OSD

24 Kontroliuoja valdymo žymeklį meniu lange

25 Informacija apie esamą transliaciją

26 Įjungia “Anynet” peržiūros funkcijas ir sukonfiguruoja “Anynet” įrenginius.

27 Spalvoti mygtukai: paspauskite norėdami pridėti ar ištrinti kanalus, o taip pat įrašyti kanalus į mėgstamą kanalų sąrašą, esantį “Kanalų sąrašo” (“Channel List”) meniu.

28 “Vaizdo vaizde” įjungimas/ išjungimas

29 Skaitmeninė paantraštė

30 Vaizdo efektų pasirinkimas

31 Vaizdo sustabdymas

32 Kai pultelis neveikia, pakeiskite maitinimo elementus ir prieš jį naudodami 2-3 sekundes palaikykite paspaudę gamyklinių nustatymų atstatymo mygtuką (“RESET”)

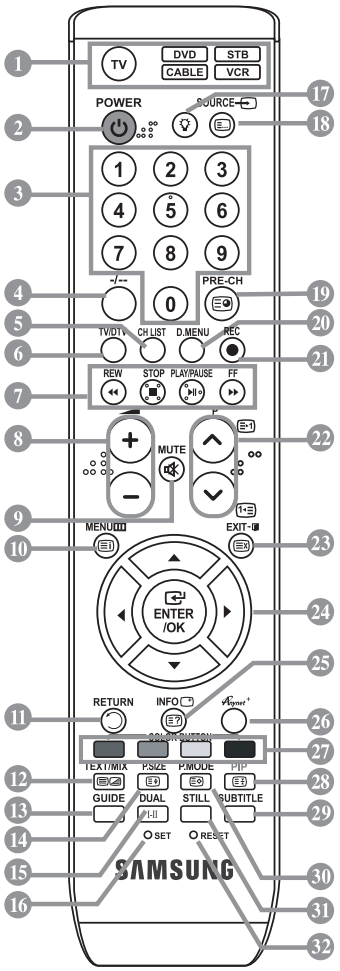

Teleteksto funkcijos

6 Išeiti iš teleteksto

10 Teleteksto langas

12 Alternatyviai pasirinkti teletekstą, dvigubą (“Double”), ar mišrų (“Mix”).

14 Teleteksto lango dydžio pasirinkimas

18 Teleteksto režimo pasirinkimas (LIST/FLOF)

19 Teleteksto antrinis langas

22 P⊙: Teleteksto kitas puslapis
P⊙: Teleteksto prieš tai buvęs puslapis

23 Teleteksto atšaukimas

25 Teleteksto parodymas

27 Greitosios žinutės (“Fastext”) pasirinkimas

28 Teleteksto sustabdymas

30 Teleteksto išsaugojimas

➢ Nuotolinio pulto veikimui įtakos gali turėti ryški šviesa.

➢ Šis pultas yra ypatingas tuo, kad jis pritaikytas žmonėms su regėjimo negalia ir turi Brailio rašto simbolius ant išjungimo, kanalų sustabdymo, leidimo/laikymo sustabdymo ir garso mygtukų.

Kaip įdėti maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą

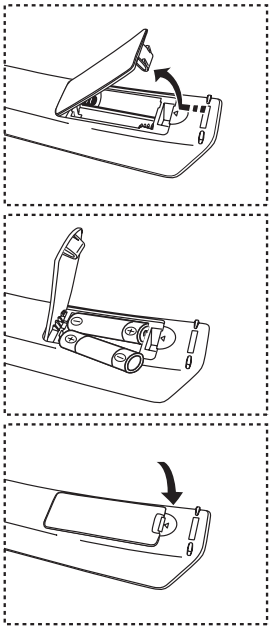

1. Nuimkite dangtelį kaip parodyta
2. Įdėkite 2 AAA dydžio elementus.
   ➢ Nesumaišykite poliškumo (“+” ir “–”).
3. Uždėkite dangtelį.
   ➢ Jei ilgesnį laiką nenaudojate nuotolinio valdymo pultelio, išimkite elementus ir padėkite juos į sausą vėsią vietą. Nuotolinio valdymo pultas veikia iš maždaug 8 metrų atstumo. (Vidutiniškai elementų užtenka 1 metams.)

➢ Jei valdymo pultas neveikia patikrinkite:
1. Ar televizorius įjungtas?
2. Ar nesumaišėte elementų poliškumo?
3. Ar elementai sausi?
4. Ar įjungtas televizoriaus maitinimo laidas?
5 Ar šalia nėra specialios fluorescencinės ar neoninės šviesos?

Kaip įjungti ir išjungti TV

Maitinimo laidas yra galinėje TV dalyje.

1. Įkiškite maitinimo laidą į tinkamą rozetę.
   ➢ TV priekyje turi užsidegti lemputė
2. Paspauskite mygtuką TV priekinėje dalyje.
   ➢ Norėdami įjungti TV taip pat galite paspausti įjungimo mygtuką (**„ POWER”** ⏻) ar **TV/DTV** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.
   ➢ Įjungę TV, matysite ta patį kanalą kurį žiūrėjote prieš išjungdami.
3. Paspauskite mygtukus (0~9) ar kanalų valdymo mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto ar (⊘/⊙) mygtuką, esantį dešiniajame TV šone.
   ➢ Pirmą kartą įjungę TV, būsite paprašyti pasirinkti kalbą, kuria bus rodomas meniu.
4. Paspaudę įjungimo **(“POWER”)** ⏻ mygtuką dar kartą, išjungsite TV.

Budėjimo režimo nustatymas

Televizorius gali būti įjungtas budėjimo režimu (“Standby”) tam, kad būtų sumažintas energijos vartojimas. Šis režimas naudingas, kai norite trumpam išjungti TV (pvz. pietaujant).

1. Paspauskite įjungimo mygtuką **(“POWER”)** ⏻ mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.
   ➢ Ekranas išsijungia, užsidega raudona lemputė TV priekyje.
2. Norėdami vėl įjungti televizorių, paprasčiausiai paspauskite įjungimo mygtuką **(“POWER”)** ⏻ , kanalų mygtukus (0~9), TV/DTV mygtuką ar kanalų valdymo mygtuką (⊘/⊙).

➢ Nepalikite TV šiame režime ilgam laikui (pvz. kai išvažiuojate atostogauti).

Geriau atjunkite maitinimo laidą bei anteną.

Kaip įjungti ir žiūrėti TV

Kai TV įjungtas į maitinimo tinklą, galėsite atlikti kelis pagrindinius nustatymus.

➢ Visos funkcijos, susijusios su skaitmenine televizija (DVB) veiks tik tose šalyse ar regionuose kur yra transliuojami skaitmeniniai antžeminiai signalai DVB-T (MPEG2). Sužinokite iš pardavėjo, ar televizorius galės priimti DVB-T signalus. Nors šis televizorius atitinka DVB-T specifiką, suderinamumas su būsimosiomis DVB-T skaitmeninėmis antžeminėmis transliacijomis nėra garantuojamas. Tam tikros funkcijos gali būti neprieinamos kai kuriose šalyse.

1. Paspauskite įjungimo mygtuką **("POWER")** ⏻ , esantį ant nuotolinio valdymo pultelio. Atsiras žinutė: pradėkite įjungimą ir žiūrėjimą ("Start Plug & Play") , su patvirtinimų ("OK").
2. Pasirinkite norimą kalbą ▲ ar ▼ mygtukais. Paspaudę patvirtinimo mygtuką **("ENTER/OK")** patvirtinsite pasirinkimą
3. Paspauskite ◄ ar ► mygtukus ir pasirinkite punktą Parduotuvė ("Shop") ar Namai ("Home"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **("ENTER/OK").**
   ➢ Rekomenduojama nustatyti TV namų ("Home") režimą norint gauti geriausią vaizdą namų aplinkoje.
   ➢ Parduotuvės ("Shop") režimas yra pritaikytas naudoti parduotuvėje.
   ➢ Jei atsitiktinai yra nustatytas parduotuvės ("Shop") režimas, norėdami grįžti prie dinaminio ("Namų") režimo paspauskite garso mygtuką, po to penkias sekundes laikykite nuspaustą meniu **("MENU")** mygtuką, esantį TV šoninėje panelėje.
4. Atsiras žinutė: patikrinkite anteną ("Check antenna input.") su pavtirtinimu ("OK"). Paspauskite patvirtinimo mygtuką **("ENTER/OK")**.
   ➢ Patikrinkite ar antena tinkamai prijungta.
5. Pasirinkite norimą šalį ▲ ar ▼ mygtukais. Paspaudę patvirtinimo mygtuką **("ENTER/OK)** patvirtinsite pasirinkimą
6. Atsiranda pranešimas: Kai kurios DTV funkcijos gali būti neprieinamos. Skaitmeninis skenavimas ("Some DTV functions may not be available. Digital Scan"). Paspausdami ◄ ar ► mygtuką pasirinkite Taip ("Yes") ar Ne ("No"), po to paspauskite patvirtinimo mygtuką (**"ENTER/OK")**.

   • **Taip ("Yes"):** Iš pradžių vykdoma ATV paieška, o paskui vykdoma DTV kanalo automatinė paieška.
   • **Ne ("No"):** Vykdoma tik ATV paieška.

   ➢ Ši funkcija teikiama visoms šalims išskyrus šias 8 šalis: Didžioji Britanija, Austrija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija, Švedija ir Suomija.
7. Atsiranda automatinio išsaugojimo ("Auto Store") meniu, su pasirinkimu Pradėkite ("Start".) Paspauskite patvirtinimo mygtuką **("ENTER/OK")**.
   ➢ Kanalų paieška prasidės ir baigsis automatiškai.
   Atsiranda DTV kanalo skenavimo meniu ir DTV kanalas yra automatiškai atnaujinamas.
   ➢ Jei DTV kanalas yra atnaujintas, šaltinis, esantis įvedimo meniu šaltinių sąraše, yra automatiškai keičiamas į DTV.
   Kai visi prieinami kanalai bus išsaugoti, atsiras laiko nustatymo ("Clock Set") meniu.
   ➢ Paspaudę patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK")** bet kuriuo metu sustabdysite išsaugojimo funkciją.
   ➢ Detalesnis DTV kanalų atnaujinimo aprašymas yra šio vadovo 33 psl.
   Po to kai bus išsaugoti visi prienami skaitmeniniai kanalai, priklausomai nuo šalies, pasirodys laiko zonos pasirinkimo langas.
8. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **("ENTER/OK")**.
   Pasirinkite mėnesį ("Month"), dieną ("Day"), metus ("Year"), valandas ("Hour"), ar minutes ("Minute") spausdami ◄ ar ► mygtukus.
   Nustatykite mėnesį ("Month"), dieną ("Day"), metus ("Year"), valandas ("Hour"), ar minutes ("Minute") spausdami ▲ ar ▼ mygtukus.
   ➢ Laiką galite nustatyti ir spausdami kanalų numerių mygtukus ant nuotolinio valdymo pultelio.
9. Paspaudę patvirtinimo mygtuką **("ENTER/OK")** patvirtinsite pasirinkimą.

   • Kalba **(„Language"):** Pasirinkite kalbą.
   • Šalis **(„Country"):** Pasirinkite šalį.
   • Automatinis išsaugojimas **(„Auto Store"):** Automatiškai suranda ir išsaugo kanalus.
   • Laikrodžio nustatymas **(„Clock Set"):** Nustato laiką

Jei norite iš naujo atlikti nustatymus

1. Paspauskite meniu **(„MENU“)** mygtuką.
   Paspaudę ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatymų (“Setup”) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
2. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER“)** dar kartą ir pasirinkite TV įjungimo ir žiūrėjimo parinktį (“Plug & Play”).
3. Atsiras žinutė: pradėkite įjungimą ir žiūrėjimą („Start Plug and Play“. Paspauskite patvirtinimo mygtuką („OK“).

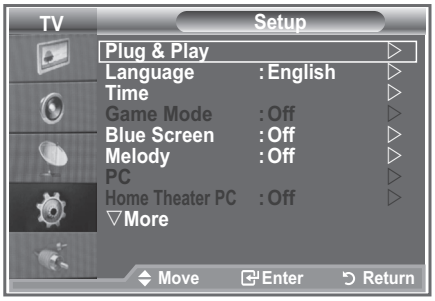

- Automatinis kanalų išsaugojimas
- Rankinis kanalų išsaugojimas

Automatinis kanalų išsaugojimas

Jūs galite ieškoti jums tinkamų dažnių (prieinamumas priklauso nuo šalies). Automatiškai surandamos visos prieinamos programos. Jų eiliškumą galite nustatyti patys. Taip pat galite pašalinti programas, kurių nenorite matyti.

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką, pamatysite meniu.
   Pasirinkite kanalą (“Channel”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
2. Paspaudę patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)** pasirinksite šalį (“Country”).
3. Pasirinkite šalį spausdami ▲ ar ▼ mygtuką
   Paspaudę patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)** patvirtinsite pasirinkimą.

➢ Nors Jūs pakeitėte šalies nustatymus šiame meniu, DTV šalies nustatymai nepasikeitė. Naudokite “Plug & Play” funkciją norėdami pakeisti DTV šalies nustatymus. (Žr. psl. 9)

4. Pasirinkite automatinį išsaugojimą (“Auto Store”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.

➢ TV pradės saugoti visas prieinamas programas.

➢ Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)** bet kuriuo metu, jei norite sustabdyti kanalų išsaugojimą ir sugrįžti į kanalų (“Channel”) meniu.

6. Kai visi prieinami kanalai bus išsaugoti, atsiras rūšiavimo (“Sort”) meniu.

Rankinis kanalų išsaugojimas

Galite išsaugoti iki 100 kanalų, įskaitant ir kabelinės TV kanalus.
Išsaugodami kanalus rankiniu būdu galite pasirinkti:

- **Išsaugoti ar ne visus surastus kanalus.**
- **Kanalų eiliškumą.**

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką, pamatysite meniu.
   Pasirinkite kanalą **(“Channel”)** spausdami ▲ ar ▼mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
2. Pasirinkite rankinį saugojimą (“Manual Store”) spausdami ▲ ar ▼mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**
3. Pasirinkite programą (“Programme”) spausdami patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**
4. Norėdami priskirti tam tikrą numerį kanalui, suraskite numerį spausdami ▲ ar ▼mygtuką ir paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
   ➢ Taip pat galite nustatyti kanalo numerį spausdami kanalų numerių mygtukus ant nuotolinio valdymo pultelio.
5. Pasirinkite spalvų sistemą (“Colour System”) spausdami ▲ ar ▼mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
6. Pasirinkite spalvų standartą spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
7. Pasirinkite garso sistemą (“Sound System”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
8. Pasirinkite garso standartą spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
   ➢ Jei garsas neįprastas ar jo visai nėra, pasirinkite kitą garso sistemą.
9. Jei žinote numerį, kuriuo norite išsaugoti kanalą, pasirinkite kanalą (“Channel”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**. Pasirinkite **C** (antenos kanalas) ar **S** (Kabelinis kanalas) spausdami ▲ ar ▼mygtuką. Paspauskite ► mygtuką norėdami pasirinkti kanalą. Pasirinkite norimą numerį spausdami ▲ ar ▼mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
   ➢ Kanalų režimas: **P** (Programos režimas), **C** (antenos kanalo režimas), **S** (Kabelinio kanalo režimas)
   ➢ Jūs taip pat galite nustatyti kanalo numerį, paspausdami valdymo pulto mygtukus su skaičiais.
10. Jei nežinote kanalo numerio, paspauskite ▲ ar ▼ mygtuką ir pasirinkite paiešką (“Search”). Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**. Ieškokite spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
11. Pasirinkite išsaugojimą (“Store”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)** ir pasirinkite patvirtinimą (“OK”).
12. Pakartokite žingsnius nuo 3 iki 11 norėdami išsaugoti kiekvieną kanalą.

- **Programa: („Programme“):** Parenka programos numerį.
- **Spalvų sistema („Colour System“):** Nustato spalvų sistemą.
- **Garso sistema („Sound System“):** Nustato garso sistemą.
- **Kanalas („Channel“):** Parenka kanalą.
- **Paieška („Search“):** Ieško galimų kanalų.
- **Saugojimas („Store“):** Išsaugo surastus kanalus

Kanalų sąrašų nustatymas

Jūs galite išdėstyti kanalus taip, kaip jūs norite. Jūs lengvai galėsite ištrinti, pridėti ar užrakinti norimą kanalą.

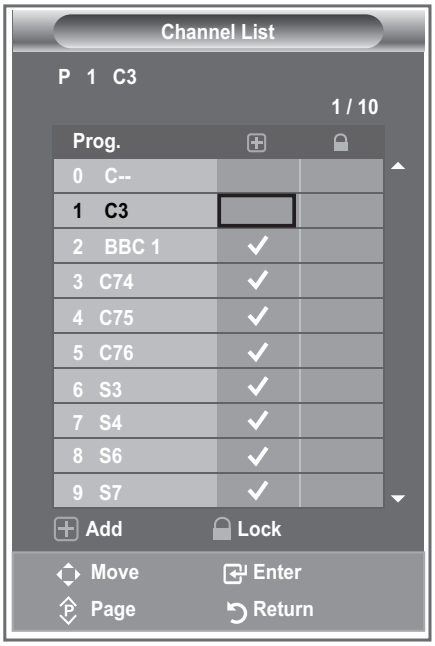

1. Paspaudę meniu **(„MENU„)** mygtuką matysite meniu. Paspaudę ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite kanalą "Channel", po to paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
2. Paspaudę ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite kanalų tvarklylę ("Channel Manager"), po to paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
3. Dar kartą paspaudę patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)** pasirinkite kanalų sąrašą ("Channel List").
4. Paspaudę ► mygtuką pasirinkite " ⊞ " liniją.
5. Pasirinkite nenorimą kanalą spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**, norėdami jo nematyti savo sąraše.
6. Pakartokite 5 žingsnį kiekvienam pasirenkamam ar atšaukiamam kanalui
7. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

➢ 🔒 yra aktyvuotas, kai vaiko užraktas (“Child Lock”) yra įjungtas (“On”).

Šiuos nustatymus galite pasirinkti spausdami kanalų sąrašo („CHLIST”) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

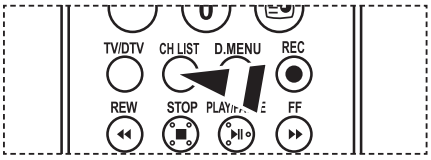

Kaip aktyvuoti vaikų užraktą (“Child Lock”)

Ši funkcija leidžia užrakinti programas, jei norite, kad jų nematytų vaikai ar kiti asmenys.
Vaikų užraktas negali būti išjungtas mygtuku, esančiu ant TV šono. Tik nuotolinio valdymo pultelis gali išjungti šį režimą, todėl saugokite jį nuo vaikų.

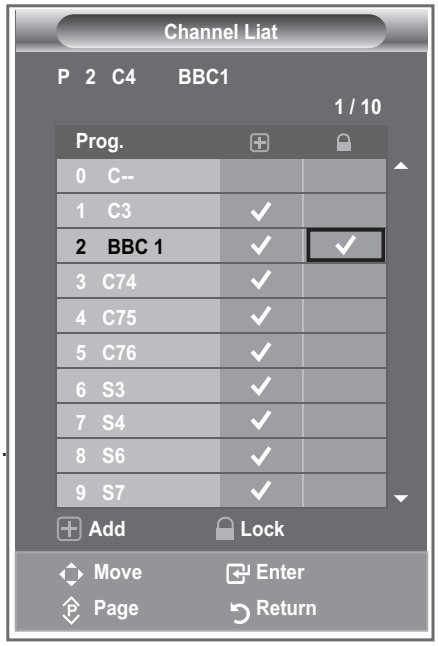

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite kanalą “Channel” spausdami ▲ ar ▼ mygtuką tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
2. Pasirinkite kanalų tvarkyklę (“Channel Manager”) spausdami ▲ ar ▼mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
3. Pasirinkite vaikų užraktą (“Child Lock”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
4. Pasirinkite įjungimą (“On”) ar išjungimą („Off“) spausdami ▲ ar ▼mygtuką. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
5. Paspaudę ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite kanalų sąrašą ("Channel List"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
6. Paspaudę ► mygtuką pasirinkite " 🔒 " liniją.
7. Pasirinkite kanalus, kuriuos norite užrakinti spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
8. Pakartokite 7 žingsnį kiekvienam kanalui, kurį norite užrakinti ar atrakinti.
9. Paspaudę išėjimo mygtuką **(„EXIT“)** išeisite iš meniu

➢ Pasirinkę įjungimą (“On”) ar išjungimą („Off“) būdami vaikų užrakto (“Child Lock”) meniu lengvai įjungsite ar išjungsite kanalus pažymėtus “🔒”.

Kanalų rūšiavimas

Galite sukeisti dviejų kanalų numerius vietomis tam, kad:

- **Pakeistumėte numerius, kuriuos priskyrė automatinė paieška.**
- **Priskirtumėte norimus numerius dažniausiai žiūrimiems kanalams.**

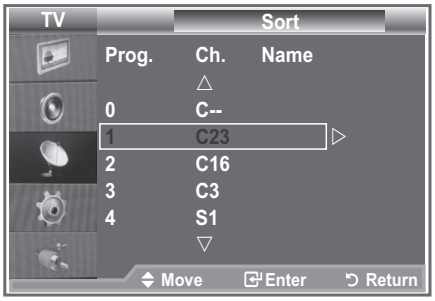

1. Paspaudę meniu **(“MENU”)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite kanalą (“Channel”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
2. Pasirinkite rūšiavimo (“Sort”) mygtuką spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
3. Pasirinkite numerį, kurį norite pakeisti spaudinėdami ▲ ar ▼ mygtuką pakartotinai. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**
   ➢ Pasirinkto kanalo numeris ir pavadinimas yra perkeliami į dešinę pusę.
4. Pasirinkite poziciją kurią norite pakeisti spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
   ➢ Pasirinktas kanalas yra sukeičiamas su prieš tai šioje vietoje buvusiu kanalu.
5. Pakartokite žingsnius 3 ir 4 jei norite rūšiuoti ir kitus kanalus.
6. Paspaudę išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką išeisite iš meniu.

Kanalų pavadinimų nustatymai

Vardai kanalams bus nustatomi automatiškai.
Šie vardai gali būti pakeičiami, jei norite suteikti naujus vardus.

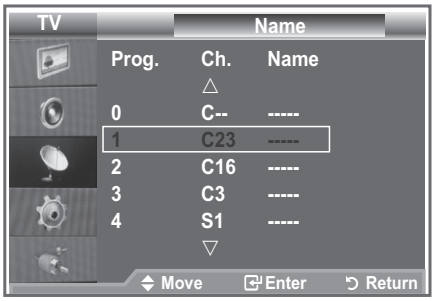

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite kanalą (“Channel”) spausdami ▲ ar ▼mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
2. Pasirinkite vardą (“Name”) spausdami ▲ ar ▼mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
3. Jei reikia, pasirinkite kanalą, kurio pavadinimą norite pakeisti spausdami ▲ ar ▼mygtuką. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
   ➢ Pasirinkimo eilutė yra apibrėžiama.
4.

Norint...	Reikia...
Pasirinkti raidę, numerį ar simbolį	Paspausti ▲ ar ▼mygtuką
Pereiti prie kitos raidės	Paspausti ► mygtuką
Grįžti prie buvusios raidės	Paspausti ◄ mygtuką
Patvirtinti pavadinimą	Paspausti patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**

   ➢ Galimi simboliai :
   Raidės (A~Z) / Skaičiai (0~9) / Specialūs ženklai (-, tarpas)
5. Pakartokite žingsnius 3 ir 4 jei norite priskirti vardus ir kitiems kanalams
6. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

Vaizdo reguliavimas

Galite patys tinkamai sureguliuoti vaizdą ekrane.

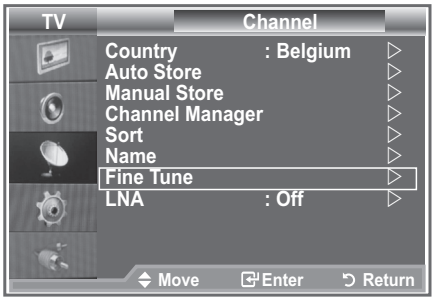

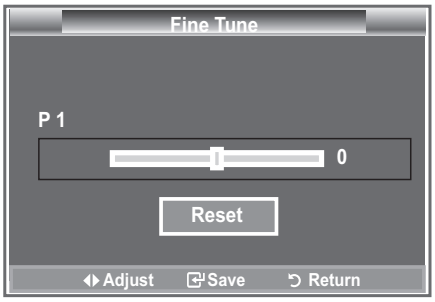

1. Spausdami mygtukus pasirinkite kanalą, kurį norite reguliuoti.
2. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite kanalą (“Channel”) spausdami ▲ ar ▼mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
3. Pasirinkite norimą ryškumą (“Fine Tune”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
4. Spaudinėdami ◄ ar ► mygtuką nustatykite tinkamą vaizdą. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
5. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

➢ Tinkamai sureguliuoti kanalai bus pažymėti ženklu “*” dešinėje kanalo numerio pusėje. Kanalo numeris bus raudonas.

➢ Norėdami atšaukti reguliavimą, pasirinkite gamyklinių nustatymų atstatymą (“Reset”) spausdami ▲ ar ▼mygtuką ir paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.

Kaip naudoti silpno signalo stiprintuvą („Low Noise Amplifier“)

Jei TV veikia silpno signalo zonoje, LNA funkcija gali pagerinti signalo priėmimą (silpno signalo stiprintuvas pagerina įeinantį signalą)

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite kanalą (“Channel”) spausdami ▲ ar ▼mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
2. Pasirinkite silpno signalo stiprinimo funciją (“LNA”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
3. Pasirinkite įjungimą (“On”) ar išjungimą („Off“) spausdami ▲ ar ▼mygtuką. Tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

Kaip pakeisti vaizdo formatą

Galite pasirinkti vaizdo tipą, kuris jums labiausiai tinka.

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Paspaudę patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)** pasirinkite vaizdą (“Picture").
2. Dar kartą paspaudę patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)** pasirinkite režimą ("Mode").
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtukus pasirinkite norimą vaizdo efektą. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

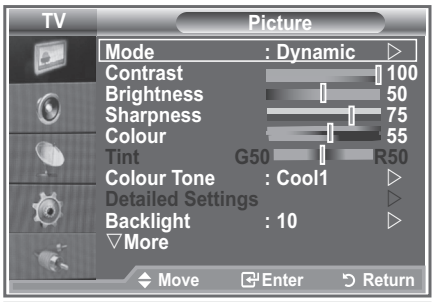

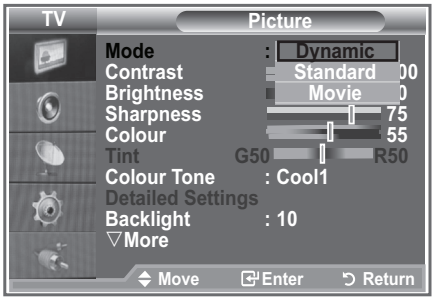

- **Dinaminis (“Dynamic”):** Nustato didelio ryškumo vaizdą šviesioje patalpoje.
- **Standartinis (“Standard”):** Nustato optimalų vaizdą įprastoje aplinkoje.
- **Kino (“Movie”):** Nustato vaizdą, tinkamą žiūrėti tamsiame kambaryje.

➢ Vaizdo parametrai turi būti nustatomi atskirai kiekvienam įėjimo šaltiniui.

➢ Galite sugrąžinti gamyklinius parametrus paspaudę gamyklinių parametrų atstatymo mygtuką ("Reset").
(Žiūrėti skyriuje “Gamyklinių parametrų atstatymas”, psl 19)

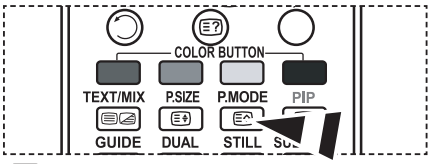

Galite paspausti P režimo **(„P.MODE“)** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pasirinkti vaizdo parametrus.

Įvairūs vaizdo nustatymai

Televizoriuje yra keletas nustatymų, kurie leidžia kontroliuoti vaizdo kokybę.

1. Norėdami nustatyti tam tikrą efektą, vadovaukitės 1-3 instrukcijomis “Kaip pakeisti vaizdo formatą”.
2. Pasirinkite norimą vaizdo efektą spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
3. Sumažinkite ar padidinkite kiekvieno efekto reikšmes spausdami ◄ ar ► mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

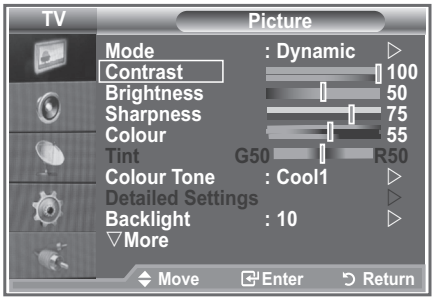

- **Kontrastas („Contrast“):** Reguliuoja tamsumą ir šviesumą tarp objektų ir fono.
- **Šviesumas („Brightness“):** Reguliuoja viso ekrano šviesumą.
- **Ryškumas („Sharpness“):** Reguliuoja objektų ryškumą.
- **Spalva („Colour“):** Reguliuoja spalvų tamsumą ar šviesumą.
- **Atspalvis („Tint „) (tik NTSC):** Reguliuoja objektų spalvas, padarydamas jas labiau raudonas ar žalias.

➢ Nustatytos reikšmės išsaugomos atsižvelgiant į vaizdo režimą.

➢ Asmeninio kompiuterio režime, gali būti keičiami tik kontrastas (“Contrast”), šviesumas (“Brightness”) ir spalvos “Colour”.

➢ Atspalvio (“Tint”) funkcija prieinama tik “HDMI” ir bloko (“Component”) režimuose.

Kaip pakeisti spalvų ryškumą (“Colour Tone”)

Galite nusistatyti jums tinkamiausią spalvų ryškumą.

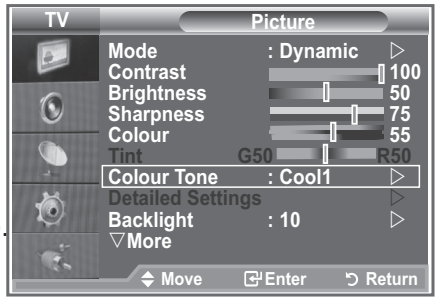

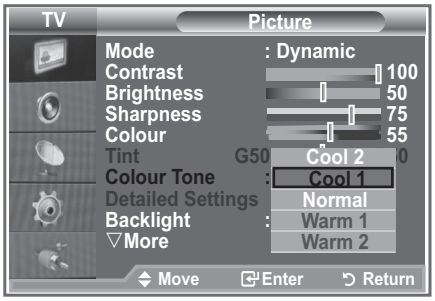

1. Norėdami nustatyti tam tikrą efektą, vadovaukitės skyriaus “Kaip pakeisti vaizdo formatą” 1 – 3 instrukcijomis (15 psl.)
2. Pasirinkite spalvų ryškumą (“Colour Tone”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
3. Pasirinkite norimą spalvos reikšmę spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu

- **Šaltas2 (“Cool2”):** Nustato spalvų temperatūrą mėlynesnę negu šaltas (“Cool“) ” meniu.
- **Šaltas1 (“Cool1”):** Nustato baltiems objektams melsvesnę spalvą.
- **Normalus (“Normal”):** Palieka baltiems objektams baltą spalvą
- **Šiltas1 („Warm1”):** Baltus objektus parausvina
- **Šiltas2 („Warm2”):** Objektus paraudonina labiau nei Šiltas1 “Warm1 ” meniu.

➢ Nustatytos reikšmės išsaugomos atsižvelgiant į pasirinktą vaizdo režimą.

➢ Jei nustatytas dinaminis (“Dynamic”) ar standartinis (“Standard”) vaizdo režimas , negalima pasirinkti Šiltas1 (“Warm1”) ir Šiltas2 (“Warm2”) funkcijų.

Kaip aktyvuoti ekrano apšvietimą

Jūs galite nustatyti ekrano ryškumą, reguliuodami skystųjų krystalų ekrano (LCD) apšvietimo ryškumą. (0~10)

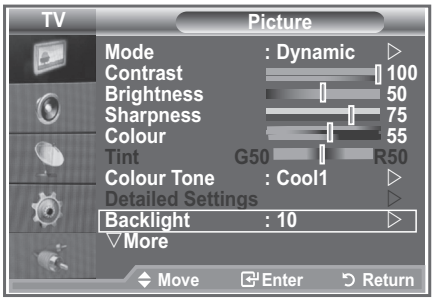

1. Norėdami pasirinkti norimą efektą, vadovaukitės skyriaus "Kaip pakeisti vaizdo formatą" 1 – 3 instrukcijomis. (15 psl.)
2. Pasirinkite apšvietimą (“Backlight”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, o po to paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
3. Spauskite ◄ ar ► mygtuką norėdami sumažinti ar padidinti tam tikrą nustatymą.
4. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.

   Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu

Detalaus vaizdo nustatymai

Jūs galite nustatyti detalesnį vaizdą

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu.
2. Paspaudę patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)** pasirinkite vaizdą ("Picture").
3. Paspaudę ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite detalius nustatymus ("Detailed Settings"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
4. Pasirinkite reikiamą nustatymą paspausdami ▲ ar ▼ mygtuką , po to paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).** Prieinami nustatymai: tamsumo nustatymas („Black Adjust“), kontrastas („Dynamic Contrast“), gama („Gamma“), baltumo balansas („White Balance“), vartotojo spalvų kontrolė („My Colour Control“), rėmelių didinimas („Edge Enhancement“), spalvų erdvė („Colour Space“).
5. Atlikę tinkamus nustatymus paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
6. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

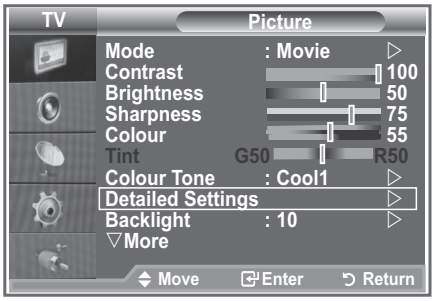

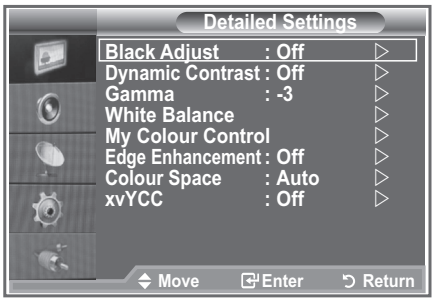

➢ Kai nustatytas kino (“Movie”) ar standartinis (“Standard”) vaizdo režimas, galima pasirinkti detalius nustatymus.

➢ Jei “DNIe” funkcija yra išjungta, detalesnio vaizdo nustatymo negalima pasirinkti kai yra nustatytas standartinis (“Standard”) vaizdo režimas.

◆ **Tamsumo nustatymas (“Black Adjust”): Išjungtas/Mažas/Vidutinis/Didelis (“Off/Low/Medium/High”)**
Jūs galite nustatyti ekrano tamsumo lygį, norėdami sureguliuoti ekrano gilumą.

◆ **Kontrastas: Išjungtas/ Mažas/Vidutinis/Didelis (“Dynamic Contrast: Off/Low/Medium/High”):**
Jūs galite sureguliuoti ekrano kontrastą, kad būtų pasiektas optimalus kontrastas.

◆ **Gama (“Gamma”): -3~ 3**
Jūs galite sureguliuoti vidutinį objektų ekrane ryškumą. Spauskite ◄ ar ► mygtuką, kol pasieksite optimalų rezultatą.

◆ **Baltumo balansas (“White Balance”): R Offset/G Offset/B Offset/R Gain/G Gain/B Gain/Reset**
Jūs galite sureguliuoti spalvų temperatūrą tam, kad gautumėte naturalias vaizdų spalvas.
R Offset/G Offset/B Offset/R Gain/G Gain/B Gain: Nustatymo reikšmės sureguliavimas atnaujins jau sureguliuotą ekraną. Pasirinkite reikiamą nustatymą spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, po to paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**. Spauskite ◄ ar ► mygtuką, kol pasieksite reikiamą rezultatą.
Gamyklinių parametrų atstatymas (“Reset”): Anksčiau nustatytas baltumo balansas bus pakeistas gamykliniais nustatymais.

◆ **Vartotojo spalvų kontrolė: Rožinė/Žalia/Mėlyna/Balta/gamyklinių parametrų atstatymas (“My Colour Control: Pink/Green/Blue/White/Reset”)**
Šį nustatymą galite atlikti pagal savo pageidavimus. Rožinė/Žalia/Mėlyna/Balta: Nustatymo reikšmės pakeitimas atnaujins jau sureguliuotą ekraną. Pasirinkite reikiamą nustatymą spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**. Spauskite ◄ ar ► mygtuką, kol gausite norimą rezultatą.
➢ Gamyklinių parametrų atstatymas (“Reset”): anksčiau sureguliuotos spalvos bus pakeistos gamykliniais nustatymais.

◆ **Rėmelių didinimas: Įjungtas/Išjungtas (“Edge Enhancement: Off/On”)**
Jūs galite patikslinti objektų ribas.

◆ **Spalvų erdvė : Automatinė/Plati (“Colour Space: Auto/Wide”)**
Jūs įeinančiam signalui galite nustatyti automatinę ar plačią (Auto/Wide) spalvos reprodukcijos erdvę.

◆ **xvYCC**
xvYCC režimo nustatymas padidina detalių ir spalvų erdvę žiūrint filmus išoriniais įrenginiais (t.y. DVD grotuvu), prijungtais prie HDMI ar bloko. Norėdami mėgautis šia funkcija, Jūs turite nustatyti kino “Movie” režimą.

Kaip pakeisti vaizdo dydį (“Size”)

Galite pasirinkti norimą vaizdo dydį.

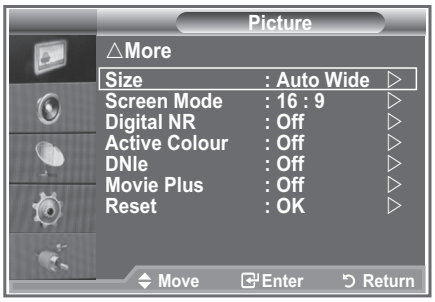

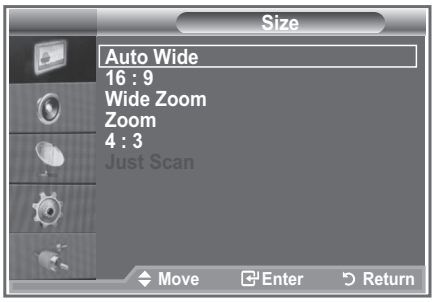

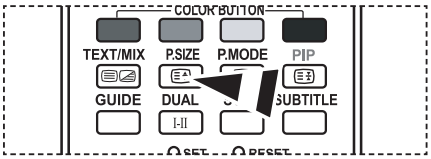

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Paspaudę patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)** pasirinkite vaizdą ("Picture").
2. Pasirinkite dydį (“Size”) spausdami ▲ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
3. Pasirinkite norimą spalvos reikšmę spausdami ▲ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu

- **Automatinis platus („Auto Wide“):** Automatiškai nustato "16:9" vaizdo formatą.
- **„16:9“:** Nustato formatą 16:9 tinkamą DVD žiūrėjimui.
- **Platus priartinimas (“Wide Zoom”):** Padidina vaizdą daugiau nei iki 4:3 formato.
- **Priartinimas („Zoom“):** Padidina 16:9 formatą į aukštį, kad tilptų į ekraną.
- **„4:3“:** Gamyklinis nustatymas tinkamas normaliam ar video žiūrėjimui.
- **Tik skenavimui („Just Scan“):** Rodo įeinančius vaizdus tokius, kokie jie yra be jokių sumažinimų, kai gaunami HDMI 720p,1080i, 1080p signalai.

Jūs galite pasirinkti šiuos nustatymus paspausdami P dydžio **(“P.SIZE“)** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

➢ Automatinė plati (“Auto Wide”) funkcija prieinama "TV", "Ext ", "Ext2", "AV", ir "S-Video" režimuose.

➢ Asmeninio kompiuterio režime (“PC”), galimi tik “16:9” ir “4:3” formatai.

➢ “Vaizdo mastelio keitimas : Pasirinkite spausdami ◄ ar ► mygtuką. Naudodami ▲ar ▼ mygtuką perstumkite vaizdą aukštyn ar žemyn. Pasirinkę , naudokite ▲ar ▼ mygtukus tam, kad padidintumėte ar sumažintumėte vaizdą vertikalia kryptimi.

➢ Platus priartinimas („Wide Zoom“) : Perstumkite ekraną aukštyn ar žemyn su mygtukais ▲ ar ▼ pasirinkę paspausdami ► ar patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.

Vaizdo sustabdymas

Paspauskite sustabdymo (“STILL”) mygtuką, norėdami sustabdyti vaizdą ekrane.
Paspaudę dar kartą atšauksite sustabdymą.

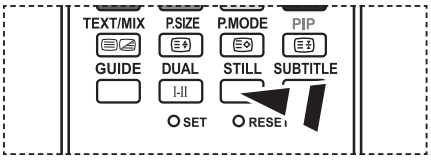

Ekrano režimo nustatymas

Nustato 4:3 ekrano vaizdo formatą, tinkamą įėjimo signalui

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu Paspaudę patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)** pasirinkite vaizdą (“Picture”).
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite ekrano režimą ("Screen Mode"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
3. Pasirinkite reikiamą nustatymą spausdami ▲ ar ▼ mygtuką. Paspauskite patvirtinimo mygtuką („ENTER/OK”). Prieinami nustatymai: 16:9, platus priartinimas (“Wide Zoom”), priartinimas (“Zoom”), 4:3
   - ◆ 16:9: Nustato formatą 16:9
   - ◆ Platus priartinimas (“Wide Zoom”): Padidina vaizdą daugiau nei iki 4:3 formato.
   - ◆ Priartinimas (“Zoom”): Padidina vaizdo dydį ekrane į aukštį.
   - ◆ 4:3: Nustato vaizdo įprastą 4:3 režimą.
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu

➢ Vaizdo dydis (“Picture Size”) yra prieinamas automatinio platumo (“Auto Wide”) režime.

➢ Ši funkcija neveikia asmeniniam kompiuteriui ar blokui, HDMI režime.

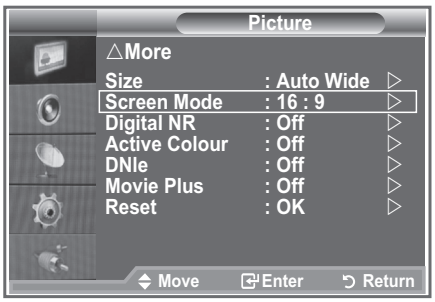

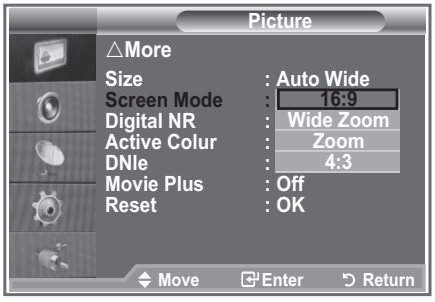

Gamyklinių parametrų atstatymas

Jūs galite atstatyti gamyklinius vaizdo parametrus.

1. Norėdami pasirinkti tam tikrą vaizdo efektą vadovaukitės 1 – 3 instrukcijomis iš skyriaus "Kaip pakeisti vaizdo formatą ", esančiomis 15 psl.
2. Pasirinkite gamyklinių parametrų atstatymą (“Reset”) spausdami ▲ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”).**
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite patvirtinimą ("OK") ar atšaukimą ("Cancel"). Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

➢ Parametrų atstatymas bus atliktas kiekvienam vaizdo režimui.

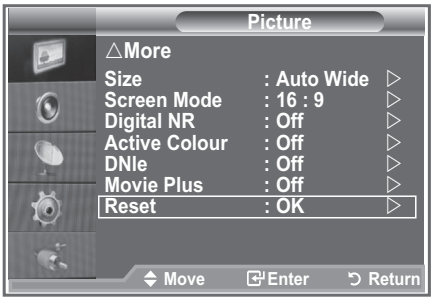

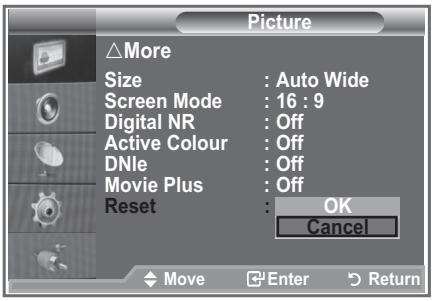

Skaitmeninis triukšmo mažinimas (Digital NR) / Aktyvuota spalva (Active Colour) / Skaitmeninis vaizdo gerinimas (DNIe) / Greitai besikeičiančių vaizdų gerinimas (Movie Plus)

Jei Jūsų televizoriaus gaunamas signalas yra silpnas, Jūs galite aktyvuoti skaitmeninio triukšmo mažinimo (Digital Noise Reduction) nustatymą tam, kad pagerintumėte vaizdą ekrane.

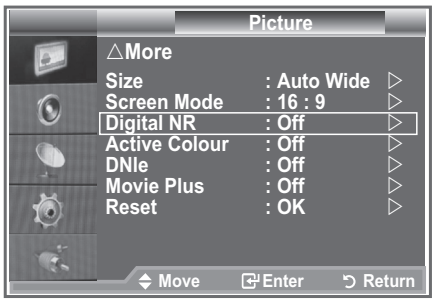

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Paspaudę patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)** pasirinkite vaizdą (“Picture”).
2. Pasirinkite reikiamą nustatymą paspausdami ▲ ar ▼ mygtuką , po to paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**. Prieinami nustatymai: skaitmeninis triukšmo mažinimas („Digital NR „), aktyvuota spalva („Active Colour „), skaitmeninis vaizdo gerinimas („DNIe“), greitai besikeičiančių vaizdų gerinimas (“Movie Plus“).
3. Atlikę tinkamus nustatymus paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK”)**.
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu

◆ **Skaitmeninis triukšmo mažinimas (“Digital NR”): Išjungtas/Mažas/Vidutinis/Didelis/Automatinis (“Off/Low/Medium/High/Auto”)**
Jei gaunamas televizijos signalas yra silpnas, Jūs galite atlikti šį nustatymą tam, kad pagerintumėte vaizdą ekrane.
➢ Ši funkcija neveikia AK režime.

◆ **Aktyvuota spalva: Išjungta/Įjungta (“Active Colour: Off/On”)**
Jei Jūs nustatysite šį parametrą, dangaus ir žolės spalvos bus stipresnės ir ryškesnės, o taip pat ir vaizdas ekrane bus ryškesnis.

➢ Ši funkcija neveikia AK režime.
➢ Ši funkcija neveikia kino („Movie”) ir standartiniame (“Standard”) režimuose.

◆ **Skaitmeninis vaizdo gerinimas: Išjungtas/Demo/Įjungtas (DNIe: Off/Demo/On)**
Skaitmeninio vaizdo gerinimo (“DNIe”) funkcija skirta vaizdo kokybės pagerinimui. Jei Jūs įjungiate skaitmeninio vaizdo gerinimo (“DNIe”) funkciją, Jūs galėsite matyti ją aktyvuotą ekrane. Jei Jūs pasirinksite skaitmeninio vaizdo gerinimo (“DNIe”) demo funkciją “Demo”, Jūs matysite demonstruojamą ekrane skaitmeninio vaizdo gerinimo (“DNIe”) funckiją ir įprastus vaizdus. Naudodamiesi šia funkcija galėsite pamatyti vaizdo kokybės skirtumą.
➢ Skaitmeninio vaizdo gerinimas (“DNIeTM (Digital Natural Image engine”) DNIe™
Ši funkcija leidžia matyti geresnį, kontrastingesnį vaizdą, su 3D triukšmo sumažinimu ir ryškesniu bei detalesniu vaizdu. Naujas vaizdo kompensavimo algoritmas suteikia šviesesnius, aiškesnius, detalesnius vaizdus.. Skaitmeninio vaizdo gerinimo („DNIeTM „) technologija kiekvieną signalą pritaikys jūsų akims.
➢ Ši funkcija neveikia AK („PC“) režime.
➢ Ši funkcija neveikia kino („Movie”) režime

◆ **Greitai besikeičiančių vaizdų gerinimas: Išjungtas/Įjungtas (“Movie Plus: Off/On”)**
Jūs galite matyti natūralias spalvas ir aiškų tekstą net ir greitai besikeičiančiuose vaizduose.
➢ Naudokite šią funkciją žiūrėdami filmus. .
➢ Ši funkcija neveikia plataus priartinimo (“Wide Zoom”), priartinimo (“Zoom”) ir tik skenavimo (“Just Scan”) režimuose.

“Vaizdas vaizde” funkcija (PIP)

Galite matyti du vaizdus ekrane. Tokiu būdu galite žiūrėti pagrindinį vaizdą ir tuo pačiu metu kitą vaizdą (pvz. DVD ar Video).

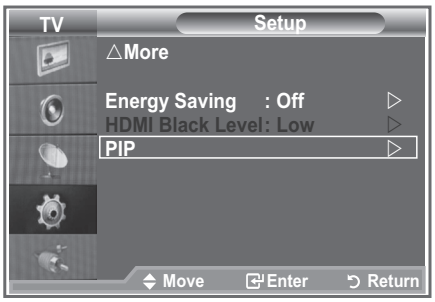

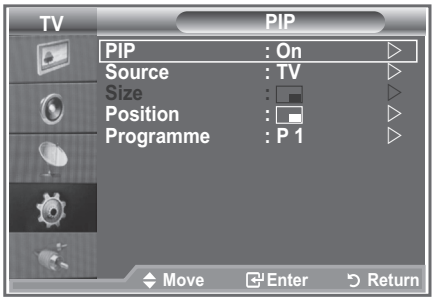

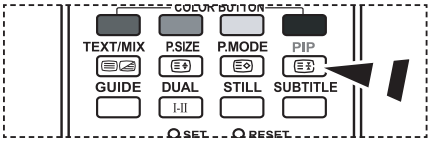

Paspauskite **PiP** mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio kelis kartus, norėdami įjungti ar išjungti funkciją „vaizdas vaizde“ (“PIP”)

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite nustatymus (“Setup”) spausdami ▲ ar ▼ mygtukus, po to paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
2. Pasirinkite PIP spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
3. Paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką dar kartą. Pasirinkite ”Įjungti“ (“On”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką
   - ➢ Jei PIP funkcija įjungta, pagrindinis ekranas bus “16:9” formato
4. Pasirinkite šaltinį (“Source”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką. Pasirinkite antrojo ekrano šaltinį spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką
   - ➢ Antrasis vaizdas gali rodyti įvairių šaltinių vaizdą, priklausomai nuo to, ką rodo pagrindinis vaizdas.
5. Pasirinkite dydį (“Size”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką. Pasirinkite antrojo vaizdo dydį spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką
   - ➢ Jei pagrindinis vaizdas yra iš asmeninio kompiuterio (“PC”) ir bloko (“Component”) režimo, dydžio nustatymas ("Size") yra negalimas.
6. Pasirinkite vietą (“Position”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką. Pasirinkite antrojo vaizdo vietą spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką
7. Pasirinkite programą (“Programme”) spausdamį▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką. Pasirinkite, kurią programą norite matyti antrajame vaizde spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
   - ➢ Programos (“Programme”) funkcija veikia, kai antrajame vaizde rodomos TV programos.
8. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

➢ Galite pastebėti, kad antrasis vaizdas tampa šiek tiek nenatūralus, kai pagrindiniame ekrane stebite žaidimą ar karaoke.

- **Šaltinis („Source“):** naudojamas pasirinkti šaltinį antrajam vaizdui.
- **Dydis („Size“):** naudojamas antrojo vaizdo dydžiui nustatyti.
- **Vieta („Position“):** naudojamas antrojo vaizdo vietos pakeitimui.
- **Programa („Programme“):** naudojamas antrojo vaizdo pakeitimui.

„Vaizdo vaizde“ („PIP“) nustatymai

O: PIP veikia, **X**: PIP neveikia

Pagrindinis / Antrasis (“Main”) (“Sub”)	TV analogas	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	Blokas	HDMI	AK	TV skaitmeninis
Blokas	O	O	O	O	X	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X	X	X	X	X
AK	O	O	O	O	X	X	X	X	X

HDMI Tamsumo lygis (“Black Level”)

Jūs galite nustatyti ekrano tamsumo lygį ir sureguliuoti ekrano gilumą.

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite nustatymus (“Setup”) spausdami ▲ ar ▼ mygtukus, po to paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką
2. Pasirinkite HDMI tamsumo lygį ("HDMI Black Level”) spausdami ▲ ar ▼ mygtukus, po to paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką
3. Pasirinkite įprastą ("Normal") ar mažą ("Low") tamsumo lygį spausdami ▲ ar ▼ mygtukus, po to paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

➢ Ši funkcija yra galima tik tada, kai išorinė įvestis prijungta prie HDMI ir RGB signalų įvesties.

- **Įprastas (“Normal”):** Ekranas pasidaro šviesesnis.
- **Mažas (“Low”):** Ekranas pasidaro tamsesnis.

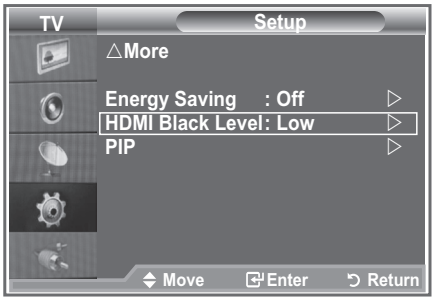

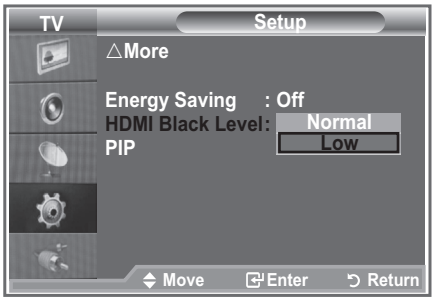

Kaip pakeisti garso standartą (“Sound Standard”)

Galite nustatyti tam tikrus garso efektus.

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite garsumą (“Sound”) spausdamį ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
2. Paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką, kad pasirinktumėte režimą (“Mode”).
3. Pasirinkite norimą garso efektą spausdamį ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

- **Standartinis („Standard“):** Parenka įprastą garso režimą.
- **Muzikinis („Music“):** Išskiria muziką iš balsų.
- **Kino („Movie“):** Gyvas ir sodrus garsas filmų peržiūrai.
- **Kalbos („Speech“):** Išskiria balsus iš kitų garsų.
- **Kita („Custom“):** Jūsų pasirinkti parametrai. (Žiūrėti skyrių “Garso parametrų nustatymai (“Sound Settings”)

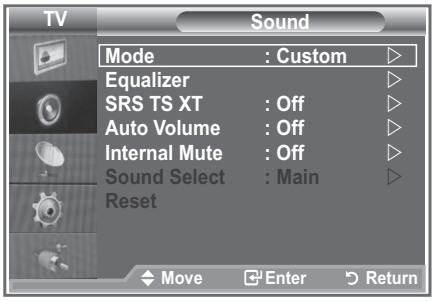

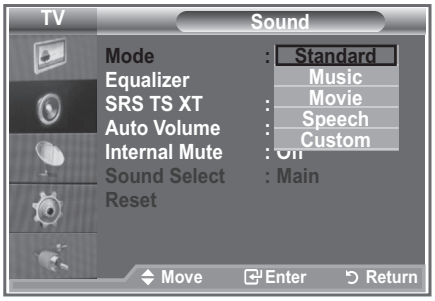

Garso parametrų nustatymai (“Sound Settings”)

Galite nusistatyti garso parametrus.

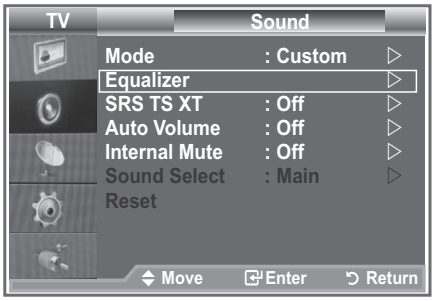

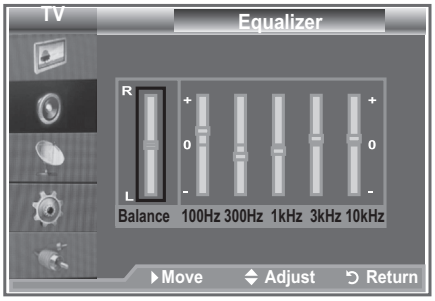

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite garsumą (“Sound”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
2. Pasirinkite ekvalaizerį (“Equalizer”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
3. Pasirinkite norimą garsą spausdami ◄ ar ► mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
4. Pasirinkite norimą nustatymo reikšmę spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
5. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

➢ Jei atlikote pakeitimų garso nustatymuose, garso režimas automatiškai persijungs į kiti (“Custom”).

(“TruSurround XT”) (SRS TSXT) funkcijos nustatymas

„TruSurround XT“ yra patentuota SRS technologija, kuri leidžia klausytis garso per 5.1 sistemos du garsiakalbius. „TruSurround“ suteikia puikų erdvinį garsą per bet kurią dviejų garsiakalbių sistemą, įskaitant vidinius televizoriaus garsiakalbius. Ji tinkama visoms garso sistemoms.

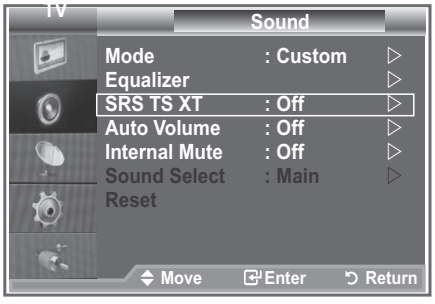

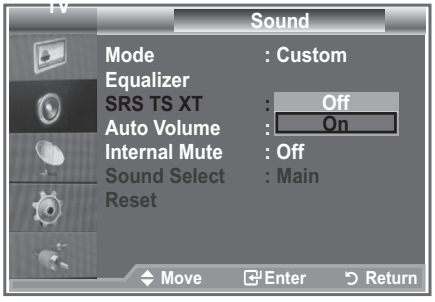

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite garsą (“Sound”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
2. Pasirinkite “SRS TSXT” spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
3. Pasirinkite ”Įjungti” (“On”) ar “Išjungti” (“Off”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

SRS TruSurround XT

„TruSurround XT“, SRS ir simboliai yra SRS Labs, Inc. prekiniai ženklai. „TruSurround XT“ technologija yra licenzijuota SRS Labs, Inc.

Kaip prijungti ausines

Galite prie televizoriaus prijungti ausines, jei žiūrėdami TV nenorite trukdyti kitų žmonių.

➢ Kai prijungiate ausines prie atitinkamo jungiklio, galite pasirinkti tik "SRS TS XT" ir automatinio garso ("Auto Volume") meniu.

➢ Per ilgas ir per garsus klausymasis per ausines gali pakenkti Jūsų klausai.

➢ Įjungę ausines negirdėsite garso per TV garsiakalbius.

➢ Ausinių ir TV garsas reguliuojamas skirtingai.

Kaip pasirinkti garso režimą (“Sound Mode”)

Galite pasirinkti garso režimą paspaudę mygtuką dvigubas (“DUAL”). Kai pasirenkate režimą, jūsų pasirinkimas matomas ekrane.

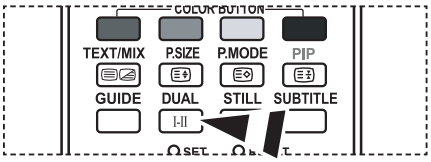

Jūs taip pat galite atlikti šiuos nustatymus paspausdami **DUAL** mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio.

	Garso Tipas	Dvigubas (“DUAL”) 1/2	Gamyklinis nustatymas
FM Stereofoninis	Monofoninis (“Mono”)	Monofoninis (“Mono”)	Automatiškai pasikeičiantis
	Sereofoninis(“Stereo”)	STEREO ↔ MONO	
	Dvigubas (“Dual”)	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stereofoninis	Monofoninis (“Mono”)	Monofoninis (“Mono”)	Automatiškai pasikeičiantis
	Sereofoninis(“Stereo”)	MONO ↔ STEREO	
	Dvigubas (“Dual”)	MONO ↔ DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1

➢ Jei stereofoninis signalas yra silpnas ir automatiškai išsijungia, įjunkite monofoninį (“Mono”) režimą.

Automatinis garso nustatymas

Kiekviena transliacijų stotis turi savo skirtingus signalus todėl nėra lengva sureguliuoti garsą kiekvienam kanalui. Ši funkcija leidžia automatiškai sureguliuoti garsą, jį pritildant, kai signalas yra stiprus ar pagarsinant, kai signalas yra silpnas.

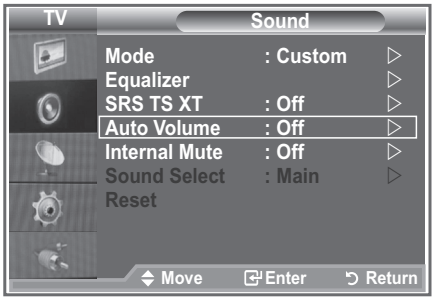

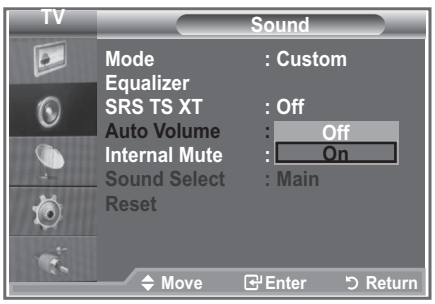

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite garsas (“Sound”) spausdamį ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
2. Pasirinkite automatinis garsas (“Auto Volume”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
3. Pasirinkite Įjungti (“On”) ar Išjungti (“Off”) spausdamį ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

Vidinio stiprintuvo išjungimo (“Internal Mute”) funkcijos pasirinkimas

Jei norite girdėti garsą per atskirus garsiakalbius, išjunkite vidinį stiprintuvą

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite garsas (“Sound”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
2. Pasirinkite vidinio stiprintuvo išjungimą (“Internal Mute”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
3. Pasirinkite Įjungti (“On”) ar Išjungti (“Off”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

➢ Kai vidinio garso stiprintuvo išjungimas (“Internal Mute”) įjungtas (“On’), garso (“Sound”) meniu, išskyrus garso pasirinkimą (“Sound Select”) (PIP režime), negali būti reguliuojamas.

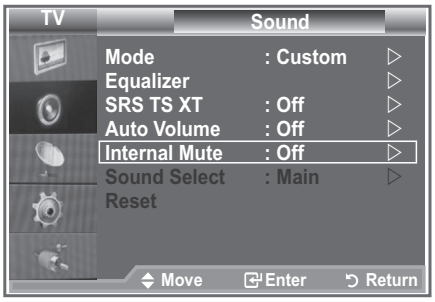

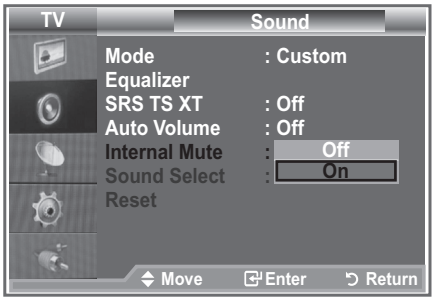

Antrinio vaizdo garso klausymasis (“Sub Picture”)

Kai įjungtas “Vaizdo vaizde” režimas (“PIP”), galite klausyti ir antrojo vaizdo garsą

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite garsas (“Sound”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
2. Pasirinkite garso pasirinkimas (“Sound Select”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
3. Pasirinkite antrinis (”Sub”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

- **pagrindinis („Main“):** Girdimas pagrindinio vaizdo garsas.
- **antrinis („Sub“):** Girdimas antrojo vaizdo garsas.

➢ Šį nustatymą galite pasirinkti kai “PIP” režimas yra įjungtas (“On”).

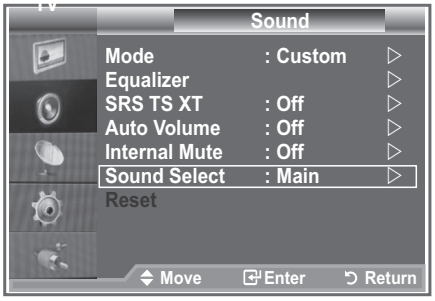

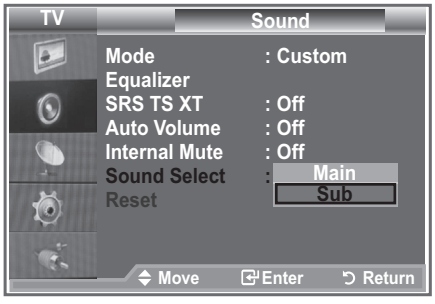

Gamyklinių parametrų atstatymas

Kai įjungtas žaidimų režimas (“Game Mode”), aktyvuojama garso atšaukimo (“ Reset Sound’) funkcija. Pasirinkus šią funkciją, atstatomi visi gamykliniai garso parametrai.

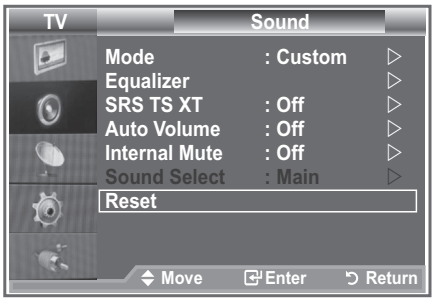

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite nustatymus (“Setup”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
2. Pasirinkite gamyklinių parametrų atstatymą (“Reset”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
3. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

➢ Šį nustatymą galite pasirinkti, kai įjungtas (“On”) žaidimų režimas (“Game Mode”).

Esamo laiko nustatymas

Galite nustatyti laiką ant televizoriaus, kuris bus matomas paspaudus informacijos mygtuką (INFO). Taip pat turite nustatyti laiką, jei norite naudotis automatinu įjungimu ir išjungimu (“On/Off”).

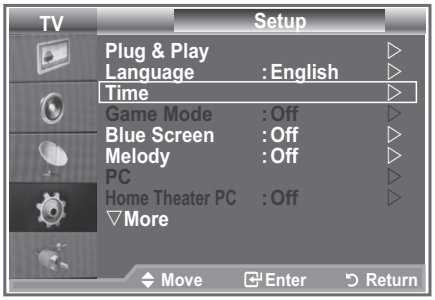

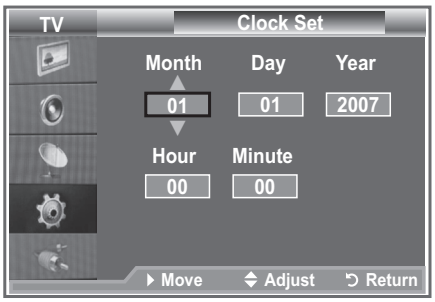

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite nustatymus (“Setup”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
2. Pasirinkite laikas (“Time”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
3. Pasirinkite laikrodžio nustatymas (“Clock Set”) paspaudę patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
4.

Norėdami...	Paspauskite...
Pereiti prie mėnesio (Month), dienos (Day), metų (Year),] valandų (Hour) ar minučių (Minute)	◄ ar ► mygtuką.
Nustatyti mėnesį (Month), dieną (Day), metus (Year), valandas (Hour) ar minutes (Minute)	▲ ar ▼ mygtuką.
Paspauskite patvirtinimo („ENTER/OK”) mygtuką.	

5. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

➢ Jei ištrauksite maitinimo laidą, turėsite nustatyti laiką iš naujo.

➢ Taip pat galite nustatyti metus, mėnesį, dieną, valandas ir minutes spausdami skaičių mygtukus ant nuotolinio valdymo pultelio.

Automatinio išsijungimo nustatymas (“Sleep Timer”)

Galite nustatyti trukmę tarp 30 ir 180 minučių po kurios televizorius automatiškai išsijungia.

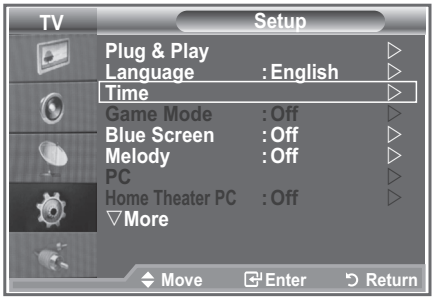

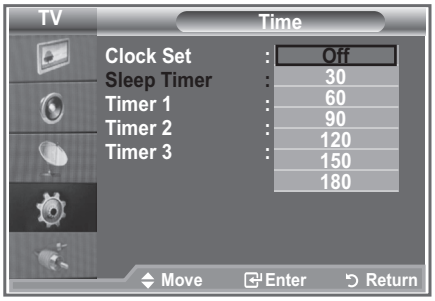

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite nustatymus (“Setup”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
2. Pasirinkite laikas (“Time”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
3. Pasirinkite automatinio išsijungimo laikmatį (“Sleep Timer”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
4. Spaudinėdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite norimą trukmę (Išjungta (”Off”), 30, 60, 90, 120, 150, 180) tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
5. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

➢ TV automatiškai išsijungs, kai laikmatis pasieks 0.

Automatinis televizoriaus įjungimas ir išjungimas

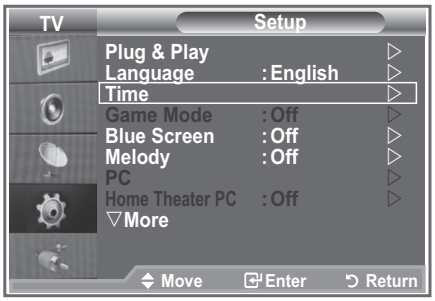

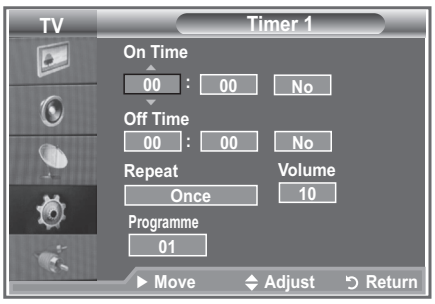

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkitė nustatymus (“Setup”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
2. Pasirinkite laikas (“Time”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
3. Pasirinkite laikmatis 1 ("Timer 1"), laikmatis 2 ("Timer 2"), laikmatis 3 ("Timer 3"), spausdami ▲ ar ▼ mygtukus po to paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
4. Spausdami ▲ ar ▼ mygtukus nustatykite valandas (“Hour”), tada paspaudę ► mygtuką pajudėsite prie sekančio žingsnio. Nustatykite kitus parametrus naudodamiesi aukščiau aprašytu metodu.

	Yes/No (Taip/Ne)	Spauskite ▲ar▼ mygtuką
Kartojimas (Repeat)	Pasirinkite vienkartinį (Once), kasdienį (Everyday), nuo pirmadienio iki penktadienio (Mon-Fri), nuo pirmadienio iki šeštadienio (Mon-Sat), šeštadienio ir sekmadienio (Sat-Sun)	Spauskite ▲ar▼ mygtuką
Garsas (Volume)	Nustatykite 0~100	Spauskite ▲ar▼ mygtuką
Programa (Programme)	Pasirinkite programą	Spauskite ▲ar▼ mygtuką

➢ Baigę nustatymus ir norėdami grįžti paspauskite grįžimo (“RETURN”) mygtuką.

- Laikas matysis kiekvieną kartą, kai paspausite informacijos (“INFO”) mygtuką.
- Jūs galite nustatyti valandas ir minutes spausdami skaičių mygtukus ant nuotolinio valdymo pultelio.

5. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

Kalbos pasirinkimas

Kai pradedate naudoti televizorių pirmą kartą, turite nustatyti kalbą, kuria bus rodomi meniu.

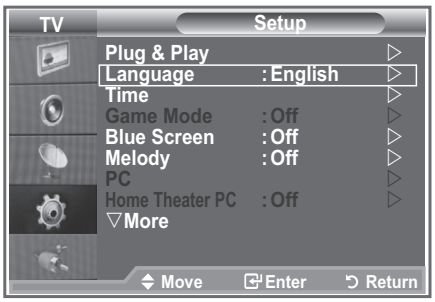

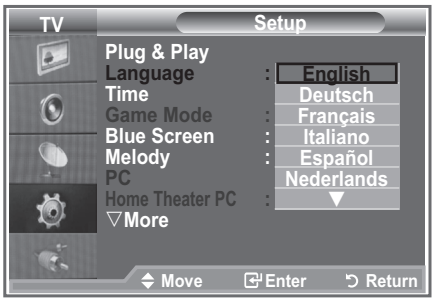

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite nustatymus (“Setup”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
2. Pasirinkite kalba (“Language”) spausdami ▲ at ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
3. Pasirinkite kalbą spaudinėdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
   ➢ Galite pasirinkti vieną iš dviejų kalbų
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

Žaidimai

Kai žaidžiate su žaidimų konsolėmis tokiomis kaip „PlayStation“TM ar „Xbox“TM, galite patirti daugiau tikroviškumo, pasirinkę žaidimų meniu.

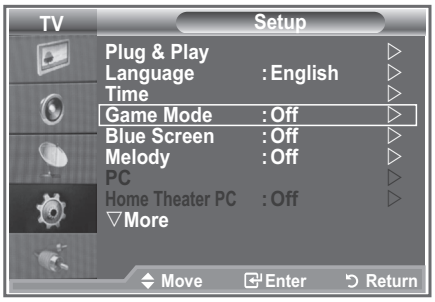

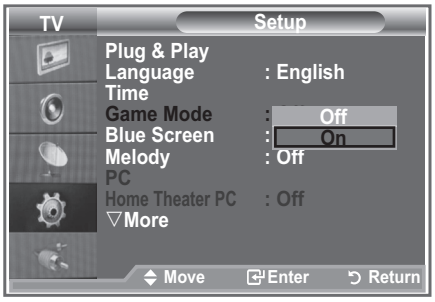

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite nustatymus (“Setup”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
2. Pasirinkite žaidimų režimas (“Game Mode”) spausdami ▲ ar▼ mygtuką, tada patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
3. Pasirinkite ”Įjungti” (“On”) ar “Išjungti” (“Off”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

➢ Norėdami atjungti žaidimų konsolę ir prijungti kitą išorinį prietaisą, išjunkite žaidimų režimą vaizdo “Picture” meniu.

➢ Jei žiūrite TV meniu žaidimų režime (“Game mode”), ekranas šiek tiek virpa.

➢ Žaidimų režimas neprieinamas TV režime.

➢ Jei žaidimų režimas įjungtas:
- Vaizdo (“Picture Mode”) režimas ir garso režimas (“Sound Mode”) yra automatiškai pakeisti į jau nustatytus (“Custom”). Vartotojas negali pakeisti šių režimų.
- Garso režimas (“Sound Mode”) garso meniu yra neaktyvuotas. Nustatykite garsą naudodami ekvalaizerį.
- Garso gamyklinių parametrų atstatymo (“Reset Sound”) funkcija aktyvuota. Pasirinkę (“Reset”) funkciją po ekvalaizerio nustatymo atšauksite visus ekvalaizerio pakeitimus.

Mėlynojo ekrano nustatymas (“Blue Screen”) / Melodijos pasirinkimas

Mėlynasis ekranas:
Jei televizorius nepagauna jokio signalo arba jis labai silpnas, automatiškai įsijungs mėlynasis ekranas, kuris pakeis mirgantį ekraną. Jei norite matyti mirgantį ekraną, išjunkite mėlynojo ekrano ("Blue Screen") funkciją.

Melodija:
Galite nusistatyti garsą, kurį girdėsite įjungdami ar išjungdami televizorių

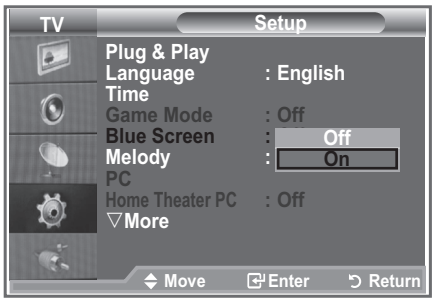

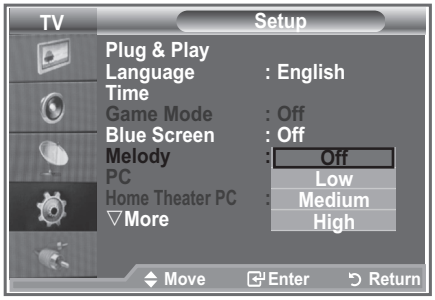

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite nustatymus (“Setup”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
2. Pasirinkite mėlynas ekranas (“Blue Screen”) ar melodija (“Melody”) spausdami ▲ ar ▼mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
3. Kai atliksite norimą nustatymą, paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.

- **Mėlynas ekranas (“Blue Screen”):** Įjungtas/Išjungtas (“Off/On”)
- **Melodija (“Melody”):** Išjungta/Tyli/Vidutinio garsumo/Garsi (“Off/Low/Medium/High”)

4. Norėdami išeiti paspauskite išėjimo mygtuką **(“EXIT”).**

Namų kino teatro AK (“Home Theater PC”) funkcija

Jūs galite gauti geresnės kokybės vaizdą, atlikę personalinio kompiuterio režimo (“PC Mode”) ekrano nustatymus.
Jei Jūs įjungiate Namų kino teatro AK (“Home Theater PC”) funkciją, Jūs galite atlikti detalesnius nustatymus (“Detail Settings”) (kai nustatytas standartinis (“Standard”) ar filmų (“Movie”) ekrano režimas) kaip ir asmeninio kompiuterio režime (“PC Mode”).

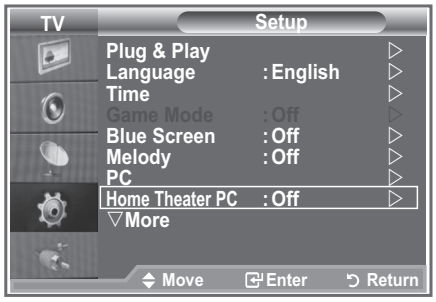

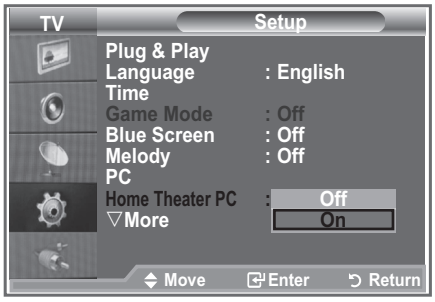

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite nustatymus (“Setup”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
2. Pasirinkite Namų kino teatro AK (“Home Theater PC”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką. Paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
3. Pasirinkite "Off" (“Išjungta”) ar "On” (“Įjungta”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką. Paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

➢ Ši funkcija veikia tik AK (“PC”) režime.

Šviesos efekto nustatymas (LE40N8 LE46N8)

Galite įjungti/išjungti televizoriaus mėlyną įjungimo apšvietimą "Blue LED" funkciją. Ši funkcija leidžia sutaupyti energijos ir sumažinti jūsų akių nuovargį.

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite nustatymus ("Setup") spausdami ▲ ar ▼ mygtukus, po to paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
2. Pasirinkite šviesos efektas ("Light Effect") paspausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”) mygtuką.**
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite reikiamą nustatymą išjungti ("Off"), įjungti budėjimo režimą ("Standby Mode On"), įjungti žiūrėjimo režimą ("Watching Mode On "), įjungti („On“). Paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.

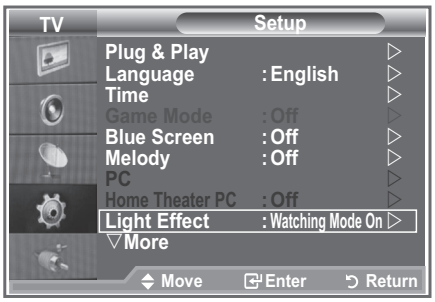

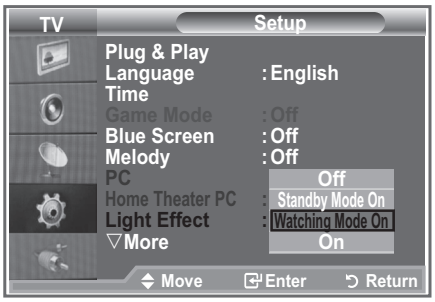

- **išjungtas (“Off”):** “LED” neveiks.
- **budėjimo režimas įjungtas (“Standby Mode On”):** Įjungia “LED” parengties režimu.
- **žiūrėjimo režimas įjungtas (“Watching Mode On”):** Įjungia “LED”, kai žiūrite TV.
- **įjungtas (“On”):** “LED” įsijungs, kai išjungsite TV.

4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

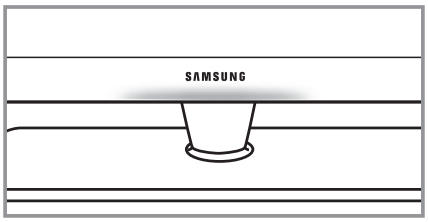

Energijos taupymo funkcija

Ši funkcija reguliuoja ekrano šviesumą taip sumažindama energijos suvartojimą. Kai žiūrite televizorių naktį, nustatykite energijos taupymo ("Energy Saving") režimo reikšmę "High" tam, kad sumažinti jūsų akių varginimą ir energijos suvartojimą.

1. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite nustatymus ("Setup") spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
2. Pasirinkite energijos taupymo ("Energy Saving") spausdami ▲ ar ▼mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
3. Pasirinkite reikiamą nustatymą (Išjungtas ("Off"), žemas ("Low"), viršutinis ("Medium"), aukštas ("High") spausdami ▲ ar ▼mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.
4. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

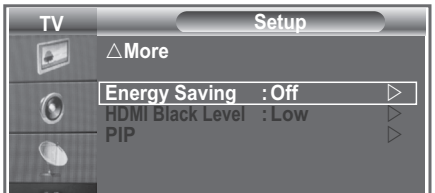

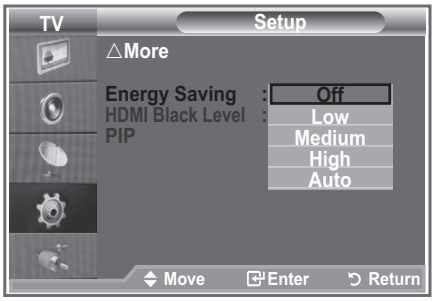

Šaltinio pasirinkimas

Galite pasirinkti iš išorinių prietaisų, prijungtų prie jūsų televizoriaus.

1. Paspaudę meniu **(“MENU”)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite įvestis (“Input”) spausdami ▲ ar ▼mygtuką, tada patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką
2. Pasirinkite šaltinių sąrašą (“Source List”) spausdami patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką dar kartą.
   - ➢ Kai joks išorinis prietaisas neprijungtas prie televizoriaus, tik "TV", "Ext.1", "Ext.2" yra aktyvuojami šaltinių sąraše (“Source List”). "AV", "S-Video", "Component", "PC", "HDMI1", "HDMI2","HDMI3","DTV" režimai aktyvuojami tik tuomet, kai jie prijungti prie televizoriaus.
3. Pasirinkite norimą prietaisą spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką.

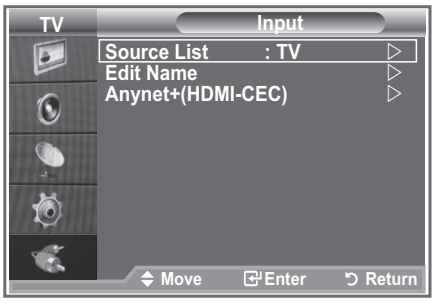

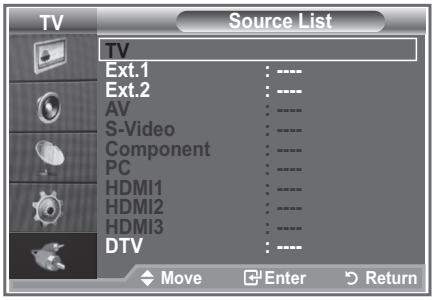

Paspauskite šaltinio (“Source”) mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio, norėdami peržiūrėti visus prieinamus šaltinius. TV režimas gali būti parinktas paspaudus TV mygtuką, skaičių mygtukus (0~9) ir P∧/∨ mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio. Bet jis negali būti pasirinktas šaltinio („SOURCE“) mygtuku.

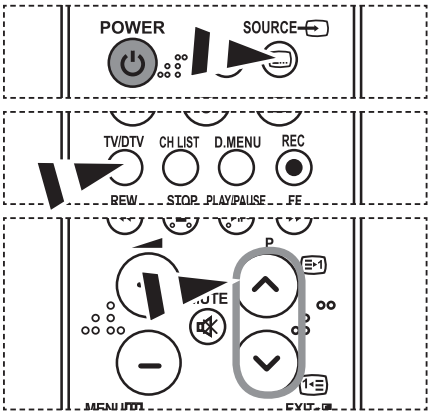

Įvesties įrenginių pavadinimų nustatymas

Visoms išorinių prietaisų jungtims galite sugalvoti pavadinimus, kad būtų lengviau pasirinkti šaltinius.

1. Paspaudę meniu **(“MENU”)** mygtuką pamatysite meniu. Pasirinkite įvestis (“Input”) spausdami ▲ ar ▼mygtuką, tada patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką
2. Pasirinkite redaguoti pavadinimą (“Edit Name”) spausdami ▲ ar ▼mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką
3. Pasirinkite prietaisą, kurio pavadinimą norite pakeisti, spausdami ▲ ar ▼mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką
4. Pasirinkite reikiamą prietaisą spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką
5. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

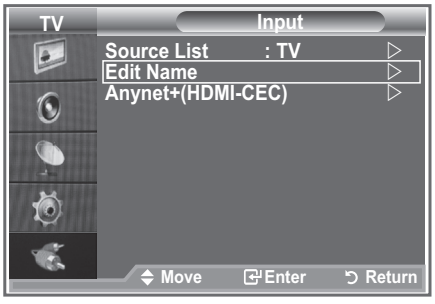

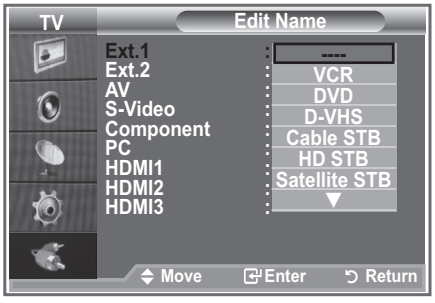

DTV meniu sistemos peržiūra

➢ ◆ Kompanija negarantuoja normalaus DTV meniu veikimo kitoms šalims, išskyrus minėtas 8 šalis (Anglija, Vokietija, Prancūzija, Švedija, Suomija, Italija, Ispanija, Austrija), kadangi yra palaikomi tik šių šalių standartai. Taip pat jei transliacijos tinklo šalis skiriasi nuo vartotojo pasirinktos šalies, įrašas, pasirodantis kanalo baneryje, “Info”, “Guide”, “Channel Manager” ir t.t., gali būti rodomi netinkamai.

◆Prieinama DTV režimu. Nustatykite “DTV” režimą naudodami “TV/DTV” mygtuką, esantį ant nuotolinio valdymo pultelio. Ši iliustracija padės Jums susigaudyti meniu, esančio ekrane, sistemoje ir sureguliuoti įvairius prieinamus nustatymus.

Paspauskite „.MENU“ mygtuką.

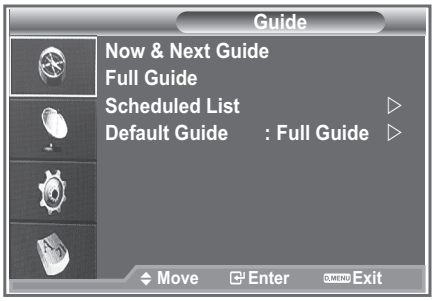

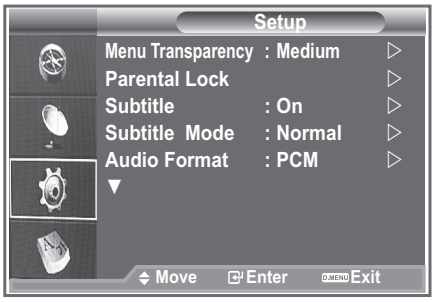

Vadovas (Guide)

- Dabartinis (“Now”) & Sekantis vadovas (“Next Guide”)
- Išsamus vadovas (“Full Guide”)
- Programų sąrašas
- Vadovas, nustatytas pagal nutylėjimą (Default Guide) — Dabartinis/Sekantis, Išsamus vadovas (“Now/Next, Full Guide”)

Kanalas (“Channel”)

- Automatinis išsaugojimas (“Auto Store”)
- Rankinis išsaugojimas (“Manual Store”)
- Mėgstamų kanalų redagavimas (“Edit Favourite Channels”)
- Kanalų sąrašas (“Channel List”)

Nustatymas (“Setup”)

- Meniu permatomumas (“Menu Transparency”) — Didelis (“High”), vidutinis (“Medium”), mažas (“Low”), neaiškus (“Opaque”)
- Tėvų užraktas (“Parental Lock”) — Įveskite PIN kodą
- Paantraštė (“Subtitle”) — Išjungta (“Off”) , Įjungta (“On”)
- Paantraštės režimas (“Subtitle Mode”) — Įprastas (“Normal”), Sunkiai girdimas (“Hard of hearing”)
- Garso formatas (“Audio Format”) — “PCM”, “Dolby Digital”
- Skaitmeninis tekstas (“Digital Text”) — “Išjungtas (“Disable”), įjungtas (“Enable”)
- Laiko zona (“Time Zone”)
- Sistema (“System”)”
  - Gaminio informacija
  - Signalo informacija
  - Programinės įrangos modernizavimas
  - Įprastas sąsajos įrenginys
  - Gamyklinių parametrų atstatymas

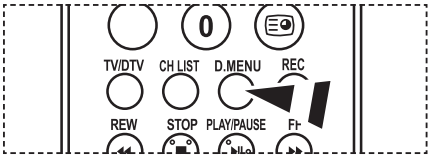

Jūs galite pasirinkti šiuos nustatymus paspausdami **“D.MENU”** mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio.

Kalba (“Language”)

- Garso sistemos kalba (“Audio Language”) — Pirminės garso sistemos kalba (“Primary Audio Language”)
- Paantraštės kalba (“Subtitle Language”) — Antrinės garso sistemos kalba (“Secondary Audio Language”)
- Teleteksto kalba (“Teletext Language”) — Pirminės paantraštės kalba (“Primary Subtitle Language”)
- Pirminiai nustatymas (“Preference”) — Antrinės paantraštės kalba (“Secondary Subtitle Language”)
  - Pirminio teleteksto kalba (“Primary Teletext Language”)
  - Antrinio teleteksto kalba (“Secondary Teletext Language”)

➢ CI meniu (“CI Meniu”) parametrai gali skirtis priklausomai nuo CAM modelio.

Automatinis kanalų sąrašo atnaujinimas

Jūs galite atnaujinti kanalų sąrašą, kai transliuotojas prideda paslaugų ar kai Jūs perkeliate TV į kitą vietą.

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtukus pasirinkite kanalas ("Channel"), tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką
3. Paspaudę patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką dar kartą pasirinkite automatinis išsaugojimas ("Auto Store"). Paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką
4. Kai nustatymas bus atliktas, ekrane pasirodys rastos paslaugos.

➢ Jau egzistuojantis mėgstamų kanalų sąrašas nebus naikinamas atnaujinant kanalų sąrašą.

➢ Norėdami sustabdyti paiešką prieš jai pasibaigus pasirinkite “STOP” ir paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką

5. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

➢ Jei signalas silpnas, pasirodys pranešimas Nerasta jokios paslaugos! Patikrinkite antenos sujungimą ("No Service found! Check the aerial connection").

Rankinis kanalų sąrašo atnaujinimas

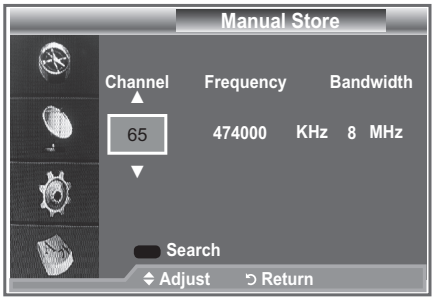

Jūs galite nustatyti kanalą ar dažnį greitai kanalo paieškai.

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtukus pasirinkite kanalas ("Channel"), tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką
3. Paspaudę patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką dar kartą pasirinkite rankinis išsaugojimas ("Manual Store").
4. Spausdami ▲ ar ▼ mygtukus pasirinkite kanalas ("Channel"), tada paspauskite patvirtinimo **(„ENTER/OK”)** mygtuką

➢ • **Kanalas (“Channel”):** Kanalai nuo "5" iki "69" rodomi eilės tvarka (priklausomai nuo šalies)
• **Dažnis (“Frequency”):** Rodomas kanalų grupėje galimas dažnis.
• **Dažnio juostos plotis (“Bandwidth”):** Galima - 7 ir 8 MHz.

5. Kai nustatymas bus atliktas, ekrane pasirodys rastos paslaugos.
6. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

Mėgstamų kanalų redagavimas

Jūs galite redaguoti savo mėgstamus kanalus naudodami keturių spalvų mygtukus.

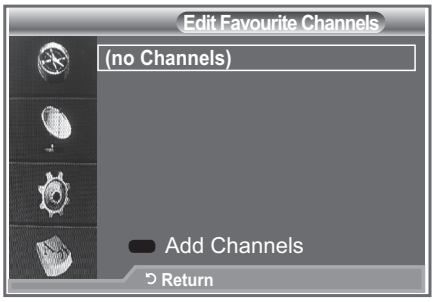

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.

2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtukus pasirinkite kanalą ("Channel"), tada paspauskite patvirtinimo **(“ENTER/OK”)** mygtuką.

3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtukus pasirinkite mėgstamų kanalų įvedimą ("Edit Favourite Channels"), tada paspauskite patvirtinimo **(“ENTER/OK”)** mygtuką

4. Paspaudus raudoną mygtuką pasirodys visi tuo metu išsaugoti kanalai.

5. Spausdami ▲ ar ▼ mygtukus pasirinkite norimą kanalą. Paspauskite patvirtinimo **(“ENTER/OK”)** mygtuką.



➢ “★” paveikslėlis pasirodo šalia pasirinkto kanalo ir šis kanalas bus pridėtas prie mėgstamų kanalų sąrašo.

➢ • Norėdami panaikinti šį veiksmą paspauskite patvirtinimo **(“ENTER/OK”)** mygtuką dar kartą.
• Pasirinkite visus (“Select All”): Pasirenka visus tuo metu rodomus kanalus.
• Nepasirinkite nė vieno (“Select None”): Atmeta visus pasirinktus kanalus.
• Peržiūra (“Preview”): Parodo tuo metu parinktą(-us) kanalą (-us).

➢ Mėgstamų kanalų nustatymai atlikti.

6. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

◆Pridėjimas (“Add”)

Jūs galite naudoti šią funkciją, kai yra pasirinkti vienas ar daugiau mėgstamų kanalų.

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.

2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtukus pasirinkite kanalą ("Channel"), tada paspauskite patvirtinimo **(“ENTER/OK”)** mygtuką

3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtukus pasirinkite mėgiamų kanalų įvedimą ("Edit Favourite Channels"), tada paspauskite patvirtinimo **(“ENTER/OK”)** mygtuką.



4. Paspauskite raudoną mygtuką, esantį mėgiamų kanalų įvedimo ("Edit Favourite Channels"), meniu. Norėdami pridėti daugiau kanalų, žr. prieš tai buvusio aprašymo 5 žingsnį.

5. Norėdami patikrinti norimą saugoti kanalą paspauskite D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką. Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti.

➢ • Tam, kad įvestumėte visus kanalus į mėgstamų kanalų sąrašą, paspauskite raudoną mygtuką.
• Tam, kad pašalintumėte visus kanalus - paspauskite žalią mygtuką.
• Peržiūra **(“Preview “)**: Rodo tuo metu parinktą(-us) kanalą (-us).
• Paspaudę kanalų sąrašo **(“CHLIST”)** mygtuką matysite mėgstamų kanalų tvarkyklį (“channel manager”).

◆ Perkėlimas **(Move)**

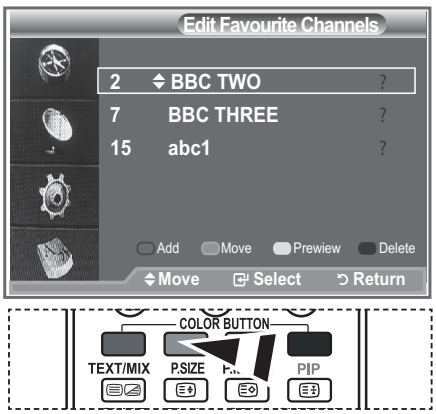

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtukus pasirinkite kanalą ("Channel"), tada paspauskite patvirtinimo **(“ENTER/OK”)** mygtuką.
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtukus pasirinkite mėgiamų kanalų įvedimą ("Edit Favourite Channels"), tada paspauskite patvirtinimo **ENTER/OK** mygtuką.
4. Pasirinkite reikiamą kanalą naudodami ▲ ar ▼ mygtuką.
5. Paspauskite žalią mygtuką.

   ➢ "⬍" paveikslėlis rodomas kanalo pavadinimo kairėje.

6. Spauskite ▲ ar ▼ mygtuką norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite perkelti ir paspauskite žaliąjį ar patvirtinimo **ENTER/OK** mygtuką.
7. Paspaudę išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką išeisite iš meniu.

◆ Peržiūra **(Preview)**

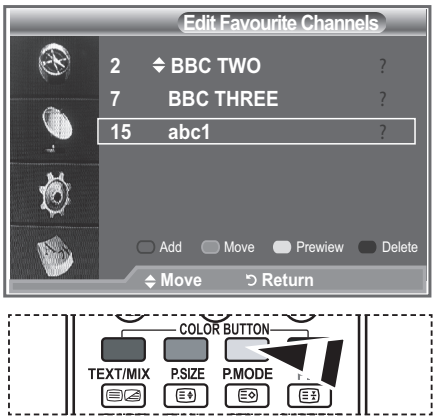

1. Mėgiamų kanalų įvedimo ("Edit Favourite Channels") meniu spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, pasirinkite kanalą, kurį norite peržiūrėti.
2. Paspauskite geltoną mygtuką.
   ➢ Pasirinktas kanalas parodomas ekrane.

◆ Naikinimas **(Delete)**

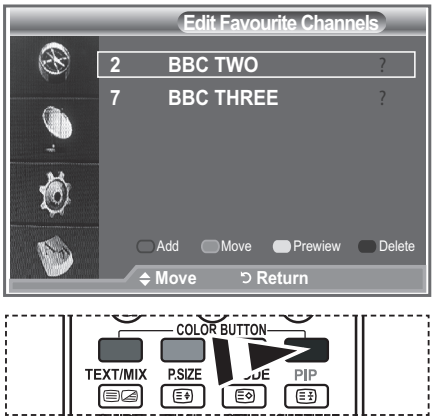

1. Mėgiamų kanalų įvedimo ("Edit Favourite Channels") meniu spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite kanalą, kurį norite ištrinti iš mėgstamų kanalų sąrašo.
2. Paspauskite mėlynąjį mygtuką.
   ➢ Pasirinktas kanalas ir jo numeris bus panaikinti.
   ➢ Norėdami vėl įdėti panaikintą kanalą į mėgstamų kanalų sąrašą, žr “Pridėjimas” 34 psl.

Kanalų sąrašo parinkimas

Jūs galite ištrinti pasirinktus kanalus iš surastųjų kanalų. Kai Jūs peržiūrėsite išsaugotus kanalus, tie, kuriuos norėjote praleisti, nebus rodomi. Visi kanalai, kurių Jūs specialiai nepažymėjote kaip norimų praleisti, bus rodomi peržiūros metu.

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtukus pasirinkite kanalą ("Channel"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”)**
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite kanalų sąrašą "Channel List". Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”)**
4. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite Visus ("All") , Mėgstamus ("Favourites") ar Nustatytus ("Default"). Paspauskite **ENTER/OK** mygtuką.
5. Paspauskite geltoną mygtuką norėdami peržiūrėti visus savo mėgstamus kanalus ir apskritai visus kanalus.
   - ➢ Jūsų mėgstami kanalai bus rodomi tik tada, jei jie buvo anksčiau nustatyti Jūsų mėgstamų kanalų nustatymuose ("Editing Your Favourite Channels").(žr. psl. 34).
6. Paspauskite raudoną ar žalią mygtuką norėdami pamatyti prieš tai buvusį ar sekantį kanalą sąraše.
7. Pasirinkite norimą sureguliuoti kanalą spausdami ▲ ar ▼ mugtuką. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”)**
   - ➢ Kanalo numeris, pavadinimas ir paveikslėlis rodomi viršutiniame kairiajame kampe keičiantis kanalams. Kanalo numeris ir pavadinimas rodomi, jei kanalas yra vienas iš visų kanalų, o paveikslėlis – jei kanalas yra vienas iš mėgstamų kanalų.
8. Paspauskite mėlynąjį mygtuką norėdami pereiti prie TV, radijo (“Radio”), Duomenys/Kita (“Data/Other”) ir Viskas (“All”) režimo.
9. Paspauskite „CHLIST“ mygtuką norėdami išeiti iš kanalų sąrašo meniu.

Programos informacijos vaizdavimas

Žiūrint kanalą gali būti rodoma papildoma informacija apie programą.



1. Žiūrėdami programą paspauskite informacijos **(„INFO“)** mygtuką.
   - ➢ Rodoma informacija apie programą.
2. Dar kartą paspaudę informacijos („INFO“) mygtuką išeisite iš atsiradusio informacijos langoю

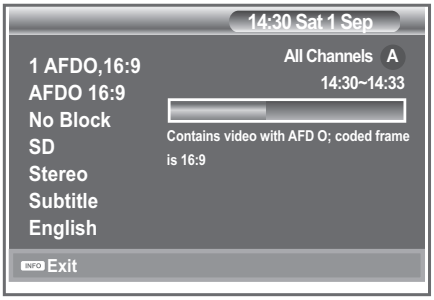

EPG funckijos (“Electronic Programme Guide”) informacija

EPG (“Electronic Programme Guide”) informacija yra teikiama transliuotojų. Kanalo transliacijos programų įrašai gali pasirodyti tušti arba pasenę. Ekranas atsinaujins, kai tik nauja informacija taps pasiekiama.

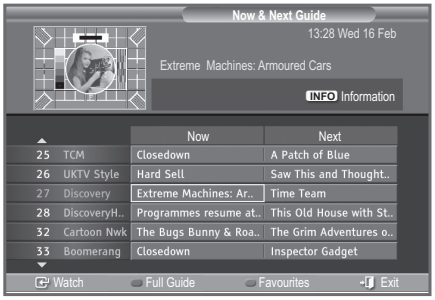

◆ **Dabartinis ir Sekantis vadovas (“Now & Next Guide”) parodo dabartinės ir sekančios programos informaciją šešiems kanalams, nurodytiems kairiajame stulpelyje.**

◆ **Išsamus vadovas (“Full Guide”) parodo programų informaciją nurodytais vienos valandos segmentais. Rodoma dviejų programų valandų informacija, kurią galima persukti į priekį ir atgal laiko atžvilgiu.**

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Paspaudę patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”)** pasirinkite vadovą ("Guide").
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite Dabartinį ir Sekantį vadovas "Now & Next Guide" ar išsamųjį vadovą ("Full Guide"). Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
   - ➢ Norėdami matyti vadovo meniu, galite paprasčiausiai paspausti vadovo (“GUIDE”) mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.

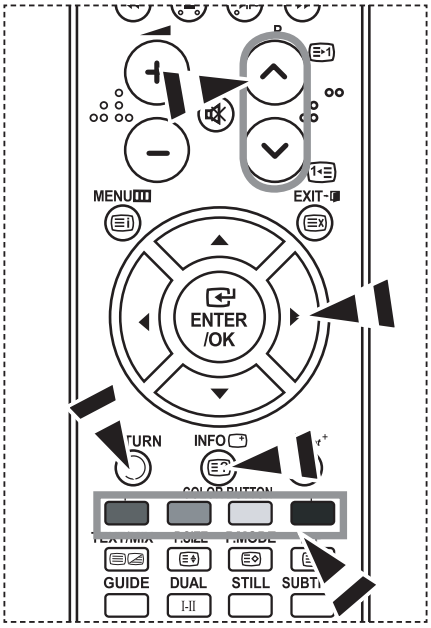

4.

Norint...	Reikia...
Žiūrėti programmą EPG sąraše	• Pasirinkti programą spaudžiant ▲, ▼, ◀, ▶ mygtuką. • Paspausti patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”)**
➢ Jei pasirinkta sekanti programa, ji yra įtraukiama į katalogą su parodomu laikrodžio paveikslėliu. Jei dar kartą spaudžiamas patvirtinimo mygtukas **(“ENTER/OK”)**, įtraukimas į katalogą atšaukiamas, o laikrodžio paveikslėlis dingsta. Detaliau programų įtraukimas į katalogą yra aprašytas kitame puslayje.	
Programos informacijos peržiūra	• Pasirinkite programą spausdami ▲, ▼, ◀, ▶ mygtuką. • Paspauskite informacijos **(“INFO”)** mygtuką, kai pasikeis Jūsų pasirinktos programos fonas.
Peržiūrėti Dabartinį ir sekantį vadovą ("Now & Next Guide") r Išsamų vadovą ("Full Guide")	• Pakartodami spauskite raudoną mygtuką.
Parodyti Mėgstamų ("Favourites") visų kanalų sąrašus	• Pakartodami spauskite žalią mygtuką.
Parodyti Mėgstamų ("Favourites") visų kanalų sąrašus	• Pakartodami spauskite žalią mygtuką.
Grįžti atgal (24 val.).	• Pakartodami spauskite geltoną mygtuką.
Pereiti į priekį (24 val.)	• Pakartodami spauskite mėlyną mygtuką.

➢ Programų sąrašas yra viršutinėje ekrano centro dalyje. Norėdami gauti detalesnę informaciją paspauskite informacijos (“INFO”) mygtuką. Smulkesnę informaciją sudaro: kanalo numeris, peržiūros laikas, būsenos eilutė, tėvų užraktas, video kokybės informacija (HD/SD), garso režimai, paantraštė ar teletekstas, paantraštės ar teleteksto kalbos, o taip pat trumpa paryškintos programos santrauka. "..." pasirodys, jei santrauka yra ilga.

➢ Rodomi šeši kanalai. Norėdami judėti tarp kanalų, naudokite ▲ ar ▼ mygtuką. Norėdami matyti puslapius iš eilės spauskite **P** (⊙) ar (⊙) mygtuką.

Programų sąrašo naudojimas

Jei Jūs sudarysite sąrašą, į kurį bus įtrauktos programos, kurias norėtumėte pamatyti, kanalas bus automatiškai perjungtas į sąraše nurodytą programą nurodytu laiku, net jeigu Jūs žiūrėjote kitą programą.

1. Paspaudę D meniu **("D.MENU")** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Paspaudę patvirtinimo mygtuką **("ENTER/OK")** pasirinkite vadovą ("Guide").
3. Pasirinkite programų sąrašą "Scheduled List" spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, po to paspauskite patvirtinimo mygtuką **("ENTER/OK").**
4. Paspauskite raudoną mygtuką. Kanalas bus perjungiamas į sąraše nurodytą programą.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **("ENTER/OK")** tam, kad pasirinktumėte įrašą ir nustatykite ◄ ar ► mygtuku.
   - ➢ Jūs taip pat galite nustatyti valandas ir minutes spausdami skaičių mygtukus ant nuotolinio valdymo pultelio.
     - **Channel:** Nustatykite kanalą.
     - **Time:** Nustatykite laiką.
     - **Date:** Nustatykite metus ("Year"), mėnesį ("Month") ir dieną ("Day").
     - **Frequency:** Nustatykite dažnumą. ("Vieną kartą" ("Once"), "Kasdien" ("Daily"), ar "Kas savaitę" ("Weekly")).
6. Atlikę nustatymus paspauskite raudoną mygtuką.
7. Paspauskite išėjimo **("EXIT")** mygtuką norėdami išeiti.

➢
- **Išsaugoti („Save"):** Išsaugo nustatytą įrašą.
- **Atšaukti („Cancel"):** Atšaukia nustatytą įrašą.
- **Pridėti programą („Add Programme"):** Prideda naują įrašą.
- **Redaguoti („Edit"):** Iš naujo nustato pasirinktą įrašą.
- **Ištrinti („Delete"):** Panaikina pasirinktą įrašą.

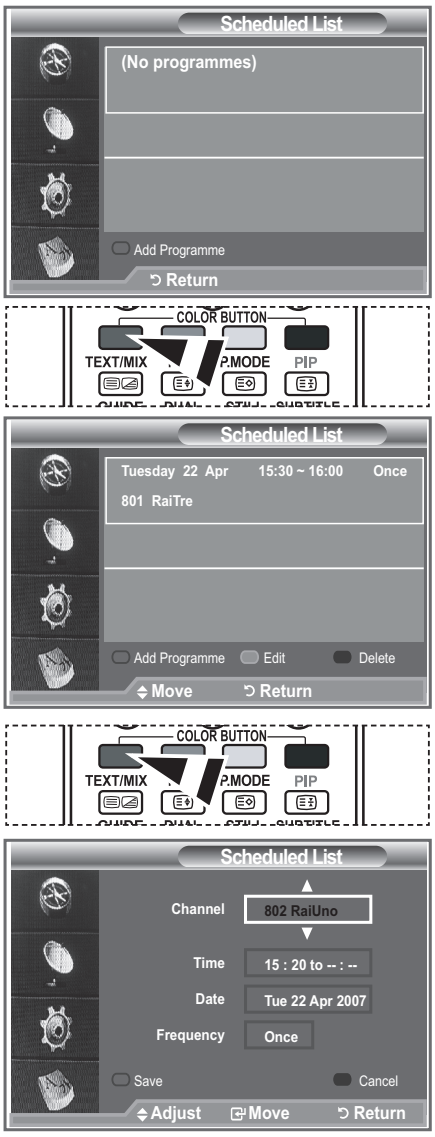

Vadovas, nustatytas pagal nutylėjimą

Galima nustatyti vadovą pagal nutylėjimą.

1. Paspaudę D meniu **("D.MENU")** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Paspaudę patvirtinimo mygtuką **("ENTER/OK")** pasirinkite vadovą ("Guide").
3. Pasirinkite vadovą pagal nutylėjimą ("Default Guide") spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, po to paspauskite patvirtinimo mygtuką **("ENTER/OK").**
4. Pasirinkite dabar/kitas ("Now/Next") ar visas vadovas ("Full Guide") spausdami ▲ ar ▼ mygtuką ir paspauskite patvirtinimo mygtuką **("ENTER/OK").**
5. Paspauskite išėjimo **("EXIT")** mygtuką norėdami išeiti.

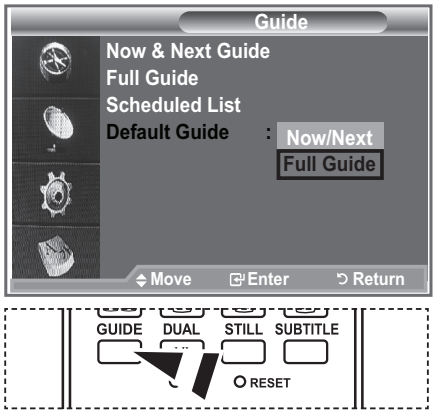

Galima pasirinkti šiuos nustatymus paspaudžiant vadovo **("GUIDE")** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje

Visų kanalų ir mėgstamų kanalų peržiūra

EPG meniu leidžia parodyti ekrane visus arba mėgstamus kanalus.



1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.

2. Paspaudę patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”)** pasirinkite vadovą ("Guide").

3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite reikiamą vadovą (“Now & Next Guide" ar "Full Guide").

4. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**

5. Paspauskite žalią mygtuką. Bus apžvelgiami visų kanalų sąrašai ir mėgstamų kanalų sąrašai.

6. Pasirinkite programą spausdami ▲, ▼, ◄, ar ► mygtuką.

7. Paspaudus informacijos **(“INFO”)** mygtuką, bus parodyta informacija apie pažymėtą programą.



8. Jei mėgstamų kanalų nustatymas (“Edit Favourite Channels”) nebuvo atliktas:
- Pasirodo pranešimas: Mėgstamų programų sąrašas yra tuščias. Ar norėtumėte dabar pasirinkti mėgstamas programas?” (“The favourite list is empty. Would you like to choose your favourites now?”)
- Pasirinkite taip ("Yes").
  Pasirodo mėgstamų kanalų nustatymo meniu "Edit Favourite Channels". Jei pasirinksite ne ("No"), visi kanalai liks nepakitę.
- Norėdami pakeisti mėgstamus kanalus, žr psl. 34.

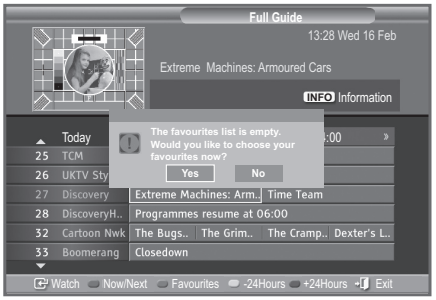

9 . Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti

➢ Visi kanalai (“All Channels") yra sąrašas kanalų, kurie buvo įtraukti kanalų sąrašo atnajinimo metu. Visi kanalai rodomi visų kanalų režime.

➢ Mėgstami kanalai (“Favourites") yra sąrašas kanalų, kurie buvo nustatyti "Edit Favourite Channels" meniu (žr. psl. 34).

Meniu permatomumo nustatymas

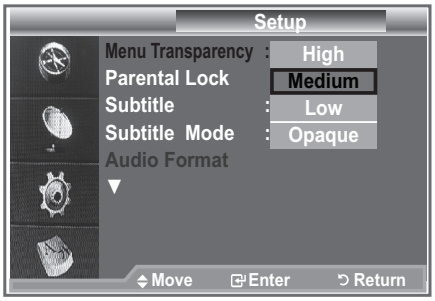

Galima nustatyti meniu permatomumą

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatyti ("Setup"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite meniu permatomumą "Menu Transparency", tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
4. Pasirinkite reikiamą nustatymą didelis, vidutinis, mažas arba nepermatomas ("High", "Medium", "Low", ar "Opaque") spausdami ▲ ar ▼ mygtuką ir paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”)** tam, ka pakeistumėte nustatymą.
5. Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti.

Tėvų užrakto nustatymas

Ši funkcija leidžia vaikams ar kitiems asmenims uždrausti žiūrėti tam tikras programas, naudojant 4 skaitmenų PIN (“Personal Identification Number”) kodą, kuris yra nustatomas vartotojo. Ekrane esantis meniu nurodys, kaip priskirti PIN kodą (jį gaima pakeisti vėliau, jei reikės).

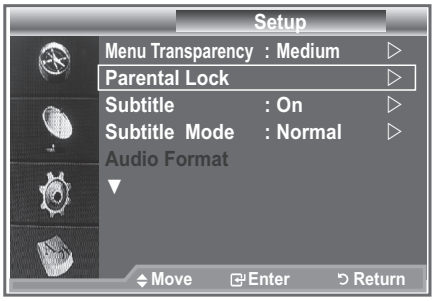

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatyti ("Setup"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite tėvų užraktą ("Parental Lock"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**

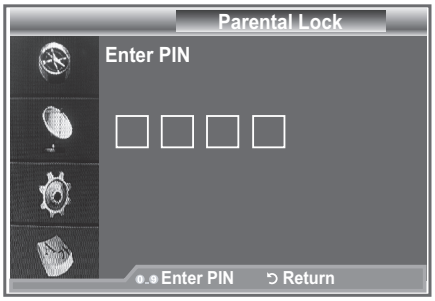

4. Pasirodys pranešimas įveskite PIN kodą **("Enter PIN").**
5. Įveskite savo 4 skaitmenų PIN kodą paspausdami skaičių mygtukus (0~9). Tėvų užakto ("Parental Lock") grupėje prieinami nustatymai rodomi pasirinkus tėvų rangą ("Parental Rating").
   - ➢ Gamykloje nustatytas PIN kodas yra 0000.
   - ➢ Jei įvesite neteisingą PIN kodą, pasirodys pranešimas Neteisingas PIN kodas. Pabandykite dar kartą. ("Invalid PIN code. Please try again.").
6. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
7. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite, kokiam amžiui norite taikyti šį užraktą. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**

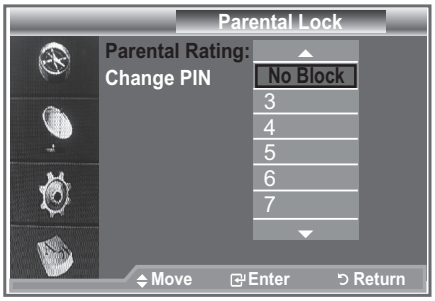

8. Jei norite pakeisti PIN kodą, pasirinkite Pakeisti PIN kodą (“Change PIN") spausdami ▲ ar ▼ mygtuką. Paspauskite patvirtinimo mygtuką (**“ENTER/OK”).**
   - ➢ Pasirodys pranešimas Įveskite naująjį PIN kodą ("Enter New PIN").
9. Įveskite naująjį PIN kodą spausdami skaičių mygtukus (0~9).
   - ➢ Pasirodys pranešimas Patvirtinkite naująjį PIN kodą ("Confirm New PIN").

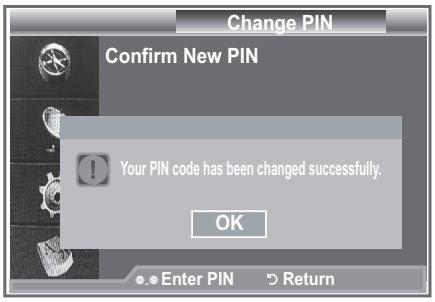

10. Dar kartą įveskite naująjį PIN kodą patvirtinimui spausdami skaičių mygtukus (0~9).
    - ➢ Pasirodo pranešimas, kad PIN kodas buvo sėkmingai pakeistas.
11. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
12. Paspauskite išėjimo (“EXIT”) mygtuką norėdami išeiti

➢ Jei pamiršote PIN kodą, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtukus tokia seka (ji vėl nustato PIN kodą 0-0-0-0) : **įjungimo mygtukas (TV išsijungs)(“POWER”) (Off), begarsis režimas (“MUTE”), 8, 2, 4, įjungimo mygtukas (TV įsijungs)(“POWER”) (On).**

Paantraštės nustatymas

Galima įjungti ir išjungti paantraštes.

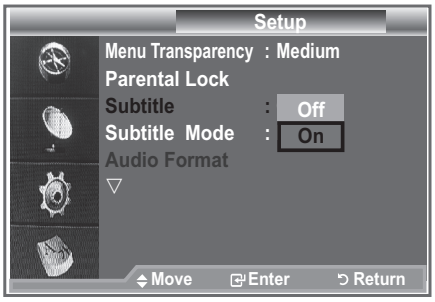

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatyti ("Setup"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtukus pasirinkite paantraštė ("Subtitle"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
4. Pasirinkite įjungti ("On") spausdami ▲ ar ▼ mygtuką. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
5. Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti.

Paantraštės režimo nustatymas

Šis meniu naudojamas paantraštės režimui nustatyti. Normalus ("Normal") yra pagrindinė paantraštė, sunku girdėti ("Hard of hearing") yra paantraštė žmonių su klausos negalia.

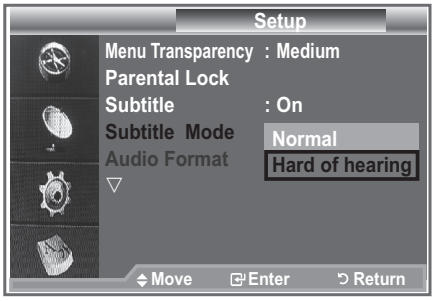

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatyti ("Setup"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite paantraštės režimas "Subtitle Mode ", tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
4. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite normalus ("Normal") ar sunku girdėti ("Hard of hearing"). Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
5. Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti.

➢ Jei Jūsų žiūrima programa nepalaiko sunku girdėti ("Hard of hearing") funkcijos, normali ("Normal") funkcija įsijungia automatiškai net jeigu nustatytas sunku girdėti ("Hard of hearing") režimas.

Audio formato pasirinkimas

Galima girdėti skaitmeninė triukšmo mažinimo sistemos “Dolby Digital” garsą per audio imtuvą, prijungtą optiniu laidu. Galima girdėti PCM garsą per įdiegtus garsiakalbius. Kai garsas eina ir iš garsiaklbių, ir iš audio imtuvo, dėl dekodavimo greičio skirtumo tarp garsiakalbių ir audio imtuvo gali atsirasti aidas. Šiuo atveju naudokite begarsio režimo (“Internal mute”) funkciją.

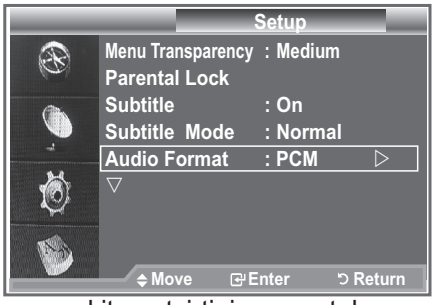

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatyti ("Setup"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtukla pasirinkite audio formatas ("Audio Format"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
4. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite "PCM" ar skaitmeninė triukšmo mažinimo sistema "Dolby Digital". Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
5. Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti.

➢ Pranešimas “Audio Format” pasirodo priklausomai nuo transliacijos signalo. skaitmeninės triukšmo mažinimo sistemos “Dolby digital” garsas gali veikti tik jei TV yra sujungtas su išoriniais garsiakalbiais optiniu laidu.

Skaitmeninis tekstas

Jei programa transliuojama su skaitmeniniu tekstu, galima nustatyti šią funkciją.

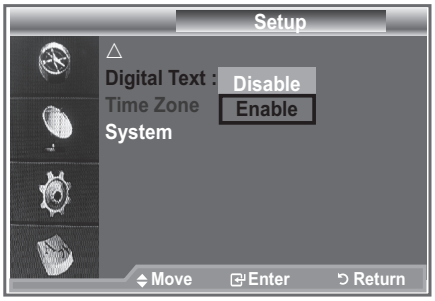

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatyti ("Setup"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuklą pasirinkite skaitmeninis tekstas ("Digital Text"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
4. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite išjungti ("Disable") ar įjungti ("Enable"). Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
5. Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti.

➢ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Tarptautinis duomenų kodavimo sistemų standartas, naudojamas multimedijoje ir hypermedijoje. Jis yra aukštesnio lygio negu MPEG sistema, į kurią įeina duomenų sujungimo (data-linking) hypermedija, pavyzdžiui, pastovūs vaizdai, tam tikrų ženklų sistema, animacija, grafikos ir video failai, o taip pat multimedijos duomenys. MHEG yra vartotojo veikimo sąveikos technologija ir yra taikoma skirtingose srityse, įskaitant VOD (“Video-On-Demand”), ITV (“Interactive TV”), EC (“Electronic Commerce”), tele-mokymąsi, tele-konferencijas, skaitmenines bibliotekas ir tinklo žaidimus.

Laiko zonos nustatymas

Nustato laiko zoną

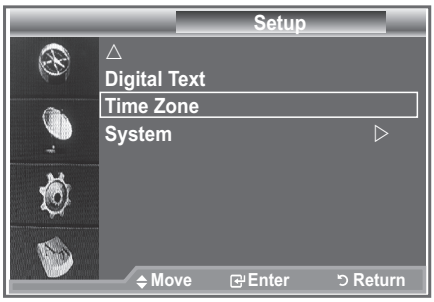

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatyti ("Setup"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite laiko zona ("Time Zone"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
4. Pasirinkite tinkamą laiko zoną spausdami ▲ ar ▼ mygtuką. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
   ➢ Šie nustatymai yra prieinami (priklausomai nuo šalies) Iberijos pusiasalyje ir Balearų salose - Kanarų salose
5. Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti.

Prietaiso informacijos peržiūra

Galima pasižiūrėti prietaiso informaciją. Dėl aptarnavimo ar remonto prašome kreiptis į Samsung įgaliotąjį pardavėją.

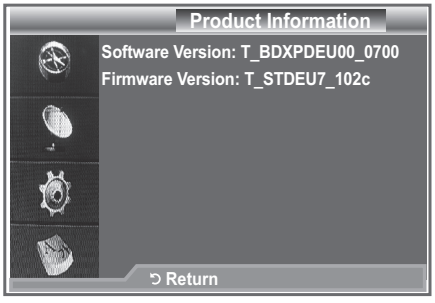

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatyti ("Setup"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite sistema ("System"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
4. Paspaudę patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”)**, kad patektumėte į gaminio informacijos meniu ("Product Information").
   ➢ Pasirinktas gaminio informacijos meniu (“Product Information”) – Programinės įrangos versija (Software Version), techninės įrangos versija (“Firmware Version”)
5. Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti.

Signalo patikrinimas

Galima gauti informacijos apie signalo būseną.

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.

2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatyti ("Setup"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**

3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite sistema ("System"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**

4. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite signalo informacija ("Signal Information"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**

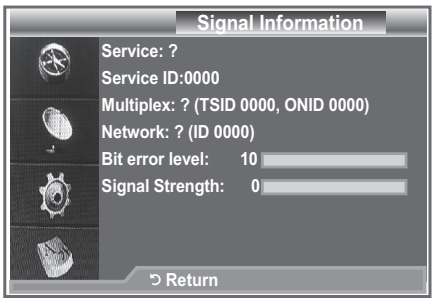

5. Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti.

➢ Jei signalas silpnas, pasirodys pranešimas Nėra signalo ("No signal.")

Programinės įrangos atnaujinimas

Tam, kad Jūsų televizorius turėtų modernių naujos skaitmeninės televizijos funkcijų, programinės įrangos atnaujinimai yra reguliariai perduodami kaip įprasto televizijos signalo dalis. Televizorius automatiškai atpažįsta šiuos signalus ir parodo programinės įrangos atnaujinimo langą. Jūs galite įdiegti atnaujinimą.

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.

2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatyti ("Setup"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**

3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite sistema ("System"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**

4. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite programinės įrangos atnaujinimas ("Software Upgrade"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**

5. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite Programinės įrangos informacija ("Software Infomation"), Atnaujinimas rankiniu būdu ("Manual Upgrade") ar atnaujinimas budėjimo režimu ("Satandby Mode upgrade"). Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**

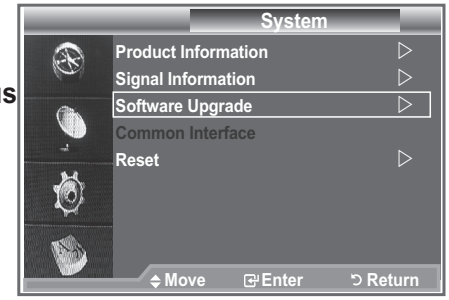

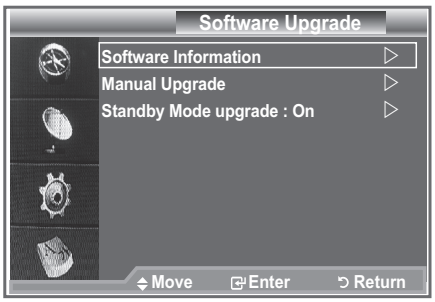

◆Programinės įrangos informacija ("Software Infomation") Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”)**, tada pasirodo dabartinė programinės įrangos versija. Norėdami pamatyti programinės įrangos versijos informaciją, paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”)** dar kartą.

◆Atnaujinimas rankiniu būdu ("Manual Upgrade") Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”)**, kad prasidėtų naujos programinės įrangos paieška iš tuo metu transliuojamų kanalų.

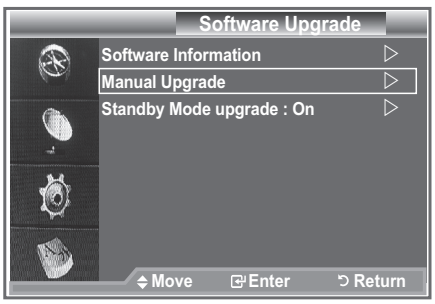

◆Atnaujinimas budėjimo režimu: Įjungtas/Išjungtas ("Standby Mode upgrade: On / Off") Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”)**. Norėdami pratęsti programinės įrangos atnaujinimą su įjungtu maitinimu, pasirinkite “On”, spausdami ▲ ar ▼ mygtuką. Praėjus 45 minutėms po budėjimo režimo įsijungimo, imamas automatiškai vykdyti atnaujinimas rankiniu būdu. Kadangi maitinimas prietaiso viduje yra įjungtas, ekranas gali įsijungti ir blankiai rodyti vaizdą. Tai gali tęstis daugiau nei 1 val., kol bus baigtas programinės įrangos atnaujinimas.

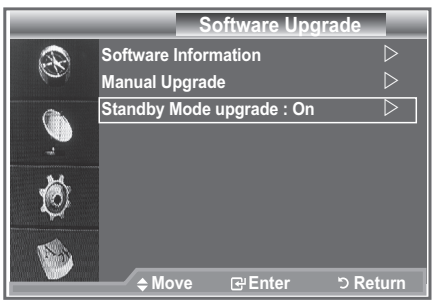

6. Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti

Įprastas sąsajos įrenginys

Čia talpinama ir rodoma informacija apie CAM, įdėta į CI lizdą.

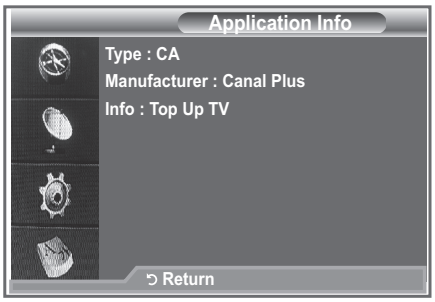

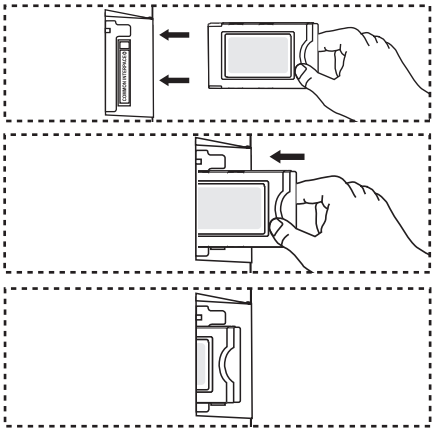

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatyti ("Setup"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite sistema ("System"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
4. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite įprastas sąsajos įrenginys ("Common Interface"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”)**, kad būtų parodyta Jūsų televizoriaus naudojimo informacija.
6. Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti.

➢ Naudojimo informacijos įvedimas (“Application Info“) reiškia CI kortelę („CI CARD“).

➢ Galima įdiegti CAM bet kuriuo metu, nepriklausomai, ar TV įjungtas, ar išjungtas.

1. Įsigykite CI CAM modulį iš artimiausio pardavėjo, ar užsisakę telefonu.
2. Įdėkite CI CARD į CAM rodyklės kryptimi.
3. Įdėkite CAM su instaliuota CI CARD į bendrą interfeiso įrenginį. (Įdėkite CAM rodyklės kryptimi iki pat galo, taip, kad jis būtų lygus su paviršiumi.)
4. Patikrinkite, ar matote vaizdą kanalu su trūkčiojančiu signalu.

Įprastos sąsajos įrenginio “CI” (Common Interface) meniu

Leidžia vartotojui rinktis iš CAM palaikomo meniu.

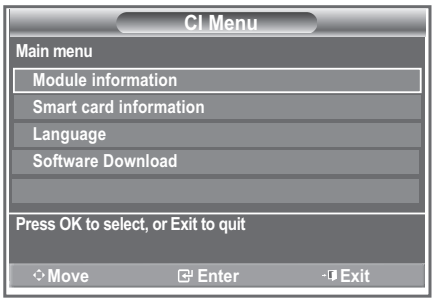

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatyti ("Setup"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite sistema ("System"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
4. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite įprastas sąsajos įrenginys ("Common Interface"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
5. Pasirinkite CI meniu ("CI Menu") spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, ir paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
6. Pasirinkite reikiamą nustatymą spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, ir paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
7. Paspauskite išėjimo (**“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti.

➢ Pasirinkite CI meniu („CI Menu“), paremtą AK kortelės (“PC Card”) meniu.

Gamyklinių parametrų atstatymas

Galima atstatyti gamyklinius parametrus.

➢ Gamyklinių parametrų atstatymo (“Reset”) operacija panaikina visą informaciją apie kanalus ir vartotojo nustatymus, sugrąžindama visiems nustatymams gamyklinius parametrus.

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatyti ("Setup"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite sistema ("System"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
4. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite gamyklinių parametrų atstatymą ("Reset"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
5. Pasirodys langas “Įveskite PIN kodą” **("Enter PIN")**.
6. Įveskite savo 4 skaitmenų PIN koda spausdami skaičių mygtukus (0~9).
   ➢ Pasirodo įspėjimo pranešimas. Visoms reikšmėms bus nustatyti gamykliniai parametrai iš eilės paspaudus skirtingų spalvų mygtukus (raudoną,žalią, geltoną ir mėlyną).
7. Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti.

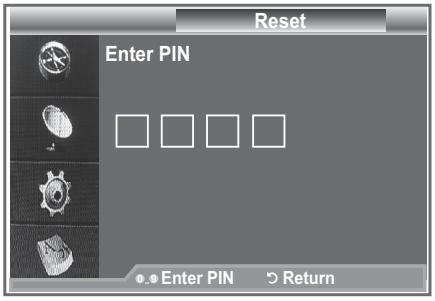

Reset
WARNING: All channel settings and user preferences will be lost and returned to the factory defaults. It is recommended that a reset is performed only when serious problems are experienced.
Return

Norimos kalbos (paantraštei, garso sistemai ar teletekstui) nustatymas

Galima pakeisti paantraštės, garso sistemos, ar teleteksto kalbą pagal nutylėjimą.
Čia parodoma kalbos informacija įeinantiems signalams.

1. Paspaudę D meniu **(“D.MENU”)** mygtuką matysite DTV meniu.
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatyti ("Setup"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (“ENTER/OK”).
3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite garso kalba ("Audio Language"), paantraštės kalba ("Subtitle Language") ar teleteksto kalba ("Teletext Language"). Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
4. Pasirinkite norimą kalbą spaudinėdami ▲ ar ▼ mygtukus. Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
   ➢ Tais atvejais, kuomet pasirinktomis kalbomis neįmanoma vykdyti transliacijos automatiškai bus pereita prie transliacijos anglų kalba.
5. Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti

➢ Peržiūrint programą galima pasirinkti paantraštę.
Peržiūrint programą galima nustatyti garso sistemos kalbas.

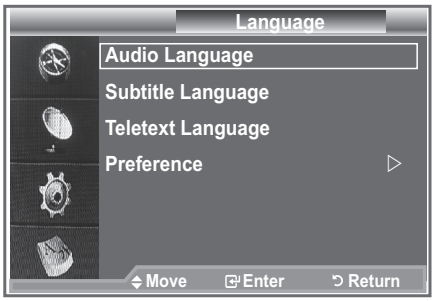

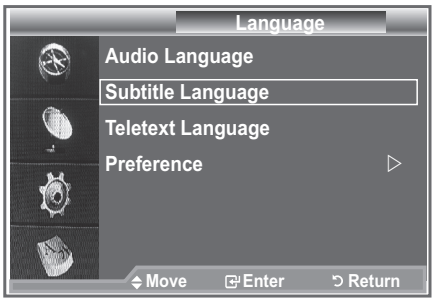

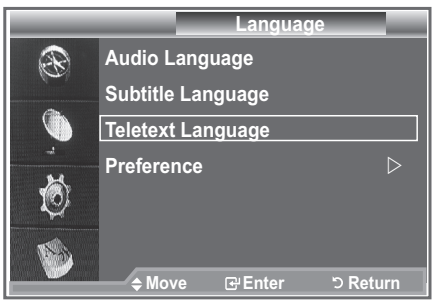

Pirminiai nustatymai

Šį meniu sudaro 6 mažesni meniu:
Pirminės paantraštės kalba (“Primary Subtitle Language”), antrinės paantraštės kalba (“Secondary Subtitle Language”), pirminės garso sistemos kalba (“Primary Audio Language”), antrinės garso sistemos kalba (“Secondary Audio Language”), pirminio teleteksto kalba (“Primary Teletext Language), ir antrinio teleteksto kalba (“Secondary Teletext Language”).

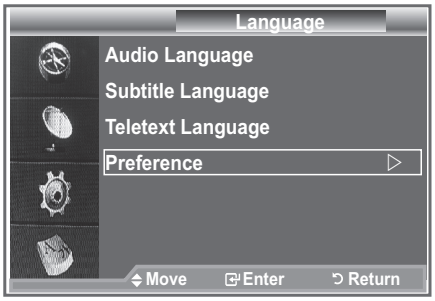

Ši funkcija leidžia vartotojui pasirinkti vieną iš kalbų (anglų (English), vokiečių (German), italų (Italian), švedų (Swedish), prancūzų (French), velso (Welsh), škotų (Gaelic), airių (Irish), danų (Danish), suomių (Finnish), norvegų (Norwegian), ispanų (Spanish), čekų (Czech), ir graikų (Greek)). Čia pasirinkta kalba yra nustatoma pagal nutylėjimą, kuomet vartotojas pasirenka kanalą.

- Spausdami ▲ ar ▼ mygtukus pasirinkite reikiamą meniu (Pirminės paantraštės kalba (“Primary Subtitle Language”), antrinės paantraštės kalba (“Secondary Subtitle Language”), pirminės garso sistemos kalba (“Primary Audio Language”), antrinės garso sistemos kalba (“Secondary Audio Language”), pirminio teleteksto kalba (“Primary Teletext Language), ir antrinio teleteksto kalba (“Secondary Teletext Language”)), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”)**. Rodomos pasirinkto meniu opcijos.
- Spausdami ▲ ar ▼ mygtukus pasirinkite reikiamą nustatymą (anglų (English), vokiečių (German), italų (Italian), švedų (Swedish), prancūzų (French), velso (Welsh), škotų (Gaelic), airių (Irish), danų (Danish), suomių (Finnish), norvegų (Norwegian), ispanų (Spanish), čekų (Czech), ir graikų (Greek)), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**

➢
- Jei kalbos nustatymas yra keičiamas, Paantraštės kalba (“Subtitle Language”), garso sistemos kalba (“Audio Language”), ir Teleteksto kalba (“Teletext Language”), Kalbos meniu (žr. psl . 45) automatiškai pakeičiamas į pasirinktą kalbą.
- Paantraštės kalba (“Subtitle Language”), garso sistemos kalba (“Audio Language”), ir Teleteksto kalba (“Teletext Language”), Kalbų meniu, parodo sąrašą kalbų, palaikomų tam tikro kanalo, dabar nustatyta kalba yra paryškinta. Pakeitus šį kalbos nustatymą, naujas nustatymas veikia tik šiam kanalui. Pakeistas nustatymas nepakeičia Paantraštės kalbos (“Subtitle Language”), garso sistemos kalbos (“Audio Language”), ir Teleteksto kalbos (“Teletext Language”), esančių pirminių nustatymų (“Preference”) meniu.

Teleteksto dekoderis

Dauguma televizoriaus kanalų turi teletekstą, puslapius su rašytine informacija tokia kaip:
- **Televizijos programa.**
- **Naujienos ir orų prognozės.**
- **Sporto rezultatai.**
- **Subtitrai sunkiai girdintiems.**

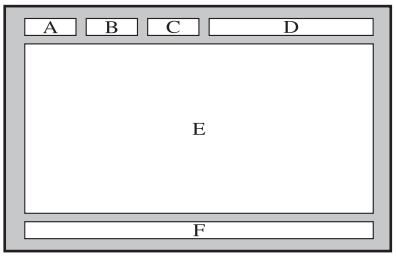

Teleteksto puslapiai yra sudėti pagal 6 kategorijas:

Dalis	Turinys
A	Pasirinkto puslapio numeris.
B	Informacija apie transliuojamą stotį.
C	Esamo puslapio numeris ar paieškos būklė.
D	Data ir laikas.
E	Tekstas.
F	Būsenos informacija.

Kaip peržiūrėti teleteksto informaciją

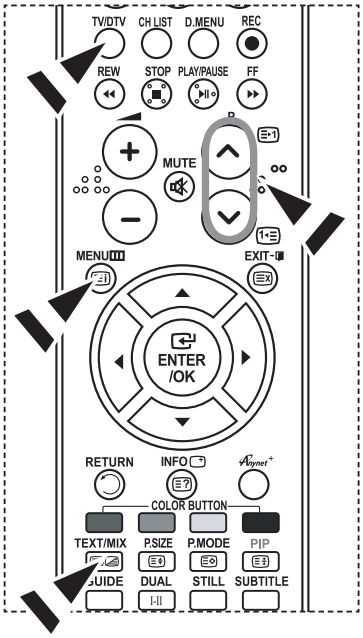

Teletekstą galite peržiūrėti bet kada, tačiau ateinantis signalas turi būti stiprus. Kitu atveju:

- **Gali trūkti informacijos.**
- **Gali nerodyti kai kurių puslapių.**

Norėdami aktyvuoti teleteksto režimą ir matyti jo turinį:

1. Naudodami **P** (▲) ar **P** (▼) mygtuką, pasirinkite kanalą, kuris turi teletekstą.
2. Paspauskite **„TTX/MIX“** (▤/◪) mygtuką ir aktyvuokite teleteksto režimą.
   ➢ Parodomas turinys. Jį galite pamatyti bet kada, paspaudę meniu mygtuką **(„MENU“)** (▤) .
3. Paspauskite **„TTX/MIX“**(▤/◪) mygtuką dar kartą.
   ➢ Esama transliacija bus rodoma teleteksto (“Teletext”), dvigubas (“Double”) ir maišytas (“Mix”) režimais ekrane.
4. Paspauskite **TV(DTV)** mygtuką, norėdami išeiti iš teksto peržiūros.
   ➢ Jei atsiranda klaidingų teksto ženklų, kai rodomas tekstas, įsitikinkite, kad jo kalba yra tokia pati kaip ir nustatymų (“Setup”) meniu. Jei abi kalbos yra skirtingos, nustatymuose pasirinkite kalbą, kuria rodomas teletekstas ekrane

Kaip pasirinkti tam tikrą teleteksto puslapį

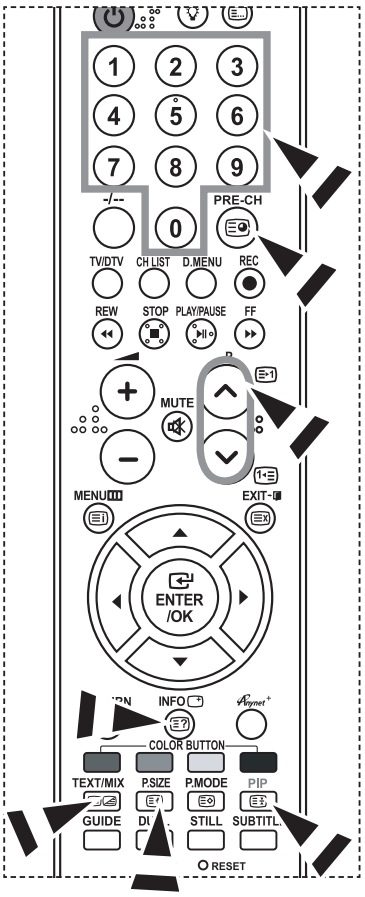

Paspauskite kanalų mygtuką ant nuotolinio pultelio, kad iš karto įeitumėte į norimą kanalą:

1. Įveskite trijų skaitmenų puslapio numerį, pateiktą turinyje spausdami kanalų mygtukus.
2. Jei pasirinktas puslapis yra susietas su keliais antriniais puslapiais, antriniai puslapiai surašyti iš eilės. Norėdami sustabdyti norimą puslapį, paspauskite **PIP** (▣) mygtuką. Paspauskite **PIP** (▣) mygtuką dar kartą ir sugrįšite į buvusį vaizdą.
3. Įvairūs nustatymai:

Kad matytumėte...	**Paspauskite...**
Teletekstą ir normalią transliaciją vienu metu	**TEXT/MIX (▤/◪)**
Paslėptus tekstus (pvz. atsakymus į televizinių žaidimų klausimus)	**INFO (?)**
Normalų ekraną	**INFO (?)**
Antrinį puslapį, įvedus 4 skaitmenų skaičių	**PRE-CH (↩)**
Kitą puslapį Buvusį puslapį	**P** (▲) **P** (▼)
Dvigubas raides: • Viršutinėje ekrano dalyje • Apatinėje ekrano dalyje	**P.SIZE (▣)** • Viena kartą • Du kartus
Normalų ekraną	• Tris kartus

“Fastext” funkcijos naudojimas renkantis teleteksto puslapį

Kai kurios temos teleteksto puslapyje yra spalvotos, ir gali būti pasirenkamos spaudžiant spalvotus mygtukus ant nuotolinio pultelio.

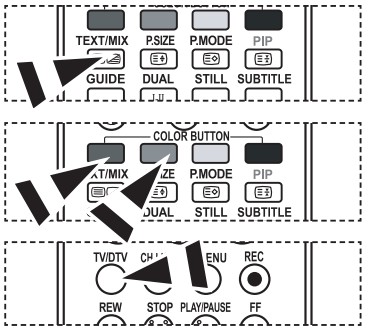

1. Peržiūrėkite teleteksto turinį paspaudę **TEXT/MIX** (▤/▨) mygtuką.
2. Paspauskite spalvotą mygtuką priklausomai nuo temos, kurią norite perskaityti (Prieinamos temos yra pateiktos būsenos informacijos eilutėje).
3. Paspauskite raudoną mygtuką, kad pažiūrėti prieš tai buvusį puslapį. Paspauskite žalią mygtuką, kad pažiūrėti sekantį puslapį.
4. Paspauskite **TV/DTV** mygtuką, kad išeiti iš teleteksto.

Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas

Tinkamai nustatytas nuotolinio valdymo pultelis gali veikti 5 režimais: TV, DVD, Kabelinės TV, Priedėlio, vaizdo grotuvo. Paspaudę atitinkamą mygtuką ant nuotolinio pultelio, galite pasirinkti bet kurį iš paminėtų režimų.

➢ Nuotolinio valdymo pultelis gali veikti ne su visais DVD leistuvais , vaizdo grotuvais, Kabelinėmis dėžėmis ir priedėliais.

Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas vaizdo grotuvo (VCR), kabelinės TV (CABLE), DVD leistuvo ir priedelio (STB) valdymui.

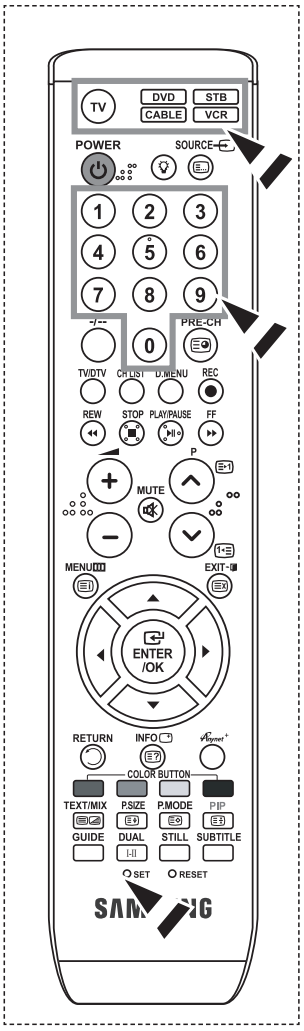

1. Išjunkite **VCR, CABLE, DVD** ir **STB**.
2. Paspauskite **VCR, CABLE, DVD** ar **STB** mygtuką ant savo TV nuotolinio valdymo pultelio.
3. Paspauskite nustatymo **(“Set”)** mygtuką ant **TV** nuotolinio valdymo pultelio.
4. Spausdami skaičių mygtukus ant savo nuotolinio valdymo pultelio įveskite tris VCR kodo skaitmenis, kurie išvardinti 49~51 šios instrukcijos psl. Įsitikinkite, kad įvedėte tris kodo skaitmenis, net jeigu pirmasis skaitmuo yra 0. (Jei parašytas daugiau nei 1 kodas, įrašykite pirmąjį.)
5. Paspauskite įjungimo mygtuką **(„POWER“)**⏻ mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio. Jūsų vaizdo grotuvas turėtų įsijungti, jei nuotolinio valdymo pultelis nustatytas tinkamai. Jei vaizdo leistuvas neįsijungia, pakartokite žingsnius 2, 3, ir 4, bet išbandykite ir kitus pateiktus kodus. Jei nėra pateiktų kodų išbandykite kiekvieną vaizdo leistuvo kodą nuo 000 iki 080.

Nuotolinio valdymo pultelio kodai

➢ **Vaizdo grotuvas “VCR”**

Pavadinimas	Kodas
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Pavadinimas	Kodas
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➢ Kabelinė dėžutė

Pavadinimas	Kodas
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Pavadinimas	Kodas
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

➢ SAMSUNG DVD

Produktas	Kodas
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Produktas	Kodas
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

➢ DVD

Pavadinimas	Kodas
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Pavadinimas	Kodas
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➢ DVD

Pavadinimas	Kodas
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Pavadinimas	Kodas
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➢ SAMSUNG PRIEDĖLIS

Produktas	Kodas
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Produktas	Kodas
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

➢ PRIEDĖLIS

Pavadinimas	Kodas
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Pavadinimas	Kodas
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Programinės kompiuterinės įrangos nustatymas (pagal „Windows XP“)

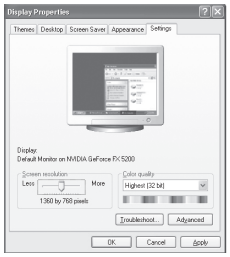

„Windows“ vaizdo parametrai tipiniam kompiuteriui yra pateikti žemiau. Normalūs vaizdo parametrai gali būti skirtingi priklausomai nuo „Windows“ versijos ir vaizdo plokštės. Net jei jūsų vaizdo parametrai atrodo skirtingi, ta pati pagrindinė informacija bus vienoda daugumoje atvejų. (Jei ne, susisiekite su kompiuterio gamintojais ar „Samsung“ pardavėju.)

1. Pirmiausia, paspauskite valdymo panelė (“Control Panel”), esantį „Windows start“ meniu.
2. Kai valdymo langas atsidarys, paspauskite išvaizda ir temos (“Appearance and Themes”).
3. Kai valdymo langas atsidarys, paspauskite displėjus (“Display”).
4. Eikite į nustatymų ("Settings") langą ekrano dialogo lange.
   Tinkamas vaizdo dydis (raiška): optimali - 1360 X 768. Jei vaizdo valdymo lentelėje yra vertikalaus dažnio (“vertical-frequency”) nustatymas, teisinga reikšmė yra “60” ar “60 Hz”. Kitu **a**tveju, tiesiog paspauskite “OK**”** ir uždarykite langą.

Ekrano režimai

Ir ekrano pozicija, ir dydis keisis priklausomai nuo monitoriaus rūšies ir raiškos. Rekomenduojamos raiškos. (Visos raiškos tarp palaikymo ribų yra tinkamos)

➢ **D-Sub Įvedimas**

Režimas	Raiška	H-Dažnis. (kHz)	V-Dažnis .(Hz)	Laikrodžio piksel. dažnis.(MHz)	Sync poliškumas (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA	640×480	35.000	70.000	28.560	-/+
	640×480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640×480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800×600	35.156	56.250	36.000	+/+
	800×600	43.750	70.000	45.500	-/+
	800×600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800×600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800×600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024×768	57.672	72.000	78.434	-/-
	1024×768	48.364	60.000	65.000	-/-
	1024×768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024×768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
	1280×1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280×1024	74.620	70.000	128.943	-/-
	1280×1024	76.824	72.000	132.752	-/-
	1280×1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1600×1200	75.000	60.000	162.000	+/+
	1920×1080	66.587	59.934	138.500	+/-

➢ **HDMI/DVI Įvedimas**

Režimas	Raiška	H-Dažnis. (kHz)	V-Dažnis .(Hz)	Laikrodžio piksel. dažnis.(MHz)	Sync poliškumas (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA	800×600	37.879	60.317	40.000	+/+
	1024×768	48.364	60.000	65.000	-/-
	1280×1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1920×1080	66.587	59.934	138.500	+/-

➢ Kaitaliojimosi (“Interlace”) režimas nepalaikomas.
➢ Televizorius gali veikti neįprastai, jei pasirinktas nestandartinis video formatas.
➢ Atskiras (“Separate”) ir Bendras (“Composite”) režimai yra palaikomi. SOG nėra palaikomas

Personalinio kompiuterio prijungimas

Šiurkštus (“Coarse”) ir puikus (“Fine”) vaizdo nustatymai (vaizdo užraktas):
Vaizdo kokybės gerinimo tikslas yra triukšmų išėmimas ar sumažinimas. Jei triukšmo nepašalina vien “Fine-tuning” funkcija, tada sureguliuokite šiurkštų vaizdą (“coarse”) ir puikų („Fine“) vaizdą dar kartą. Po triukšmo sumažinimo, perstumkite vaizdą, taip, kad jis būtų ekrano viduryje.

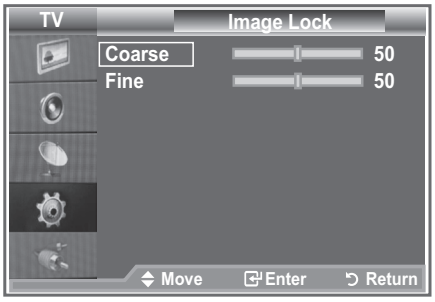

1. Nustatymas: Paspaudę šaltinio **(„SOURCE“)** mygtuką pasirinkite personalinio kompiuterio režimą (“PC mode“).
2. Paspaudę meniu **(„MENU“)** mygtuką pamatysite meniu.
   Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatyti ("Setup"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
3. Pasirinkite “PC” spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
4. Pasirinkite vaizdo užrakinimas (“Image Lock”) paspaudę patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
5. Pasirinkite šiurkštus (“Coarse”) ar puikus (“Fine”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
6. Mygtukais ◄ ar ► nustatykite vaizdo kokybę.
   Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
7. Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti.

Vaizdo pozicijos pakeitimas (“Image Position”) („Position“):
Jei vaizdas netelpa ekrane, pakeiskite vaizdo poziciją

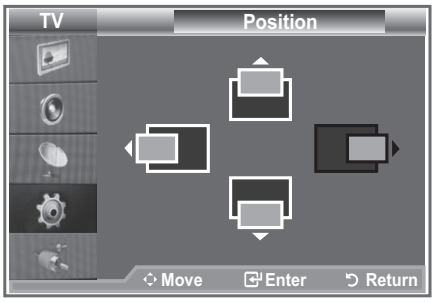

1. Atlikite žingsnius 1-3 iš skyriaus “Šiurkštus (“Coarse”) ir puikus (“Fine”) vaizdo nustatymai (vaizdo užraktas).
2. Pasirinkite pozicija (“Position”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
3. Mygtukais ▲ ar ▼ nusistatykite vertikalią poziciją (“Vertical-Position”)**.**
   Mygtukais ◄ ar ► nusistatykite horizontalią poziciją (“Horizontal-Position”).
   Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
4. Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti.

Automatinis PC ekrano vaizdo reguliavimas („Auto Adjustment“):
Automatinis reguliavimas leidžia televizoriaus ekranui nusistatyti pačiam, priklausomai nuo įeinančio signalo. Puikaus, šiurkštaus vaizdo bei vaizdo pozicijos reikšmės bus nustatomos automatiškai.

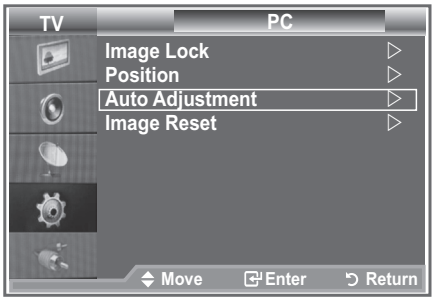

1. Atlikite žingsnius 1-3 iš skyriaus “Šiurkštus (“Coarse”) ir puikus (“Fine”) vaizdo nustatymai (vaizdo užraktas).
2. Pasirinkite automatinis vaizdo reguliavimas (“Auto Adjustment”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
3. Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti.

Pirminiai vaizdo parametrai („Image reset“):
Galite atstatyti gamyklinius vaizdo parametrus

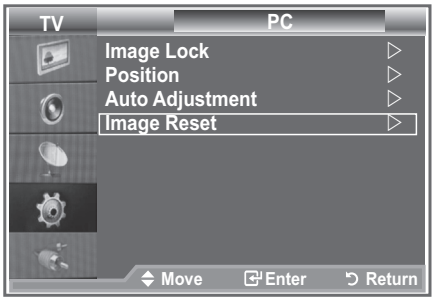

1. Atlikite žingsnius 1-3 iš skyriaus “Šiurkštus (“Coarse”) ir puikus (“Fine”) vaizdo nustatymai (vaizdo užraktas).
2. Pasirinkite vaizdo gamyklinių parametrų atstatymas (“Image Reset”) spausdami ▲ ar ▼ mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**
3. Paspauskite išėjimo **(“EXIT”)** mygtuką norėdami išeiti.

Sieninio laikiklio sureguliavimas
(LE40M8, LE46M8, LE52M8, LE40N8, LE46N8)(Parduodama atskirai)

Kai yra pritvirtintas sieninis laikiklis, TV pozicija gali būti lengvai pakeičima.

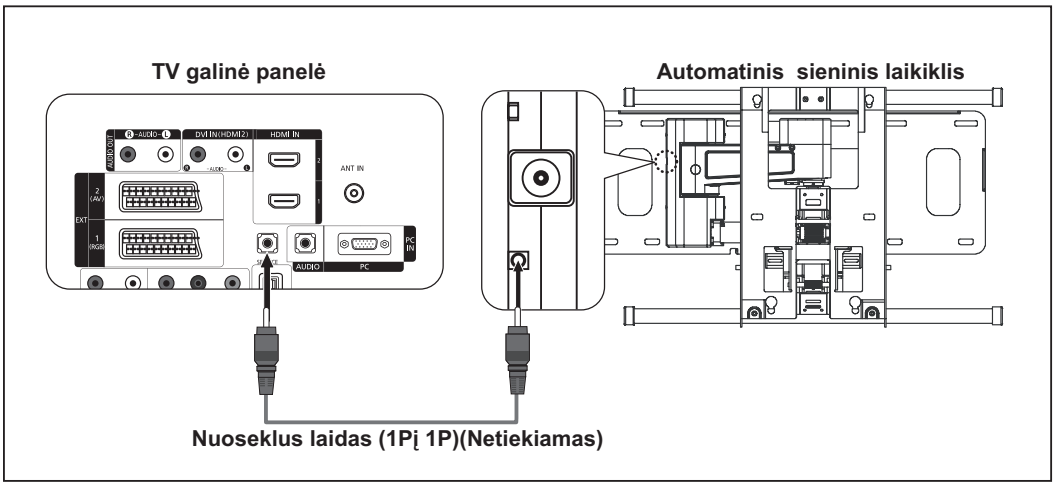

Įėjimas į meniu

1. Paspaudę meniu („MENU“) mygtuką matysite meniu. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatymus (“Setup”), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**

2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtukus pasirinkite sieninio laikiklio sureguliavimą (“Wall-Mount Adjustment”), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”).**

3. Nustatykite reikiamą poziciją naudodami ▲,▼,◄,► mygtukus.

➢ Jei paspausite rodyklę, kai TV ekrane rodomas OSD, pasirodys Reguliavimo langas (“Adjustment screen”).

➢ (Žiūrint analoginę transliaciją) Jei paspausite rodyklę, kai TV ekrane nerodomas OSD, Pasirodys Reguliavimo langas (“Adjustment screen”).

➢ (Žiūrint skaitmeninę transliaciją) Jei tris sekundes laikysite paspaustą patvirtinimo mygtuką **(“ENTER/OK”)**, kai ekrane nerodomas OSD, pasirodys Reguliavimo langas.

➢ Kai išjungsite maitinimą, TV nusikelia į pradinę instaliacijos poziciją. Kai įjungiate maitinimą, TV nusikelia į paskutinę nustatytą poziciją.

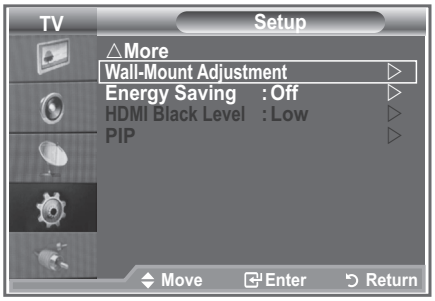

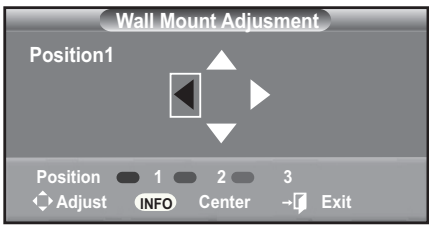

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Mygtukas	Operacija	
	Sieninio laikiklio kampo nustatymas	Į viršų, Žemyn, Į dešinę, Į kairę
INFO	Atšaukti	Nusikelia į pradinę instaliacijos poziciją
	Pozicijos įrašymas ir nusikelimas į įrašytą poziciją	Įrašo 3 pozicijas raudonu, žaliu ir geltonu mygtukais. Nusikelia į įrašytą poziciją naudojant šiuos 3 spalvotus mygtukus.

➢ Norėdami įrengti, žr. suteikiamą “Įrengimo instrukciją” (Installation Manual”).

➢ Norėdami pritvirtinti gaminį ir įdiegti judantį sieninį laikiklį, kreipkitės į specializuotą įmonę.

➢ Ši įrengimo instrukcija yra skirta naudoti tvirtinant sieninį laikiklį prie sienos. Jei norite sieninį laikiklį tvirtinti prie kitų medžiagų, susiekite su savo pardavėju.

Kas yra “Anynet+”?

“Anynet+” yra garso/vaizdo (AV) tinklo sistema, kuri įgalina vartotojus lengvai naudoti AV sąsajos įrenginius, kontroliuodama visus prijungtus AV įrenginius per “Anynet+” meniu (kuomet yra prijungti „Samsung Electronics“ AV įrenginiai)

“Anynet+” įrenginių prijungimas

“Anynet+” sistema palaiko garso/vaizdo AV įrenginius tik per “Anynet+”.
Įsitikinkite, kad AV įrenginys, kurį ruošiatės prijungti prie TV, bei turi “Anynet+” prekinį ženklą.

Norint prijungti prie TV

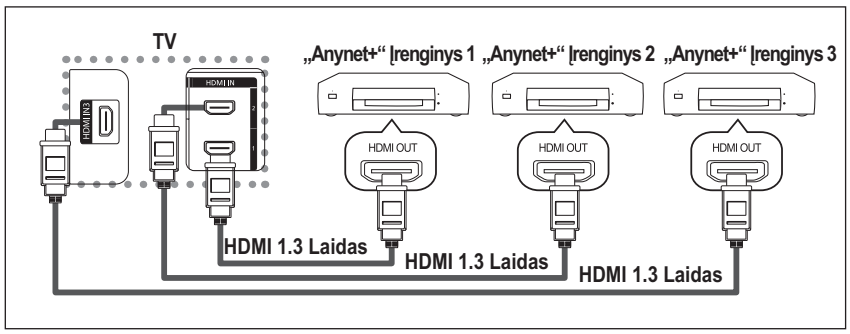

Prijunkite [HDMI 1], [HDMI 2] ar [HDMI 3] prie TV, o kitą galą prie atitinkamo “Anynet+ “ įrenginio naudodami HDMI laidą.

Norint prijungti “namų kino“ funkciją (“Home Theater”)

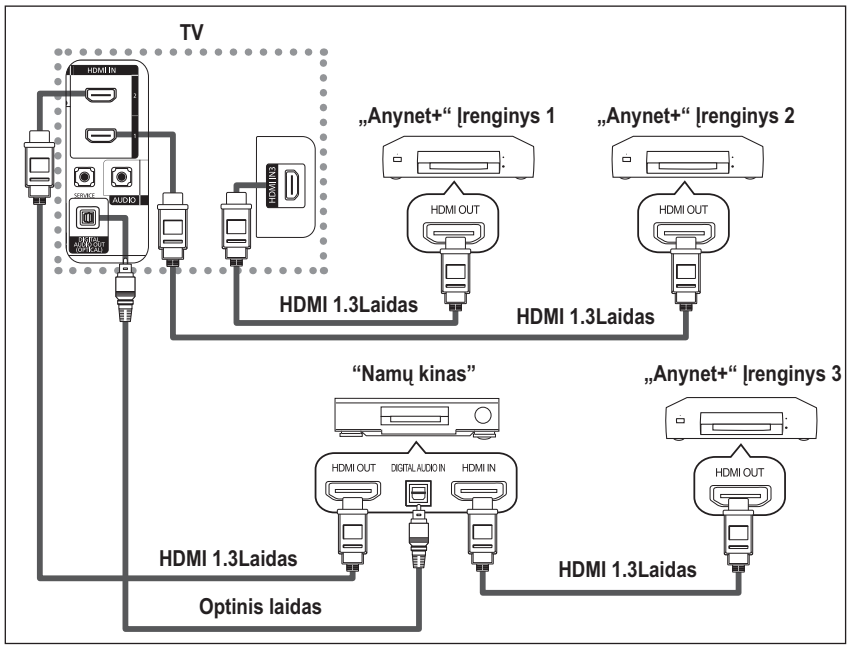

1. Prijunkite [HDMI 1], [HDMI 2] ar [HDMI 3] prie TV, o kitą galą prie atitnkamo “Anynet+” įrenginio naudodami HDMI laidą.

2. Sujunkite “Namų kino” HDMI įėjimo lidzą su atitinkamo “Anynet+” HDMI išėjimo lizdu, naudodami HDMI laidą.

- ➢ Naudokite tik optinį laidą jungdami savo skaitmeninę garso išėjimo (optinę) TV sistemą (“Digital Audio Out (Optical)”) su imtuvo skaitmeninio garso įėjimo sistema (“Digital Audio Input”).
- ➢ Prijunkite tik vieną imtuvą.
- ➢ Galima klausytis 5.1 kanalų garso per “Namų kino “ garsiakalbius. Kitais atvejais galima klausytis 2 kanalų stereofoninio garso. Įsitikinkite, kad tinkamai sujungėte “Namų kino” skaitmeninio garso įėjimo sistemą (“Digital Audio IN (Optical)”) ir TV , norėdami klausytis TV garso per “Namų kino” sistemą. Tačiau negalima klausytis BD imtuvo garso, kuris siunčiamas į “Namų kiną” per TV 5.1 kanalų garsą, kadangi TV išvestis yra 2 kanalų stereofoniniam garsui. Pasižiūrėkite į “Namų kino” vadovą.
- ➢ “Anynet+” įrenginį galima prijungti tik naudojant HDMI 1.3 laidą. Kai kurie HDMI laidai gali nepalaikyti “Anynet+” funkcijų.
- ➢ “Anynet+” veikia, kai AV įrenginys, palaikantis “Anynet+” yra parengties režime ar įjungtas.
- ➢ ”Anynet+” iš viso palaiko iki 8 garso/vaizdo („AV“) įrenginių.

“Anynet+” nustatymas

Šie nustatymai tinka “Anynet+” funkcijoms.

“Anynet+” funkcijos naudojimas

1. Paspauskite „Anynet+“ mygtuką. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite nustatymų parinktį („Setup“,) tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK“).**

2. Spausdami patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK“)** pasirinkite „Anynet+“ (HDMI-CEC), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK“).**

3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite įjungimą („On“), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK“).**

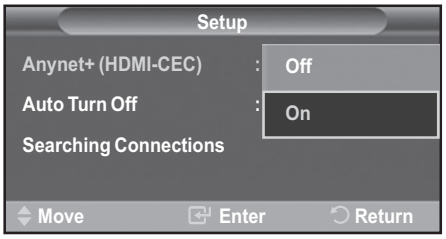

➢ “Anynet+” (HDMI-CEC) funkcija yra įjungta.

➢ Jei pasirinktas išjungimas (“Off”), “Anynet+” (HDMI-CEC) yra išjungtas.

➢ Kai yra išjungta “Anynet+” (HDMI-CEC) funkcija, visos su “Anynet+” susijusios operacijos yra išjungtos

Automatinis “Anynet+” įrenginio išsijungimas, kai išjungiamas TV

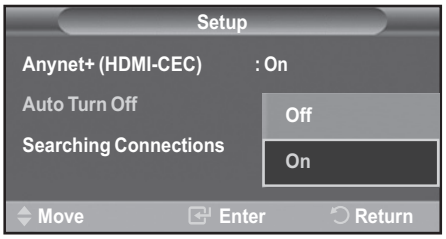

1. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite automatinio išjungimo („Auto Turn Off“) funkciją, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK“)**.

2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite įjungimą („On“), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK“).**

➢ Automatinio išsijungimo funkcija yra įjungta.

➢ Jei pasirinksite išjungimo (“Off”) funkciją, automatinio išsijungimo funkcija bus atšaukta. Paspauskite išėjimo („EXIT“) mygtuką norėdami išeiti.

➢ Norint naudoti “Anynet+” funkciją ,turi būti sureguliuotas nuotolinio valdymo pultelio įrangos pasirinkimo (“Select Device”) nustatymas.

➢ Jei automaninis išjungimas (“Auto Turn Off”) yra įjungiamas (“On”), prijungti išoriniai įrenginiai taip pat išsijungia, kai išjungiamas TV. Tačiau, jei įrenginys įrašinėja, jis gali būti neišjungtas.

“Anynet+” įrenginių suradimas ir perjungimas

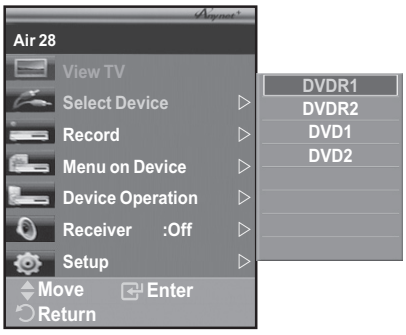

1. Paspauskite **„Anynet+“** mygtuką.

2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite įrangos pasirinkimo („Select Device“) parinktį, tada paspauskite **ENTER/OK** mygtuką.

3. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite tam tikrą įrenginį ir paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK“).**

4. Jei nerandate norimo įrenginio, spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite ryšių ieškojimo („Searching Connections“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK“).** Pasirodo pranešimas: konfigūruojamas **„Anynet+“** ryšys (“Configuring „Anynet+“ connection... ”). Kai bus atlikta įrenginių paieška, prijungti įrenginiai bus išvardinti “Anynet+” meniu.

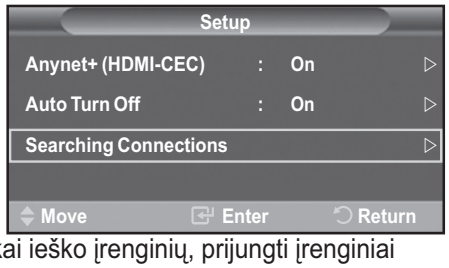

➢ Persijungimas į pasirinktus įrenginius gali užimti iki 2 minučių. Persijungimo metu negalima atšaukti šios operacijos.

➢ Laikas, reikalingas įrenginių paieškai, priklauso nuo prijungtų įrenginių skaičiaus.

➢ Kai įrenginių paieška atlikta, ekrane nerodomas rastų įrenginių skaičius.

➢ Nors TV, kai yra įjungtas įjungimo **(„POWER“)** mygtuku, automatiškai ieško įrenginių, prijungti įrenginiai nerodomi įrenginių sąraše, kai TV įjungtas ar tam tikromis aplinkybėmis. Todėl pasirinkite ryšių ieškojimo (“Searching Connections”) meniu įrenginių paieškai.

➢ Jei išorinį įrenginį pasirinkote spausdami šaltinio **(„SOURCE“)** mygtuką, negalite naudoti “Anynet+” funkcijos. Prieš paspausdami “Anynet+” mygtuką įsitikinkite, kad įjungtas „Anynet+“ įrenginys.

“Anynet+” meniu

“Anynet+” meniu keičiamas priklausomai nuo “Anynet+” įrenginių, sujungtų su TV, tipo ir būsenos.

“Anynet+” meniu (“Anynet+ Menu”)	Aprašymas
Rodyti TV (“View TV”)	Persijungia iš “Anynet+” į TV transliacijos režimą.
Pasirinkti įrenginį (“Select Device”)	TV sujungiamas su atitinkamu įrenginiu.
Įrašyti (“Record”)	Prasideda įrašymas. (Šis meniu veikia tik įrenginiuose, kurie palaiko įrašymo funkciją.)
Įrenginio meniu (“Menu on Device”)	Parodo prijungto įrenginio meniu. Pavyzdžiui , kai prijumgtas DVD įrašomasis įrenginys, pasirodo jo meniu.
Įrenginio veikimas (“Device Operation”)	Parodo prijungto įrenginio veikimo valdymo meniu. Pavyzdžiui, kai prijungtas DVD įrašomasis įrenginys, pasirodo jo veikimo valdymo meniu.
Imtuvas (“Receiver”)	Garsas išvedamas per imtuvą.
Nustatymai (“Setup”)	Galima atlikti nustatymus “Anynet+: naudojimui.

TV nuotolinio valdymo pultelio mygtukai, galimi “Anynet+” režime

Įrenginio tipas (Device Type)	Veikimo būsena	Galimi mygtukai
“Anynet+” įrenginys („Anynet+ Device“)	Po persijungimo į įrenginį, kai atitinkamo įrenginio meniu yra rodomas ekrane.	Kanalų valdymo mygtukai ▲/▼/◄/► patvirtinimo („ENTER“) mygtukai Spalvoti mygtukai
	Po persijungimo į įrenginį, kai yra peržiūrima byla	◄◄ Paieška atgal („Backward search“) ►► Paieška į priekį („Forward search“) ■ Stabdymas („Stop“) ►‖ Žiūrėti/Laikinai sustabdyti („Play/Pause“)
Įrenginys su įdiegtu imtuvu („Device with built-in Tuner“)	Po persijungimo į įrenginį, kai žiūrima TV programa	Kanalų („CH“) ▲/▼ mygtukas
Garso įrenginys (“Audio Device”)	Kai aktyvuotas imtuvas	Garso („VOL +/-„) mygtukas Begarsio režimo („MUTE“) mygtukas
“Anyview2”	Žiūrint TV	►‖ Žiūrėti/Laikinai sustabdyti („Play/Pause“)

- ➢ “Anynet+” funkcija veikia tik tada, kai nuotolinio valdymo pulteliui nustatytas TV režimas.
- ➢ **Įrašymo (“REC”)** mygtukas veikia tik įrašymo metu.
- ➢ Negalima kontroliuoti “Anynet+” įrenginių naudojant mygtukus, esančius TV šoninėje panelėje. “Anynet+” įrenginius galima valdyti tik naudojant TV nuotolinio valdymo pultelį.
- ➢ TV nuotolinio valdymo pultelis gali tam tikromis aplinkybėmis neveikti. Šiuo atveju dar kartą išsirinkite “Anynet+” įrenginį.
- ➢ “Anynet+” funkcijos neveikia kitų gamintojų produktams.
- ➢ “Anynet+” režimu spalvoti mygtukai gali tinkamai neveikti.
- ➢ Mygtukų ◄◄, ►► atliekamos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo įrenginio.

Įrašymas

Galima įrašyti TV programą naudojant įrašomąjį įrenginį.

Paspauskite įašymo **(„REC“)** mygtuką.

Įrašymas prasidėjo.(Tik jei prijungtas “Anynet+” įrenginys su įrašymo funkcija.)

- ➢ TV programa įrašyta žiūrint TV („Watching TV”). Jei vaizdas žiūrimas iš kito įrenginio, šio įrenginio vaizdas yra įrašomas. Jei yra žiūrimas video iš kito įrenginio, šio įrenginio video yra įrašomas.
- ➢ Taip pat galima įrašyti šaltinio informaciją pasirinkus įrašymo parinktį (“Record”) po to, kai buvo paspaustas “Anynet+” mygtukas.
- ➢ Prieš įrašydami įsitikinkite, kad antena yra tinkamai sujungta su įrašomuoju įrenginiu. Norėdami sujungti anteną su įrašomuoju įrenginiu žr. jos naudojimo instrukciją.

Klausymasis per imtuvą

Galite girdėti garsą per imtuvą, o ne per TV garsiakalbius.

1. Paspauskite „Anynet+“ mygtuką. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkite imtuvą („Receiver“), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK“).**
2. Spausdami ▲ ar ▼ mygtuką pasirinkiteįjungimo („On“) mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(„ENTER/OK“).** Dabar galima garsą girdėti per imtuvą.
3. Paspauskite išėjimo **(„EXIT“)** mygtuką norėdami išeiti.

- ➢ Kai imtuvas yra įjungtas, galima girdėti TV garsą per 2-kanalų imtuvą.
- ➢ Jei imtuvas yra tinkamas tik “Namų kinui” (tik garso funckijos palaikymas), jis gali būti nerodomas įrenginių sąraše.
- ➢ Imtuvas veiks tik tada, kai optinis laidas bus tinkamai prijungtas prie TV ir imtuvo.
- ➢ Jei iškyla probemų dėl autorinių teisų, klausantis per imtuvą gali atsirasti tam tikrų trukdžių.
- ➢ Klausantis per imtuvą yra apribojimų „vaizdo vaizde“ (“PIP”) funckijai ir garso sistemos meniu.

Prieš skambinant į aptarnavimo skyrių

Problema	Sprendimas
“Anynet+” neveikia.	■ Įsitikinkite, kad įrenginys tikrai yra “Anynet+” įrenginys. “Anynet+” sistema palaiko tik “Anynet+” įrenginius. ■ Prijunkite tik vieną imtuvą. ■ Įsitikinkite, kad “Anynet+” įrenginio maitinimo laidas yra tinkamai prijungtas. ■ Patikrinkite “Anynet+” įrenginio Vaizdo/Garso/HDMI 1.3 laidų jungtis.. ■ Patikrinkite, ar įrenginys “Anynet+“ (HDMI-CEC) yra įjungtas (“On”) “Anynet+” nustatymų meniu. ■ Patikrinkite, ar TV nuotolinio valdymo pultelio režimas yra “TV”. ■ Patikrinkite, ar tai tik “Anynet+” tinkamas nuotolinio valdymo pultelis. ■ “Anynet+” neveikia tam tikromis aplinkybėmis. (Kanalų paieška.) ■ Prijungdami ar atjungdami HDMI 1.3 laidą, iš naujo atlikite įrenginių paiešką ar iš naujo paleiskte („restart“) TV. ■ Patikrinkite, ar “Anynet+” įrenginio “Anynet+” funkcija yra nustatyta.
“Aš noriu įjungti “Anynet+”.	■ Patikrinkite, ar “Anynet+” įrenginys yra tinkamai prijungtas prie TV, ir įsitikinkite, kad “Anynet+” (HDMI-CEC) yra įjungtas (“On”) “Anynet+” nustatymų (“Setup”) meniu. ■ Paspauskite mygtuką “TV” ant nuotolinio valdymo pultelio tam, kad persijungtumėte į TV. Tada paspaudę “Anynet+” mygtuką pamatysite “Anynet+” meniu ir išsirinksite reikiamą meniu.
“Aš noriu išjungti “Anynet+”.	■ Pasirinkite punktą žiūrėti TV (“View TV”) “Anynet+” meniu. ■ Paspauskite šaltinio („SOURCE“) mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio ir pasirinkite ne “Anynet+” tipo įrenginį. ■ Paspauskite kanalų („CH“), kanalų sąrašo („CHLIST“) ar buvusio kanalo („PRE-CH“) parinktį, o taip pat persijunkite į TV režimą. (Atkreipkite dėmesį, kad kanalo mygtukas veikia tik, tada, kai nėra prijungtas atitinkamai nustatytas “Anynet+” įrenginys)
Ekrane pasirodo žinutė: jungiamasi prie „Anynet+“ įrenginio (“Connecting to Anynet+ device… “).	■ Negalima naudoti nuotolinio valdymo pultelio, kai yra konfiguruojamas “Anynet+” ar persijungiama į peržiūros režimą. ■ Naudokite nuotolinio valdymo pultelį, kai bus atliktas “Anynet+” nustatymas ar pasibaigs peržiūros režimas.
“Anynet+” įrenginys neveikia.	Galima naudoti veikimo funkciją, kai veikia “Plug & Play”.
Nerodomas prijungtas įrenginys.	■ Patikrinkite, ar įrenginys palaiko “Anynet+” funkcijas. ■ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas HDMI 1.3 laidas. ■ Įsitikinkite, kad “Anynet+” (HDMI-CEC) yra įjungta (“On”) “Anynet+” nustatymų („setup“) meniu. ■ Iš naujo atlikite “Anynet+” įrenginių paiešką. ■ “Anynet+” įrenginį galima prijungti tik naudojant HDMI 1.3 laidą. Kai kurie HDMI laidai gali nepalaikyti “Anynet+” funkcijų.
TV programa neįrašoma.	Patikrinkite anteną įrašomajame įrenginyje.
Per imtuvą negirdėti TV garso.	Sujunkite TV ir imtuvą optiniu laidu.

(„Anti-Theft Kensington’) užrakto naudojimas

„Kensington“ užraktas yra įrenginys naudojamas pritvirtinti sistemą, naudojant TV viešoje vietoje. Užraktas parduodamas atskirai. Išvaizda ir veikimo principas gali skirtis nuo iliustracijos, priklausomai nuo gamintojo. Prašome kreiptis į tiekėją dėl detalesnės informacijos.

1. Įstatykite užraktą į „Kensington“ jungtį LCD televizoriuje (1 paveikliukas), ir pasukite užrakinimo kryptimi (2 paveisliukas).
2. Prijunkite „Kensington“ užrakto laidą.
3. Pritvirtinkite „Kensington“ užraktą prie stalo ar kito sunkaus objekto.

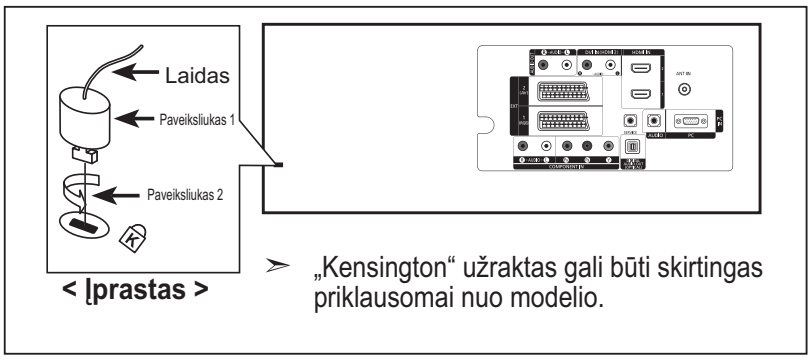

< Įprastas >

➢ „Kensington“ užraktas gali būti skirtingas priklausomai nuo modelio.

Prieš skambinant į techninės priežiūros skyrių

Nėra garso ar vaizdo	• Patikrinkite ar į rozetę įkištas maitinimo laidas. • Patikrinkite ar paspaudėte įjungimo („POWER“) ⏻ mygtukus televizoriaus priekyje. • Patikrinkite vaizdo kontrastą ir ryškumą. • Patikrinkite garsą.
Normalus vaizdas, bet jokio garso	• Patikrinkite garsą • Patikrinkite ar neįjungtas begarsis režimas („MUTE“) mygtukas ant nuotolinio pultelio. • Patikrinkite ar išjungtas vidinis pritildymas (“Internal Mute”)
Jokio vaizdo arba juodas ir baltas vaizdas	• Nusistatykite spalvų parametrus • Patikrinkite ar teisingai pasirinkta transliacijų sistema.
Garso ir vaizdo nesutapimas	• Suraskite elektrinį prietaisą, kuris veikia televizorių ir patraukite jį į šalį. • Įkiškite maitinimo laidą į kitą rozetę.
Susiliejęs ar „sningantis“ vaizdas, iškraipytas garsas	• Patikrinkite anteną. Taip dažniausiai nutinka dėl kambarinės antenos naudojimo.
Nuotolinio valdymo pultelio sutrikimai	• Pakeiskite maitinimo elementus • Nuvalykite priekinę pulto dalį. • Patikrinkite maitinimo elementų lizdus.
Pasirodo pranešimas patikrinkite įeinančio signalo laidą ("Check signal cable“)	• Patikrinkite ar šaltinio laidas gerai įkištas į AK („PC“) ar video šaltinius. • Patikrinkite ar įjungti AK („PC“) arba video šaltiniai.
AK („PC“) režime pasirodo pranešimas pranešantis, kad šis režimas nepalaikomas (“Mode Not Supported.”)	• Patikrinkite maksimalią video adapterio raišką bei dažnį. • Palyginkite šias reikšmes su vaizdo režimo („Display Modes”) reikšmėmis.

TFT LCD ekranui susideda naudojama panelė, kurią sudaro subpikseliai (3,133,440), kurių gamybai taikomos sudėtingos technologijos. Tačiau ant ekrano gali būti keletas tamsesnių ar šviesesnių taškų. Šie taškai neturės jokios įtakos televizoriaus veikimui.

Techniniai ir aplinkos duomenys

Modelio pavadinimas	LE37M8	LE40M8	LE46M8
Ekrano dydis (įstrižainė)	37 inch	40 inch	46 inch
Energijos suvartojimas	200 W	240 W	260 W
AK („PC“) raiška	1920 X 1080 @ 60 Hz	1920 X 1080 @ 60 Hz	1920 X 1080 @ 60 Hz
Garso išvestis	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2
Matmenys (plotisxgylis xaukštis) Tik įrenginio Su stovu	916 X 87 X 595 mm 916 X 300 X 654 mm	971 X 87 X 628 mm 971 X 300 X 687 mm	1106 X 104 X 706 mm 1106 X 326 X 768 mm
Svoris Su stovu	19 Kg	21 Kg	30 Kg
Aplinkosaugos parametrai Veikimo temperatūrą Veikimo drėgmė Saugojimo temperatūra Saugojimo drėgmė	+10 °C to +40 °C (+50 °F to +104 °F) 10 % to 80 %, non-condensing -20 °C to +45 °C (-4 °F to +113 °F) 5 % to 95 %, non-condensing	+10 °C to +40 °C (+50 °F to +104 °F) 10 % to 80 %, non-condensing -20 °C to +45 °C (-4 °F to +113 °F) 5 % to 95 %, non-condensing	+10 °C to +40 °C (+50 °F to +104 °F) 10 % to 80 %, non-condensing -20 °C to +45 °C (-4 °F to +113 °F) 5 % to 95 %, non-condensing

Modelio pavadinimas	LE52M8	LE40N8	LE46N8
Ekrano dydis (įstrižainė)	52 inch	40 inch	46 inch
Energijos suvartojimas	310 W	240 W	260 W
AK („PC“) raiška	1920 X 1080 @ 60 Hz	1920 X 1080 @ 60 Hz	1920 X 1080 @ 60 Hz
Garso išvestis	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2
Matmenys (plotisxgylis xaukštis) Tik įrenginio Su stovu	1257X 111 X 800 mm 1257 X 326 X 860 mm	1041 X 97 X 615 mm 1041 X 290 X 671 mm	1176 X 114 X 694 mm 1176 X 320 X 761 mm
Svoris Su stovu	36 Kg	22 Kg	31 Kg
Aplinkosaugos parametrai Veikimo temperatūrą Veikimo drėgmė Saugojimo temperatūra Saugojimo drėgmė	+10 °C to +40 °C (+50 °F to +104 °F) 10 % to 80 %, non-condensing -20 °C to +45 °C (-4 °F to +113 °F) 5 % to 95 %, non-condensing	+10 °C to +40 °C (+50 °F to +104 °F) 10 % to 80 %, non-condensing -20 °C to +45 °C (-4 °F to +113 °F) 5 % to 95 %, non-condensing	+10 °C to +40 °C (+50 °F to +104 °F) 10 % to 80 %, non-condensing -20 °C to +45 °C (-4 °F to +113 °F) 5 % to 95 %, non-condensing

Stovas (Kairė / Dešinė)

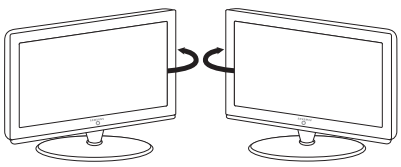

-20˚ ~ 20˚

- Dizainas ir techninės specifikacijos gali pasikeisti be išankstinio pranešimo.
- Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas.
- Dėl maitinimo žr. lipduką, esantį ant įrenginio.

Įspėjimas! Svarbios saugumo instrukcijos

Perskaitykite atitinkamą skyrių prieš atlikdami veiksmus su Samsung gaminiu.

ĮSPĖJIMAS

ELEKTROS SMŪGIO RIZIKA. NEATIDARYTI

ĮSPĖJIMAS: SIEKIANT SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO RIZIKĄ NENUIMKITE DANGČIO. VIDUJE NĖRA VARTOTOJUI REIKIAMŲ DETALIŲ. DĖL APTARNAVIMO KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTUS SPECIALISTUS.

Šis simbolis nurodo, kad viduje yra aukšta įtampa.
Pavojinga turėti bet kokį kontaktą su šio įrenginio vidumi.

Šis simbolis primena, kad svarbi veikimo ir aptarnavimo literatūra yra suteikiama kartu su šiuo įrenginiu.

• Tarpai korpuso, galinėje ir apatinėje dalyse yra skirti būtinai ventiilacijai. Siekiant užtikrinti patikimą šio aparato veikimą ir apsaugoti jį nuo perkaitinimo šie tarpai neturėtų būti uždengiami.
- Neuždenkite tarpų audiniais ar kitomis medžiagomis.
- Neuždenkite tarpų, pastatydami šį įrenginį ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus.
- Nestatykite šio įrenginio į ankštą vietą, pavyzdžiui, knygų spintą, jei neužtikrinta tinkama ventiliacija.
• Nestatykite šio įrenginio šalia arba virš radiatoriaus ar šildytuvo arba ten, kur ant jo kristų tiesioginiai saulės spinduliai.
• Nedėkite ant šio įrenginio šilumos šaltinių, pavyzdžiui, žvakių, peleninių, smilkalų ar panašių daiktų.
• Nedėkite ant šio įrenginio daiktų su vandeniu, kadangi tai gali sukelti gaisro arba elektros smūgio riziką.
• Saugokite šį įrenginį nuo lietaus ir nestatykite jo arti vandens (šalia vonios, praustuvės, skalbimo dubenių, šlapioje patalpoje ar arti baseino ir t.t..). Jei atsitiktinai šis įrenginys sušlaps, išjunkite jį ir nedelsdami kreipkitės į įgaliotąjį pardavėją. Galima valyti šį įrenginį drėgnu audiniu, tačiau prieš tai reikia išjungti maitinimą.
• Saugokite šį įrenginį nuo kraštutinių temperatūros ar drėgmės sąlygų.
• Šis įrenginys naudoja maitinimo elementus. Jūsų šalyje gali būti šių maitinimo elementų naudojimo pagal aplinkosaugos apribojimus reikalavimų. Susisiekite su vietinės valdžios institucijomis norėdami gauti informacijos.
• Norėdami atjungti maitinimo šaltinį, išimkite įrenginį iš sieninio laikiklio.
• Neperkraukite sieninio laikiklio, pratęsimo laidų ar adaptorių virš jų pajėgumo, kadangi tai gali sąlygoti gaisrą ar elektros smūgį.
• Energijos tiekimo laidai turėtų būti padengti, kad ant jų nebūtų vaikščiojama ar nebūtų padedami daiktai, ypatingą dėmesį skiriant laidams ir jungtims, adaptoriams ir vietai, kur laidai išeina iš įrenginių.
• Siekiant apsaugoti šį įrenginį nuo žaibo, ar kai jis yra ilgam laikui paliekamas be priežiūros, išimkite jį iš sieninio laikiklio ir atjunkite anteną ar kabelinę sistemą. Tai padės išvengti žalos, susijusios su žaibu ar energijos linijos problemomis.
• Prieš prijungdami AC energijos laidą prie DC adaptoriaus, įsistikinkite, kad DC adaptoriaus įtampos parametras atitinka vietinį elektros tiekimą.
• Niekada nekiškite jokių metalinių daiktų į atviras šio įrenginio dalis. Tai gali sukelti elektros smūgio riziką.
• Siekiant išvengti elektros smūgio niekada nelieskite šio įrenginio vidinės dalies. Įrenginį turėtų atidaryti tik kvalifikuotas meistras.
• Laikykite už kyštuko, o ne už laido, kai atjungiate šį įrenginį nuo elektros rozetės.
• Pastatykite šį įrenginį šalia lengvai pasiekiamo AC lizdo.
• Jei šis įrenginys neveikia normaliai, dažniausiai, jei yra kokių nors neįprastų garsų , ar iš jo sklindančių kvapų:
- nedelsdami jį išjunkite ir susisiekite su įgaliotųjų pardavėju ar aptarnavimo centru.
• Atjunkite šį įrenginį nuo AC lizdo prieš bet kokį aptarnavimo darbą.
• Ištraukite maitinimo kyštuką iš lizdo, jei TV nebus naudojamas ilgesnį laiką ar jeigu ketinate išvažiuoti (ypač jei vaikai, pagyvenę ar neįgalūs žmonės liks namuose vieni).
- Akumuliuotos dulkės gali sukelti elektros smūgį, elektros nutekėjimą ar gaisrą, kadangi šiuo atveju maitinimo laide gali atsirasti kibirkščių ar jis gali būti perkaitintas.
• Susiekite su aptarnavimo centru, kai televizorius bus sureguliuojamas dulkėtoje, aukštos ar žemos temperatūros, didelės drėgmės, chemikalų talpinimo vietoje, ir ten, kur jis veiks 24 valandas, pavyzdžiui, oro uoste, geležinkelio stotyje ir t.t. To nepaisymas gali sukelti rimtų televizoriaus gedimų.

Šis puslapis yra apgalvotai paliktas tuščias.